

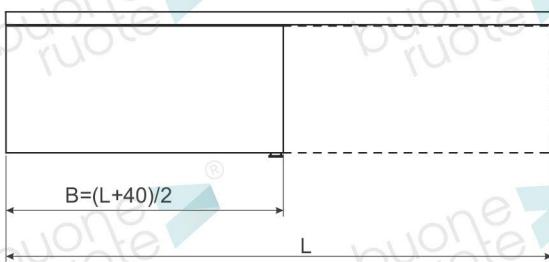


46. Порядок монтажа неподвижного деревянного полотна со скрытым держателем.

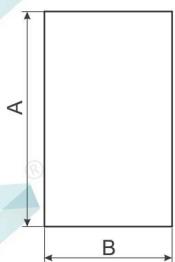


- ① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
- ② Прочистить все профили от пыли и опилок.
- ③ Завести в трек каретки (без винтов), проставку, а затем стопоры. Проставка должна находиться с противоположной стороны от «стены».

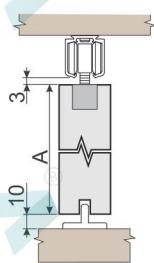


- ④ Закрепить трек в потолке.

! Для крепления должны быть использованы
ВСЕ отверстия, имеющиеся в треке !


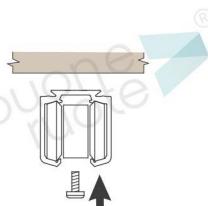


ВАЖНО:


- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

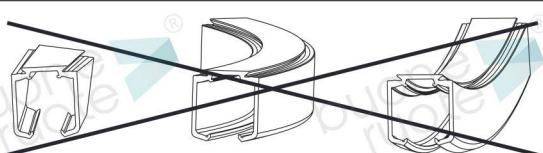


- ⑤ Установить ответные части держателей в деревянное полотно, закрепить тела держателей.

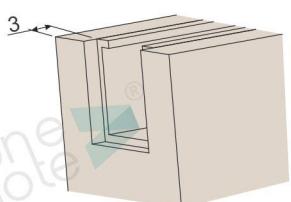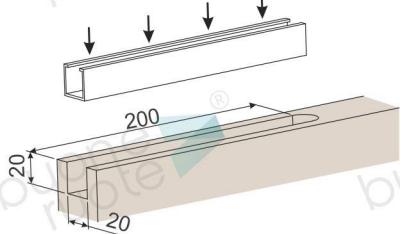


- 6 Установить нижнюю направляющую соосно треку.

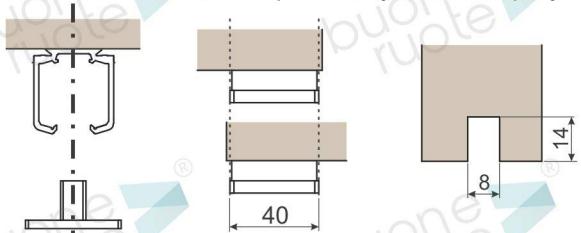


- 7 Прикрепить пластины держателей к кареткам.

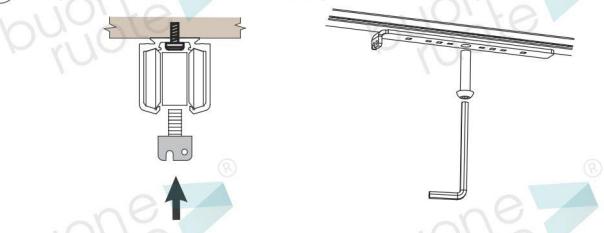


- 8 Зафиксировать тела держателей в полотне.

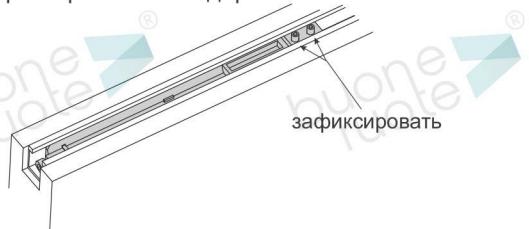


- 9 Выкрутить винты.

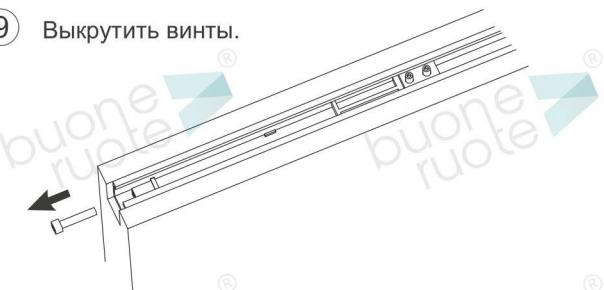

- 10 Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.

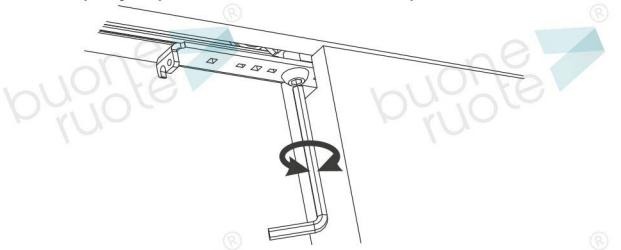

- 11 Зафиксировать держатели в полотне.

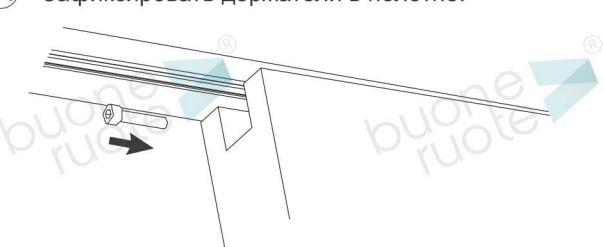

- 12 Регулируя положение стопора (расположенного рядом со «стеной») выставить положение полотна “вплотную к «стене»”.

- 13 Сдвинуть полотно к «стене».



- 14 С помощью второго стопора зафиксировать полотно.



- 15 Демонтаж полотна.



вкрутить винт
в соседнее отверстие

выдвинуть держатель
потянув за винт

