



70. Порядок монтажа деревянного полотна со скрытым держателем без доводчика.

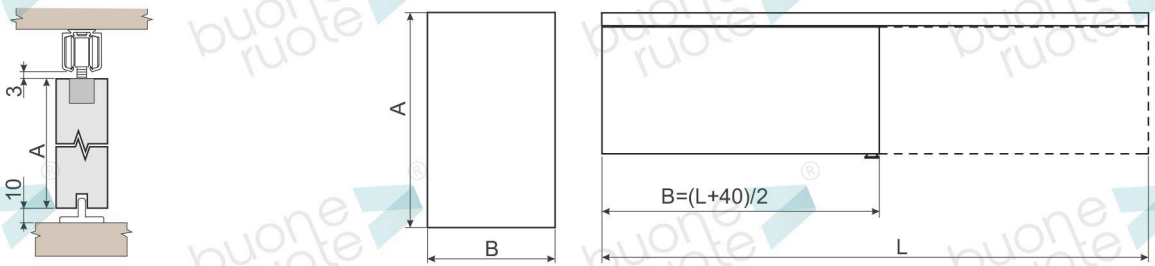

① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).

② Прочистить все профили от пыли и опилок.

③ Завести в трек каретки, а затем стопоры.

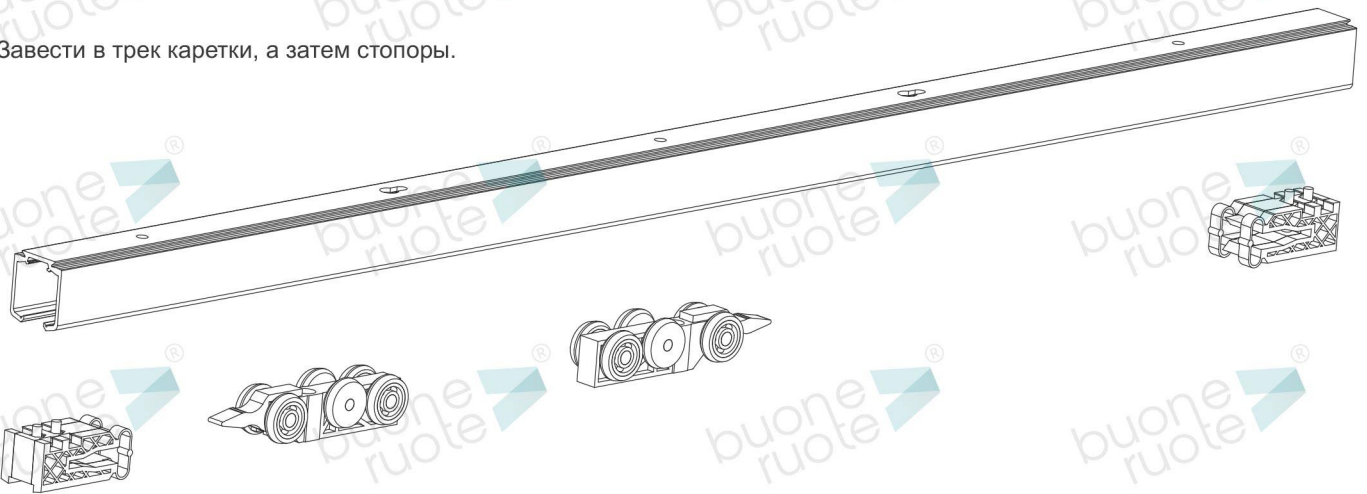


④ Закрепить трек в потолке.


! Для крепления должны быть использованы !
ВСЕ отверстия, имеющиеся в треке !

**ВАЖНО:**


- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

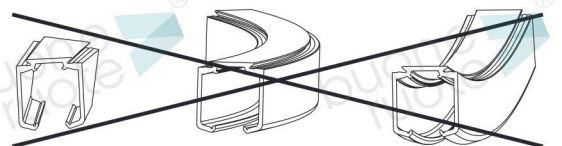


⑤ Установить ответные части держателей в дверное полотно, закрепить тела держателей.

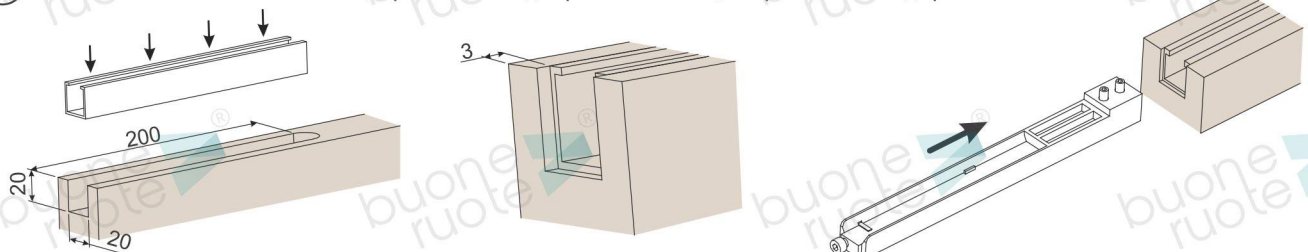


⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

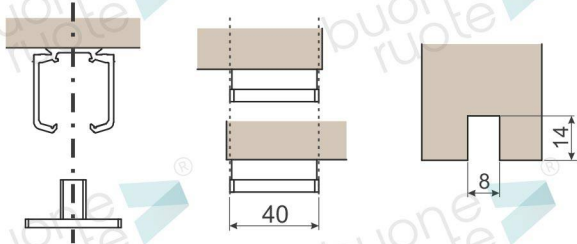


⑦ Прикрепить пластины держателей к кареткам.

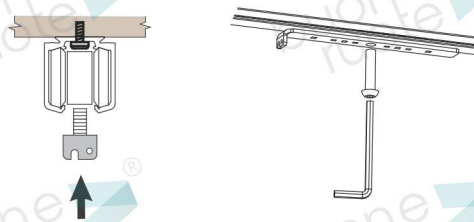


⑧ Зафиксировать тела держателей в полотне.

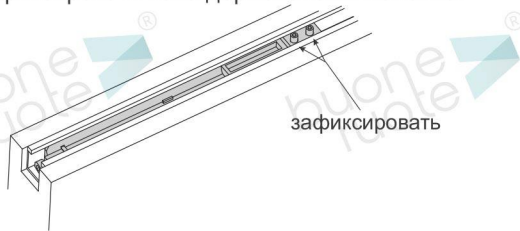


⑨ Выкрутить винты.

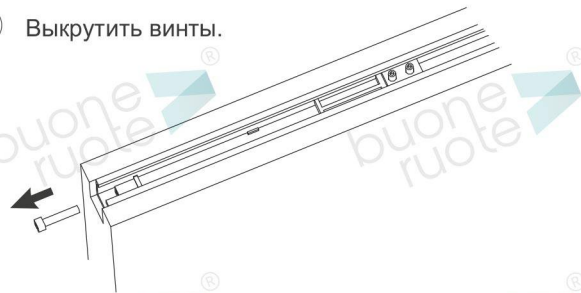

⑩ Навесить дверное полотно. Отрегулировать положение двери.

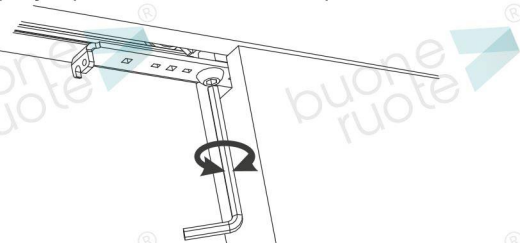


⑪ Зафиксировать держатели в полотне.

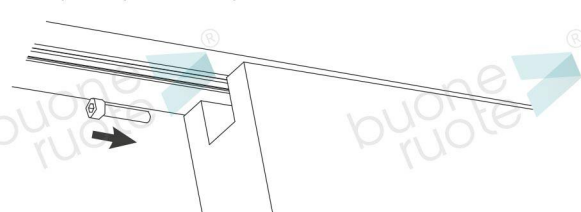


⑫ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО: Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери. Траектория движения ограничивается только стопорами. Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑬ Демонтаж полотна.
выкрутить винт

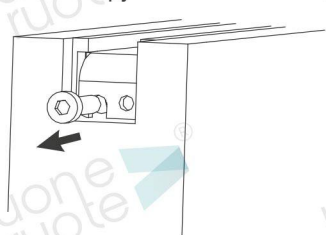

вкрутить винт
в соседнее отверстие

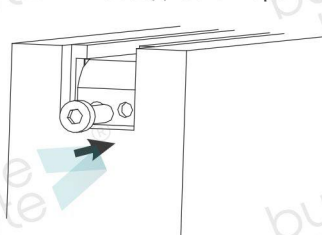

выдвинуть держатель
потянув за винт

