

02. Порядок сборки подвижного полотна AT:


Схема полотна

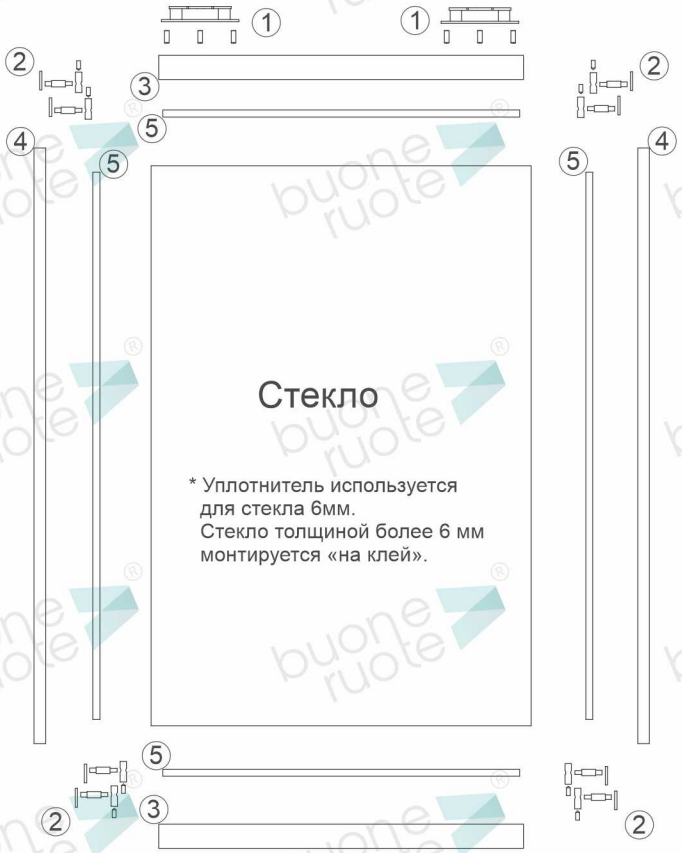


1. Держатель полотна
2. Стяжка
3. Горизонтальный профиль
4. Вертикальный профиль
5. Уплотнитель*


① Рассчитать размеры профилей и стекла.

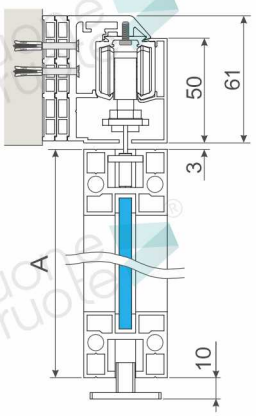

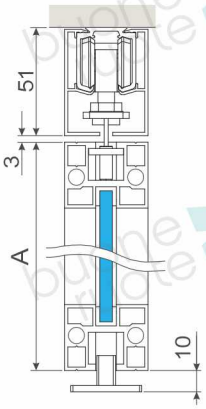

Расчет ширины полотна.

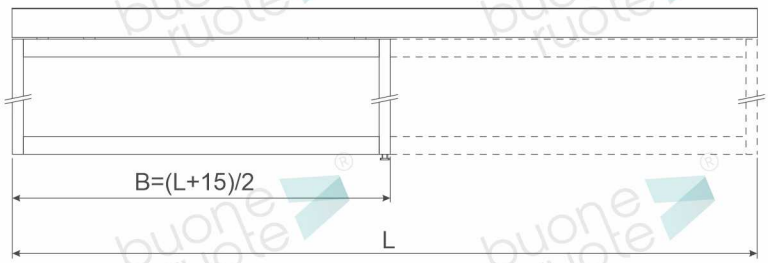

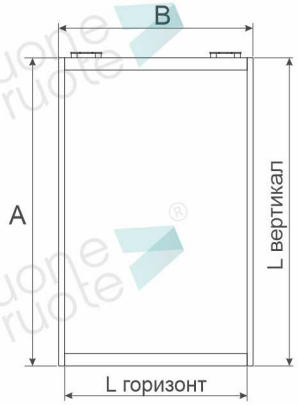


Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

Горизонтальный профиль

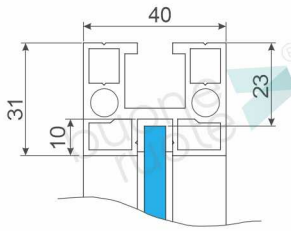


Вертикальный профиль

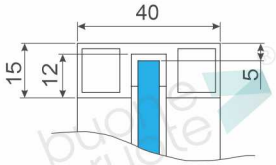


② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях. Можно воспользоваться специальным кондуктором.

Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

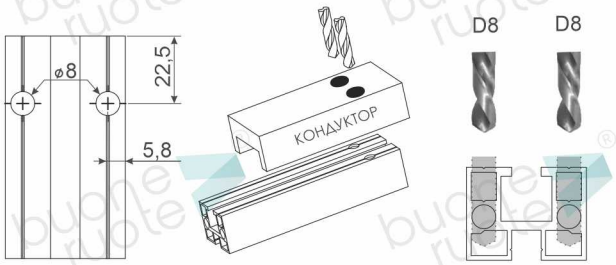

Сверление отверстий в вертикальном профиле:

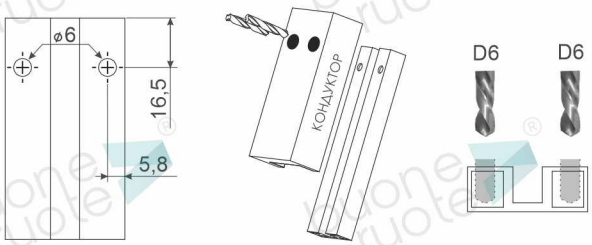


③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.






④ Смонтировать «штоки» в вертикальные профили. Используйте лопатку для монтажа закладных.

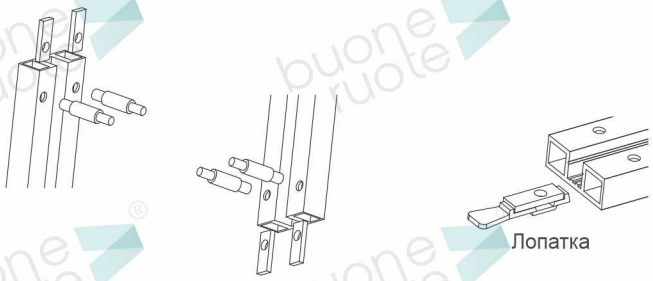

⑤ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

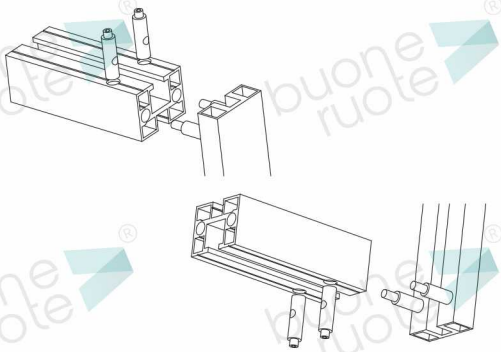


⑥ Собрать и выровнять полотно. Зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.


Монтаж стекла 6 мм
1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

Монтаж стекла 8 мм
1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

Монтаж стекла 6 мм

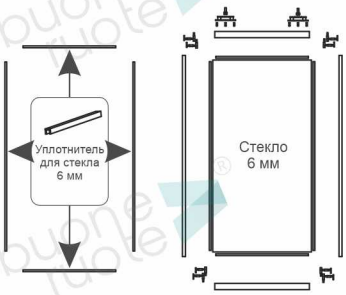

Монтаж стекла 8 мм

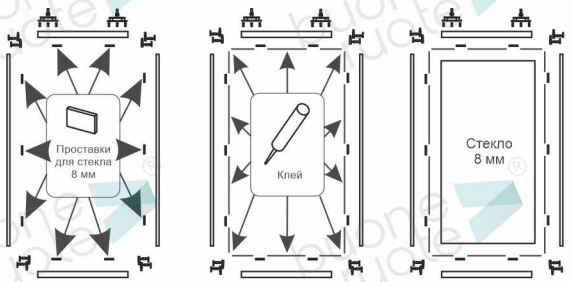

⑦ Приклейка ручек

