# 03. Порядок сборки полотен для системы «СИНХРО АТ»:










① Держатель полотна
② Стяжка
③ Горизонтальный профиль
④ Вертикальный профиль
⑤ Уплотнитель*
⑥ Держатель полотна с регулировкой
⑦ Держатель полотна проходной


① Рассчитать размеры профилей и стекла.

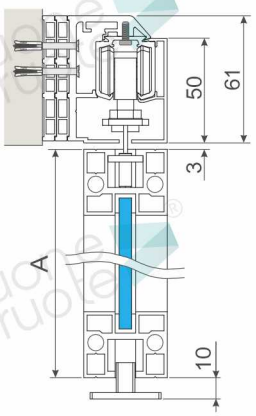

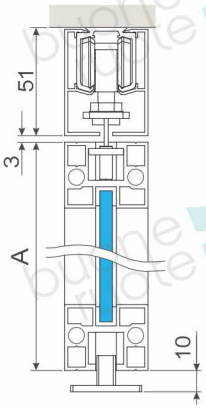
Расчет ширины полотна.



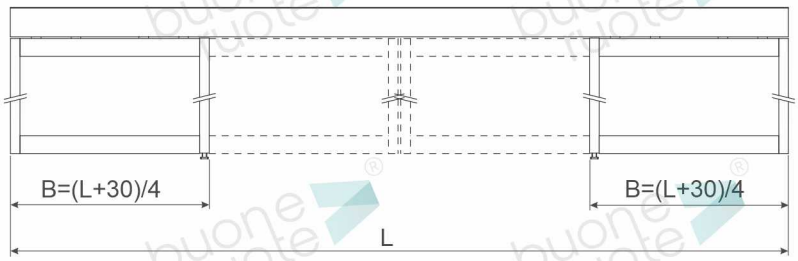


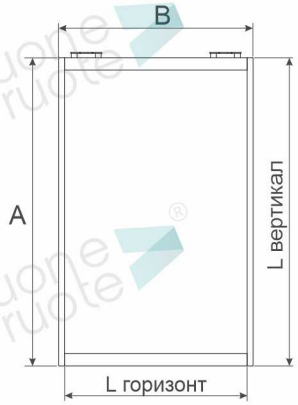

Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

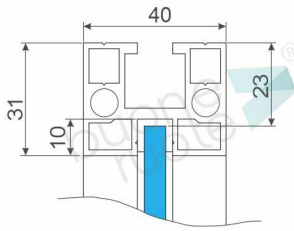Горизонтальный профиль





Вертикальный профиль

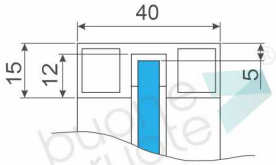


## ② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях

Сверление отверстий в горизонтальном профиле:

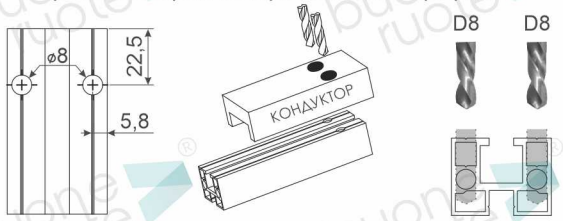



Сверление отверстий в вертикальном профиле:

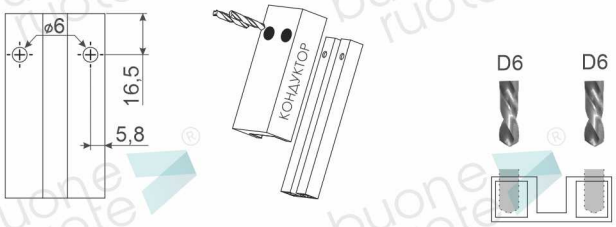


## ③ Вставить «держатели полотна» в верхний горизонтальный профиль и зафиксировать их.

Расположение держателей полотна

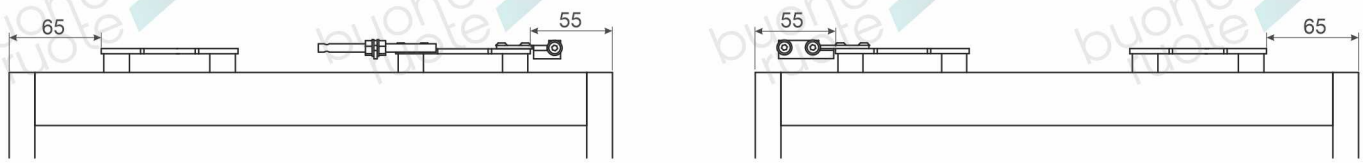



Левое полотно





Правое полотно




## ④ Смонтировать «штоки» в вертикальные профили. Используйте лопатку для монтажа закладных.

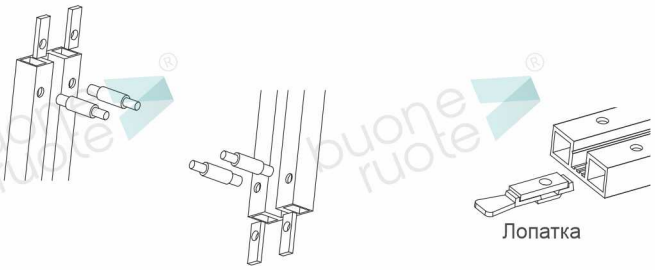


## ⑤ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

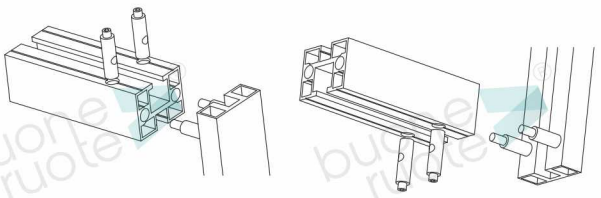

## ⑥ Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.


### Монтаж стекла 6 мм

1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно


### Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

Монтаж стекла 6 мм

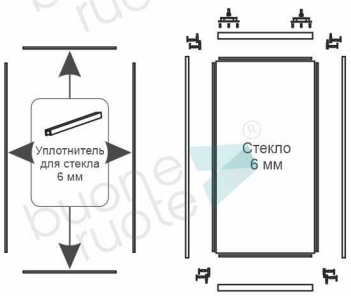


Монтаж стекла 8 мм

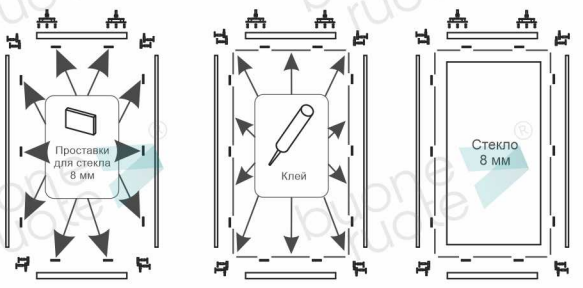


## ⑦ Приклейка ручек

