
06. Порядок сборки полотен Alba Trovare для складных систем:


① Рассчитать размеры профилей и стекла.

Система «КНИЖКА» (одинаковый размер полотен 1:1)

A = H проема - 30,5 - 8 - 8

$$B = \frac{W\ проема - 7 - (0\text{-}5) - 7}{2}$$

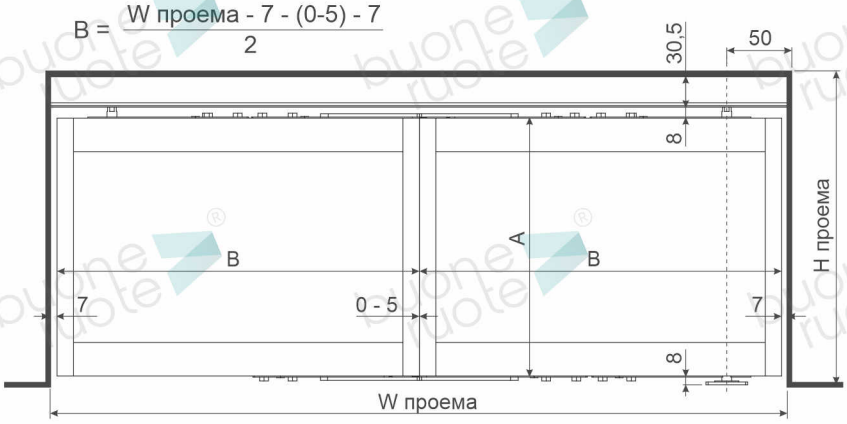

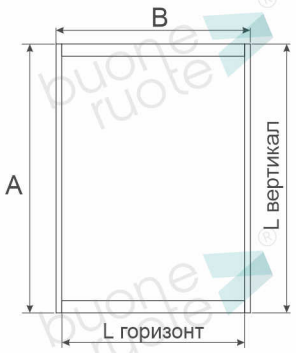

Вертикальный профиль:
L вертикал = A

Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм


Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

Система «ГАРМОШКА 2» (полотна 1:2)


A = H проема - 30,5 - 8 - 8

$$B2 = \frac{W\ проема - 7 - (0\text{-}5) - 7 - 50}{3} + 50$$

$$B1 = \frac{W\ проема - 7 - (0\text{-}5) - 7 - 50}{3} \times 2$$

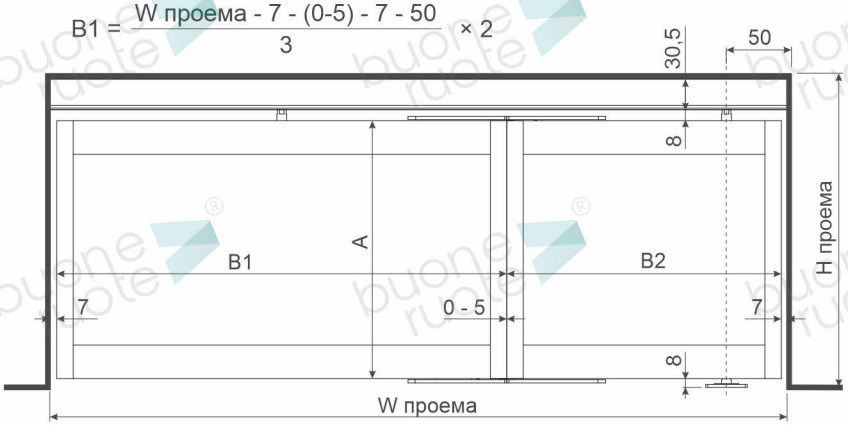

Горизонтальный профиль

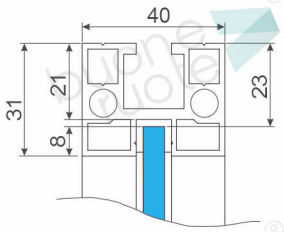


Система «ГАРМОШКА 3» (полотна 1:2)

A = H проема - 30,5 - 8 - 8

$$B4 = \frac{W\ проема - 7 - (0\text{-}5) - (0\text{-}5) - 7 - 50}{5} + 50$$

$$B3 = \frac{W\ проема - 7 - (0\text{-}5) - (0\text{-}5) - 7 - 50}{5} \times 2$$

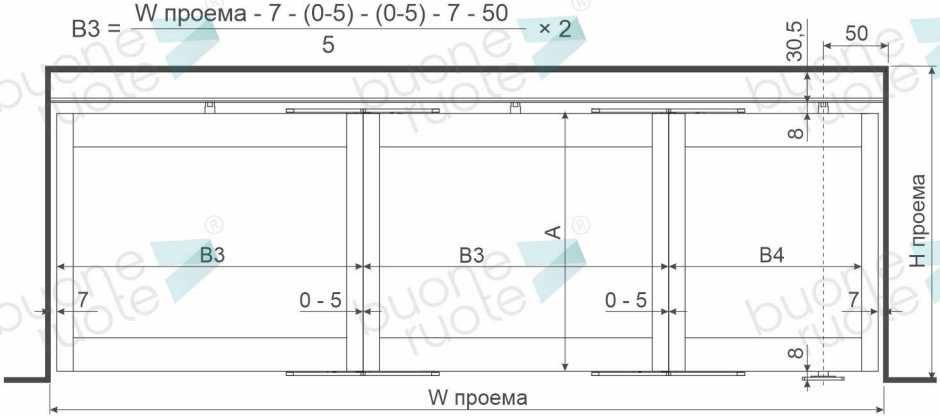

Вертикальный профиль

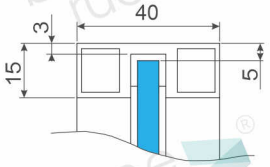


Схема полотна




1. Стяжка
2. Горизонтальный профиль
3. Вертикальный профиль
4. Уплотнитель*

* Уплотнитель используется для стекла 6мм.


Стекло толщиной более 6 мм монтируется «на клей».

1 Напилить профили в размер.


2 Просверлить отверстия для стяжек в вертикальных профилях.

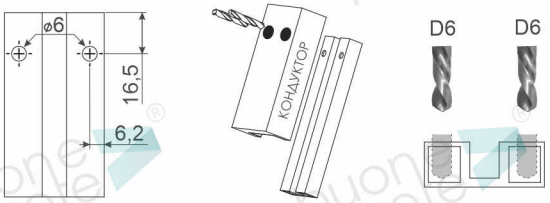


3 Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальных профилях.

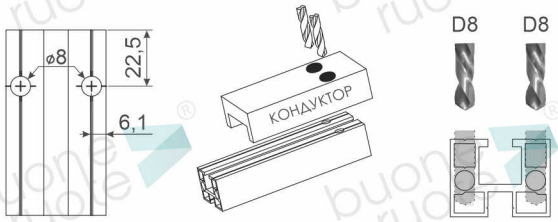


4 Сделать фрезеровку в вертикальных профилях сверху и снизу.

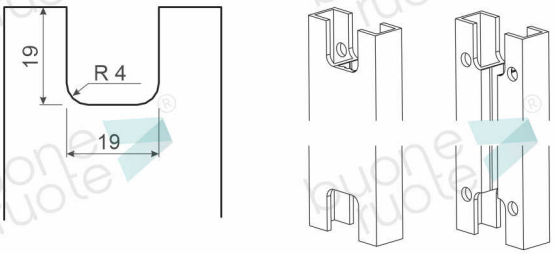

5 Смонтировать «штоки» в вертикальные профили. Используйте лопатку для монтажа закладных.

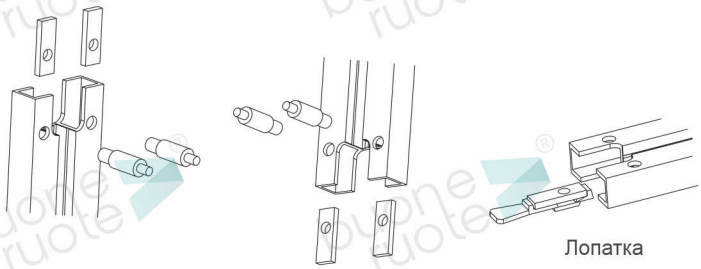

6 Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

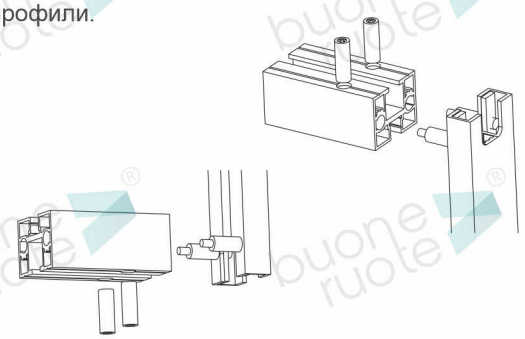

7 Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.


Монтаж стекла 6 мм

1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно

Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

Монтаж стекла 6 мм

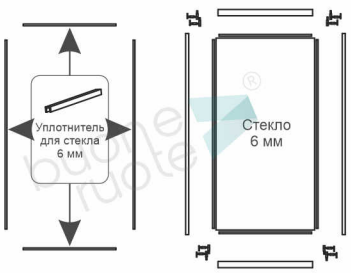

Монтаж стекла 8 мм

