
09. Порядок сборки полотен системы «ТЕЛЕСКОПИКО SIAT» для Soffitto Interio:



Левое открывание

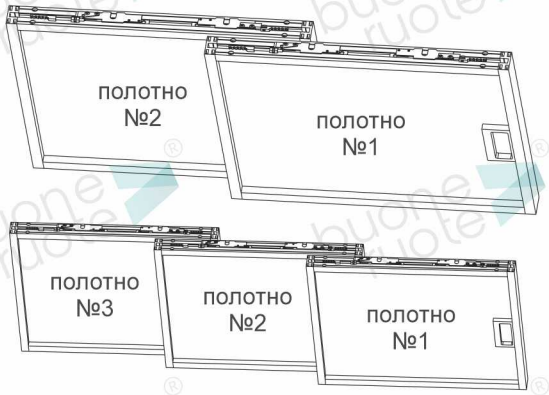

Правое открывание



Схема полотна №1



Схема полотна №2, 3, ..
ПРАВОЕ открывание

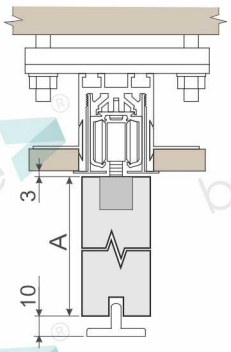


Схема полотна №2, 3, ..
ЛЕВОЕ открывание





① Держатель полотна ② Нижняя междверная направляющая

① Рассчитать размеры профилей и стекла.



Расчет ширины полотна

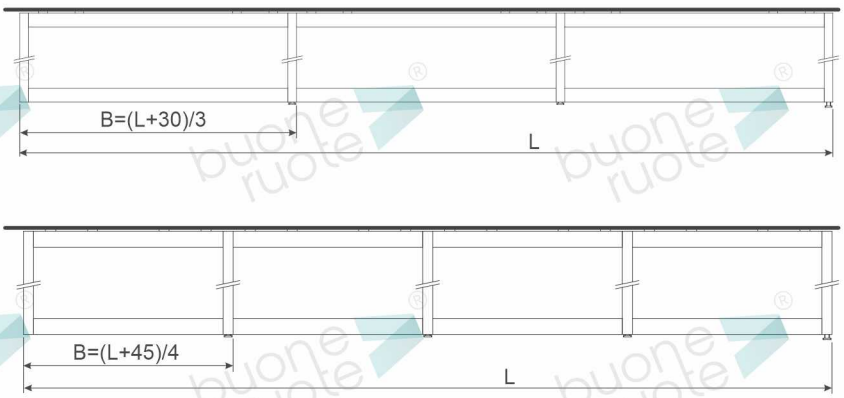

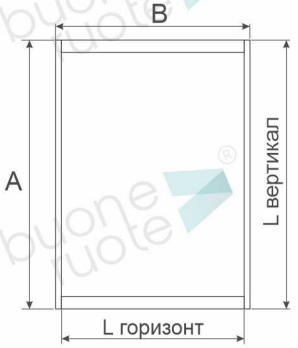


Вертикальный профиль:
L вертикал = A


Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм

Стекло:
Высота = A - 46 мм
Ширина = B - 10 мм

Горизонтальный профиль

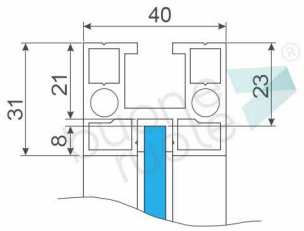

Вертикальный профиль

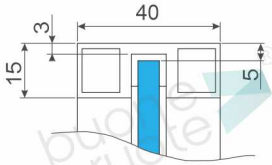


② Напилить профили. Просверлить отверстия для стяжек в горизонтальном и вертикальном профилях


Сверление отверстий в горизонтальном профиле:



Сверление отверстий в вертикальном профиле:

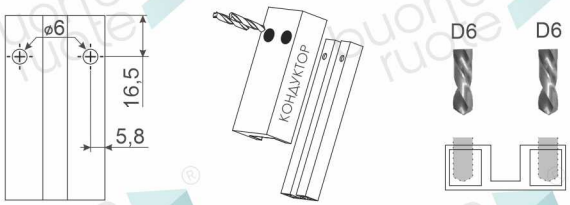

③ Выфрезеровать в верхней части вертикальных профилей паз для держателя полотна.

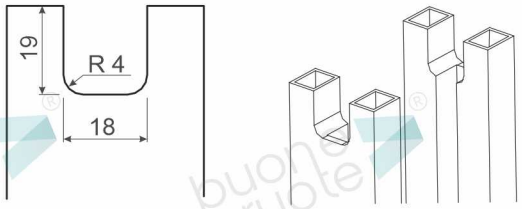


④ Вставить «закладные гайки» в вертикальные профили. Для полотен №2, №3, ... вместо одной нижней закладной гайки необходимо использовать «нижнюю междверную направляющую». Вкрутить «штоки» стяжек.

ПРАВОЕ открывание



Используйте лопатку для монтажа закладных гаек

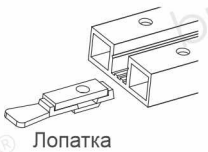


Лопатка


ЛЕВОЕ открывание



⑤ Вставить оба тела держателей полотна в верхний горизонтальный профиль.

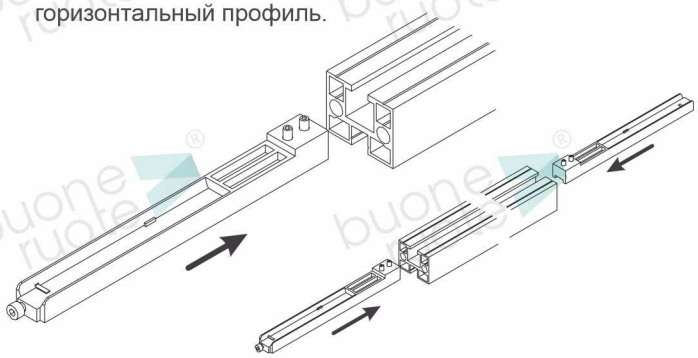

⑥ Вставить «бочонки» стяжек в горизонтальные профили.

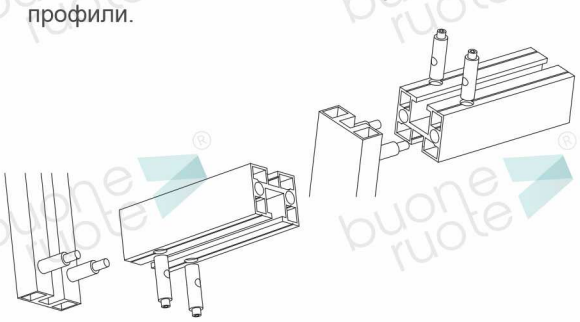

⑦ Собрать полотно. Выровнять, зафиксировать стяжки. Если установка стекла происходила на клей, то не кантовать полотно до отвердевания клея.


Монтаж стекла 6 мм

1. Надеть уплотнитель на стекло
2. Собрать дверное полотно


Монтаж стекла 8 мм

1. Установить «проставки» в паз профиля
2. Нанести клей в паз профиля
3. Собрать дверное полотно
4. Не кантовать полотно до полной полимеризации клея

Монтаж стекла 6 мм

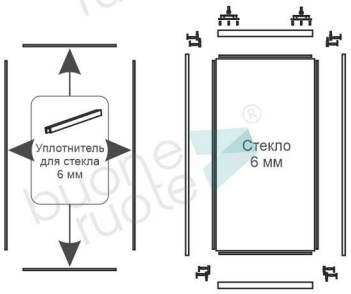

Монтаж стекла 8 мм

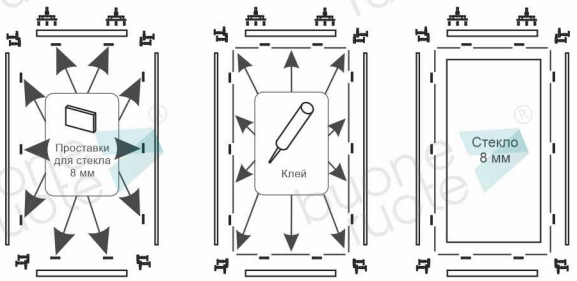

⑧ Приклейка ручек

