
10. Порядок сборки реечного заполнения полотна Alba Trovare:


- Собираем реечное заполнение

- Вставляем в полотно перегородки вместо стекла

- Крепим в полотне за счет вклейки в паз под стекло.

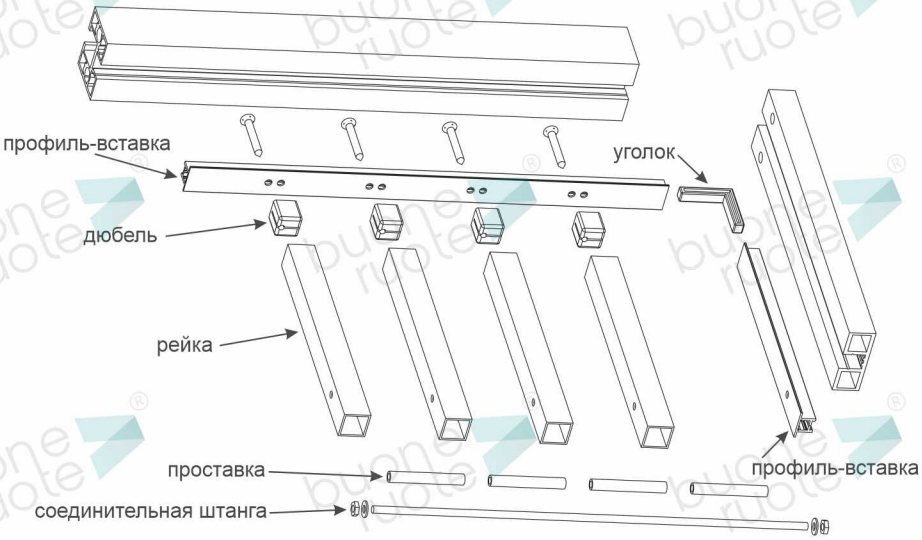


1 Рассчитать и напилить профили для полотна.

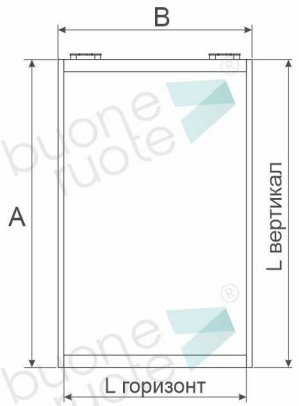

Вертикальный профиль:
L вертикал = A

Горизонтальный профиль:
L горизонт = B - 30 мм


2 Рассчитать и напилить профиль-вставки.

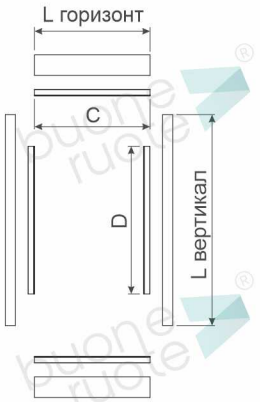

Расчет горизонтального профиль-вставки:
C = L горизонт
C = B - 30 мм


Расчет вертикального профиль-вставки:
D = L вертикал - 64 мм
D = A - 64 мм

3а Рассчитать и напилить рейки (вертикальное расположение).

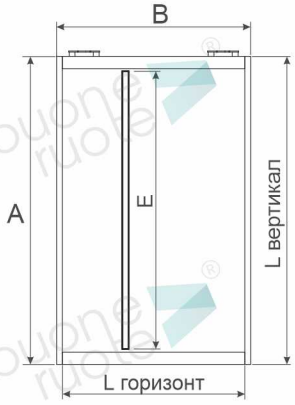


Расчет размера вертикальной рейки:
E = L вертикал - 64 мм
E = A - 64 мм
E = D

3б Рассчитать и напилить рейки (горизонтальное расположение).

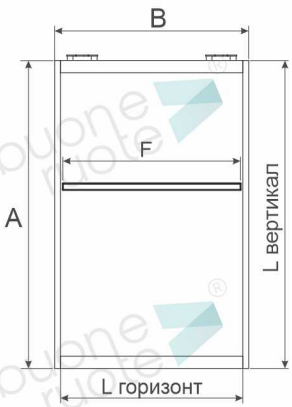


Расчет размера горизонтальной рейки:
F = L горизонт - 2 мм
E = B - 30 мм
E = C - 2 мм


④ Просверлить отверстия в профиль-вставках для крепления реек с помощью кондуктора.

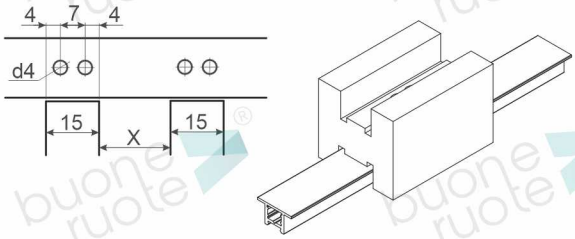


⑤ Просверлить отверстия в рейках для соединительной штанги с помощью кондуктора.

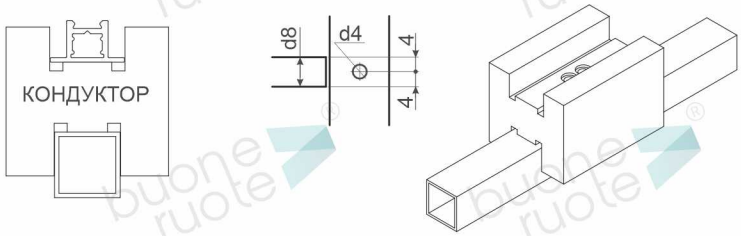


⑥ Напилить проставки.

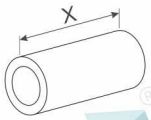


⑦ Вставить фиксаторы в рейки.

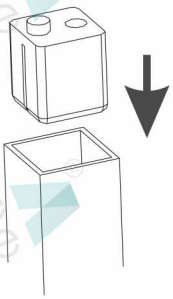


⑧ Собрать рейки соединительной штангой через проставки.

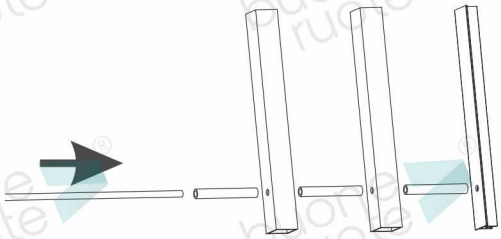


⑨ Зафиксировать рейки с помощью гайки. Отрезать заподлицо торчащую резьбу

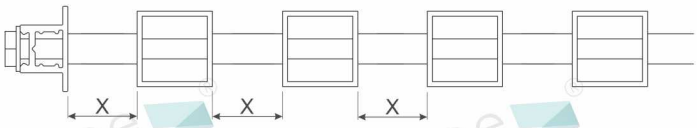

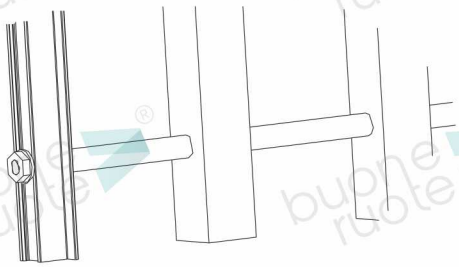

⑩ Собрать рамку на уголки и зафиксировать рейки саморезами.

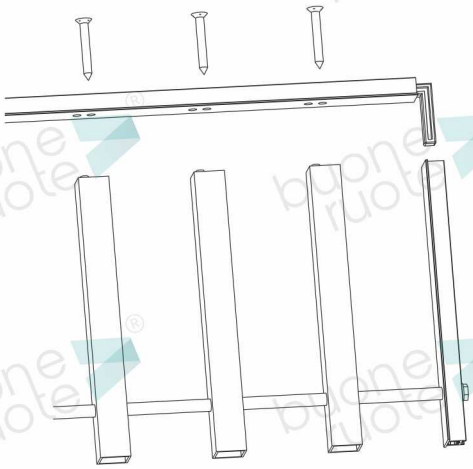

⑪ Положение профиль-вставок в полотне.

