


11. Порядок монтажа неподвижного полотна AT к потолку:



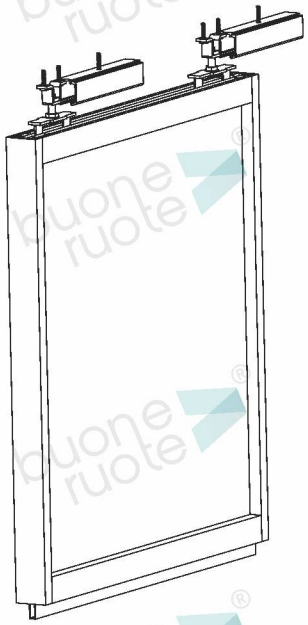

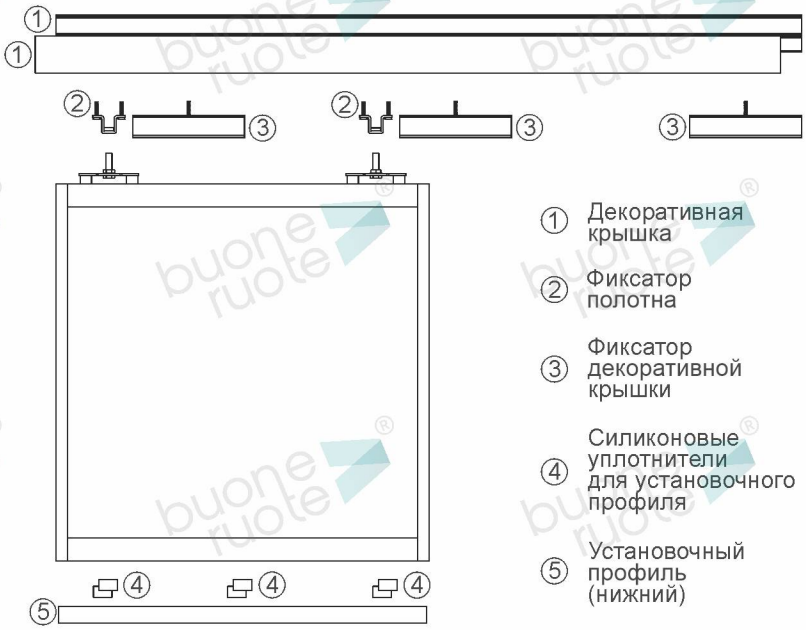

Взаимное расположение нескольких полотен

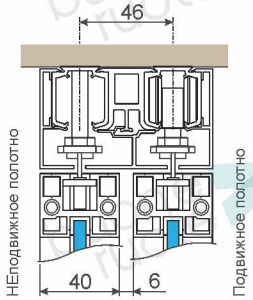

① Декоративная крышка

② Фиксатор полотна

③ Фиксатор декоративной крышки


④ Силиконовые уплотнители для установочного профиля

⑤ Установочный профиль (нижний)


Этапы монтажа неподвижного полотна




Этапы монтажа совместно с подвижным полотном

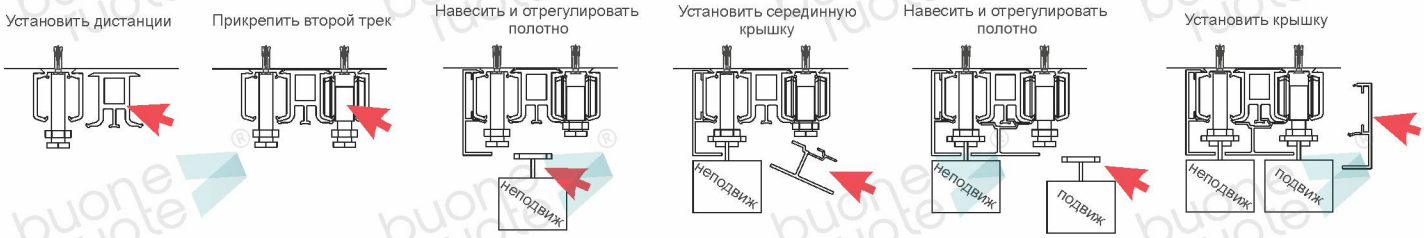

① Рассчитать размеры положения фиксаторов полотна и фиксаторов декоративной крышки на потолке.

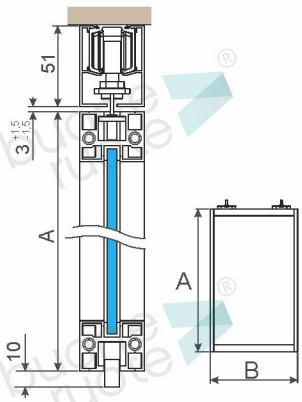

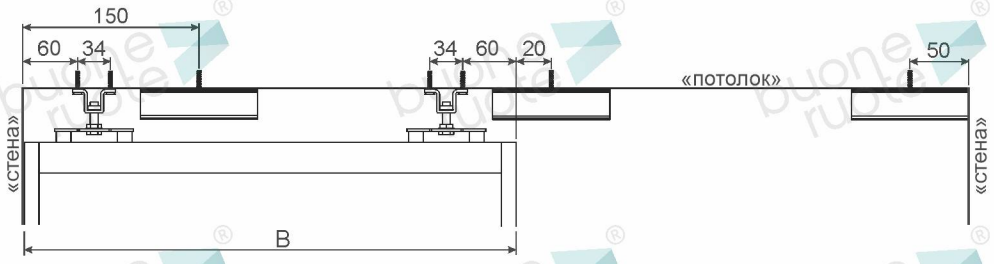


② Напилить декоративные крышки в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Закрепить фиксаторы на потолке.


!ВАЖНО Все элементы должны быть установлены на одной оси. !

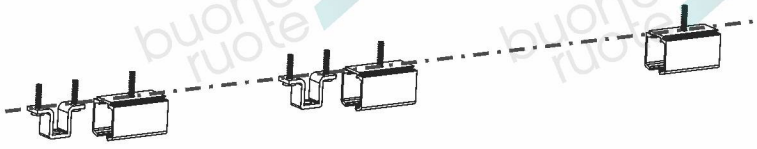


⑤ Очистить все элементы от пыли и песка.

⑥ Напилить установочный (нижний) профиль в размер.
Просверлить 3 отверстия диметром 4 мм
(если это не сделано на производстве).

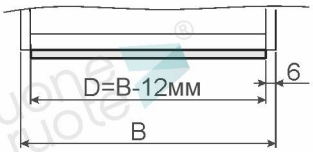


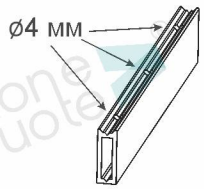


⑦ Установить нижний (установочный) профиль
соосно с фиксаторами.

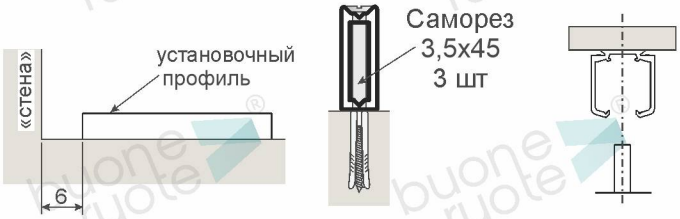


⑧ Разблокировать держатели дверного
полотна (отпустить фиксирующие винты).

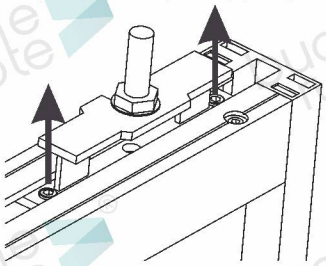


⑨ Установить силиконовые уплотнители
в нижний профиль полотна.

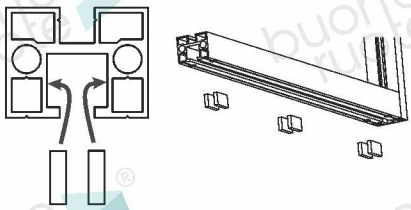


⑩ Установить ПЕРВУЮ (заднюю) декоративную крышку.

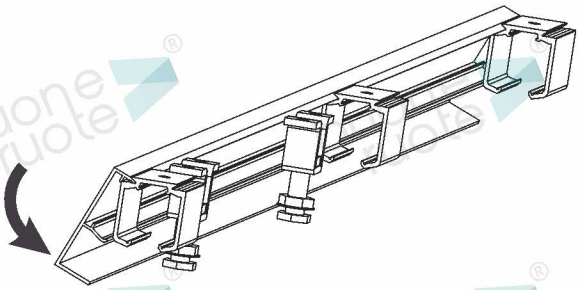


⑪ Навесить дверное полотно.

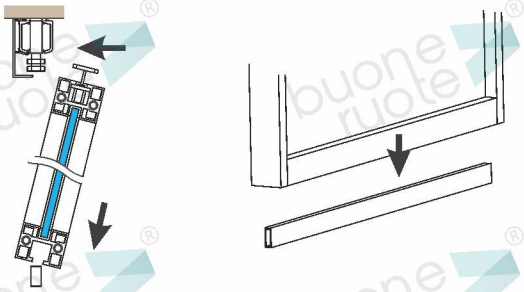

⑫ Отрегулировать положение двери относительно
декоративной крышки и стен.

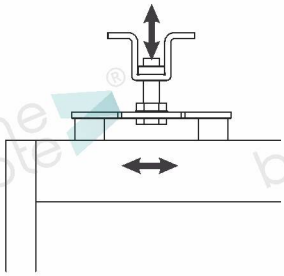


⑬ Зафиксировать держатели дверного полотна
(закрутить фиксирующие винты).

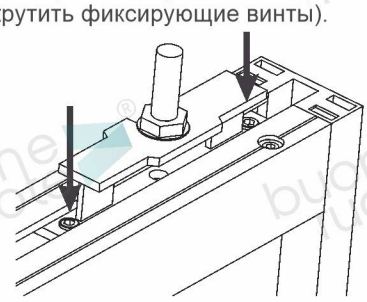

⑭ Проверить фиксацию крепежных болтов.

⑮ Установить ВТОРУЮ (переднюю) декоративную крышку.

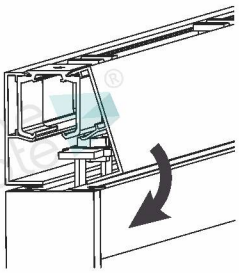

⑯ Установить торцевые заглушки.

