


12. Порядок монтажа подвижного полотна AT без доводчика:


Если в паре с подвижным полотном устанавливается НЕподвижное, то монтаж следует начинать с неподвижного.


① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

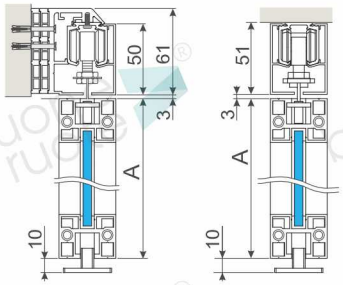

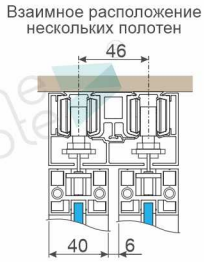

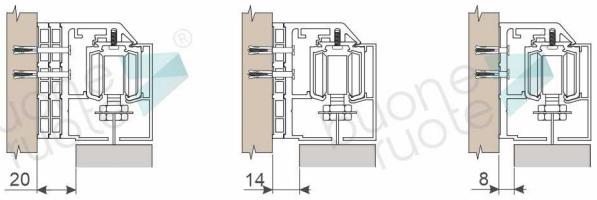

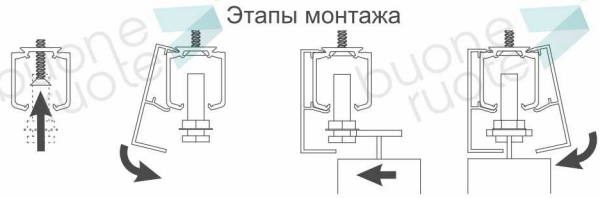

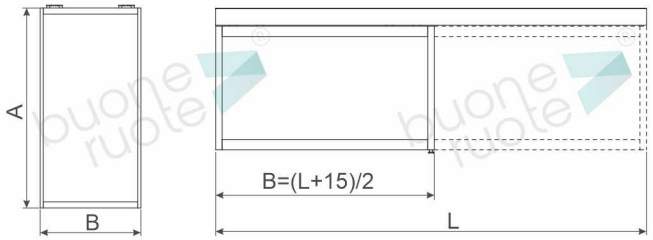

② Напилить трек и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в трек каретки, а затем стопора.




⑥с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ. Прикрепить стеновой держатель к стене, а затем трек к стеновому держателю.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм.

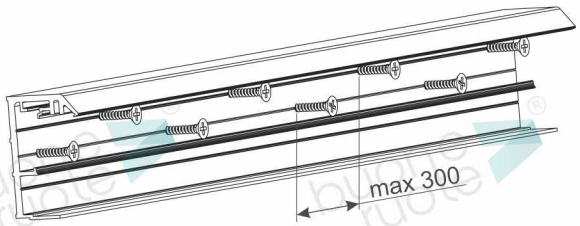

Для крепления должны быть использованы все отверстия в треке

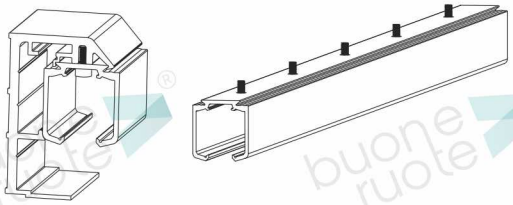


⑥п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ. Прикрепить трек к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.

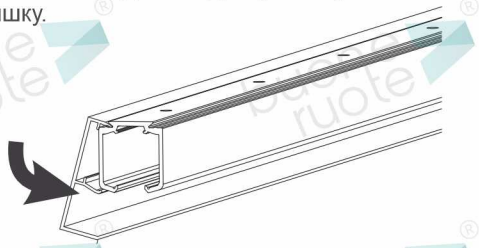

ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

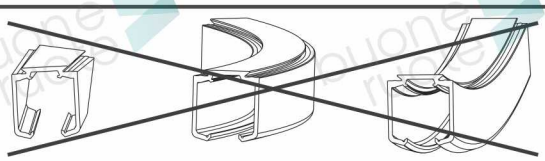


7 Установить нижнюю направляющую соосно треку.

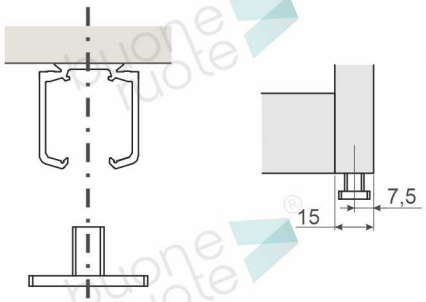


8 Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.




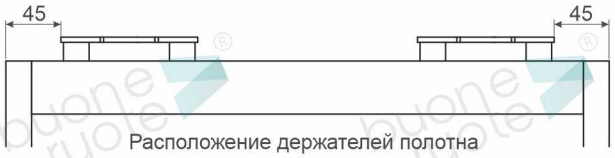

9 Навесить дверное полотно.

10 Отрегулировать положение двери.

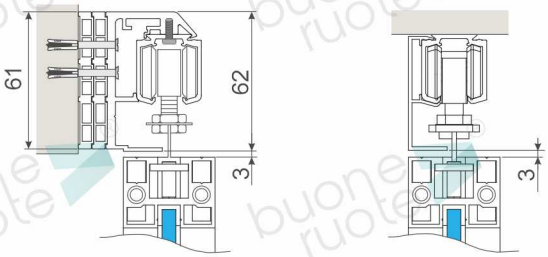

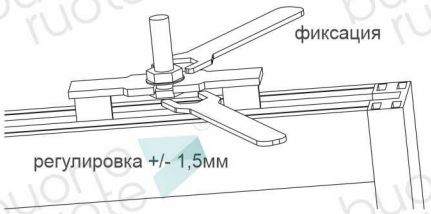


11 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

12 Проверить фиксацию крепежных болтов.

13 Установить ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку.

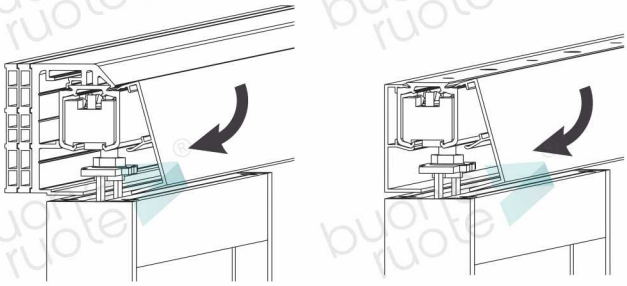

13 Установить торцевые заглушки, если необходимо.