
14. Порядок монтажа подвижного полотна AT с доводчиком:

Если в паре с подвижным полотном устанавливается НЕподвижное, то монтаж следует начинать с неподвижного.

① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

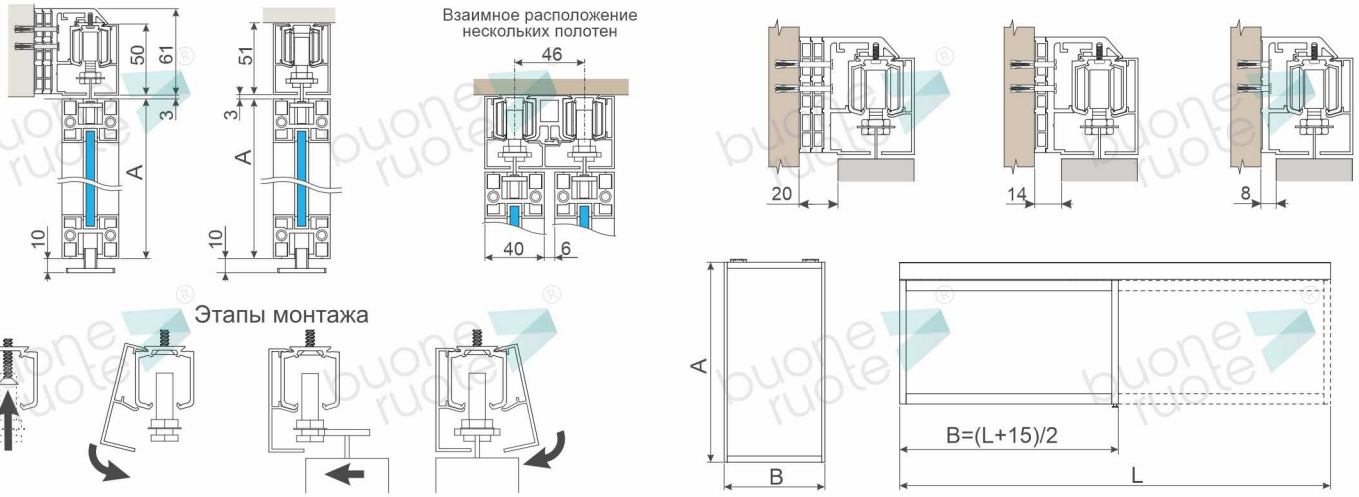


② Напилить трек и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.


⑤ Завести в трек доводчик, каретку, а затем активаторы и стопора.

ВАЖНО: доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ

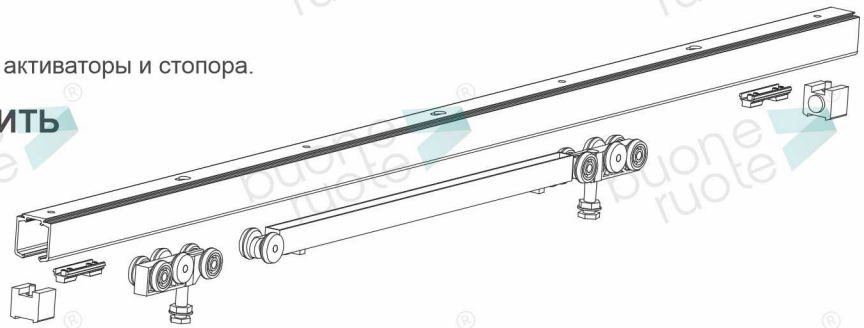


⑥с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ. Прикрепить стеновой держатель к стене, а затем трек к стеновому держателю.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм.

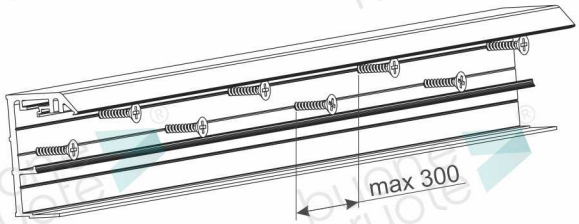


Для крепления должны быть использованы все отверстия в треке

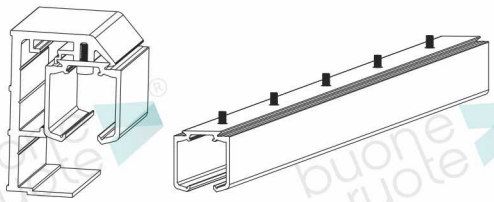

⑥п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ. Прикрепить трек к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.

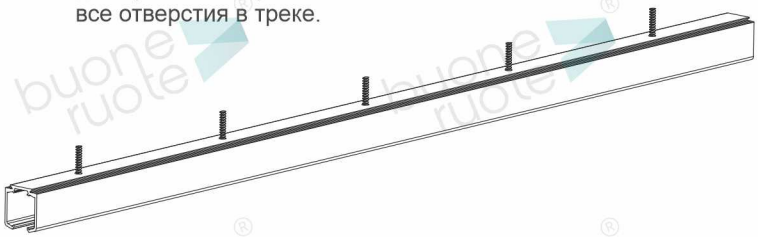

Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.



ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

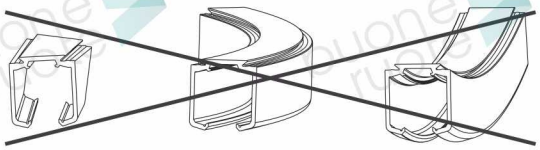

7 Установить нижнюю направляющую соосно треку.




8 Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.







9 Навесить дверное полотно. Отрегулировать положение двери.



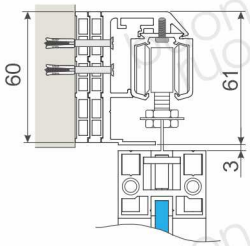

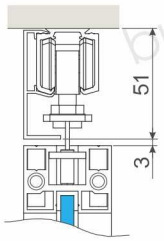

11 Активаторы установить рядом со стопорами.

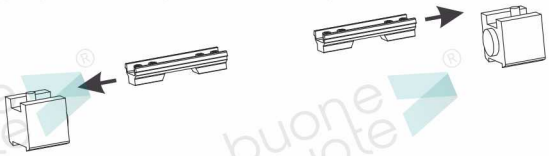


ВАЖНО: Всегда все фиксирующие винты должны быть утоплены!



12 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:
Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

13 Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

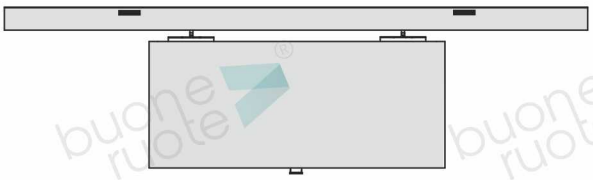

14 Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводиться на первом или втором цикле движений

15 Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

16 Проверить фиксацию крепежных болтов.

17 Установить ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку.

