


16. Порядок монтажа системы СИНХРО АТ:

Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.


① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

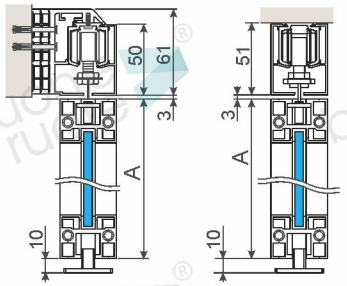

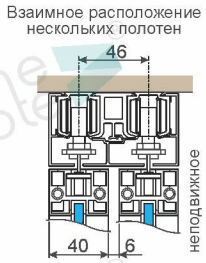

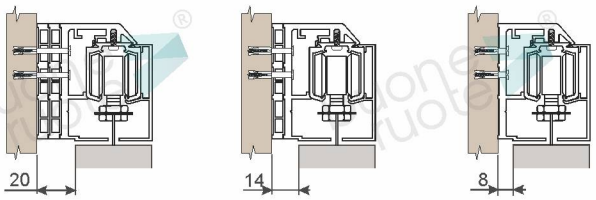



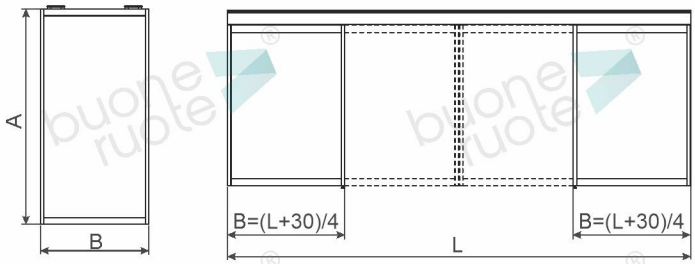


② Напилить трек и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в трек каретки, стопора, а затем ролики «СИНХРО».

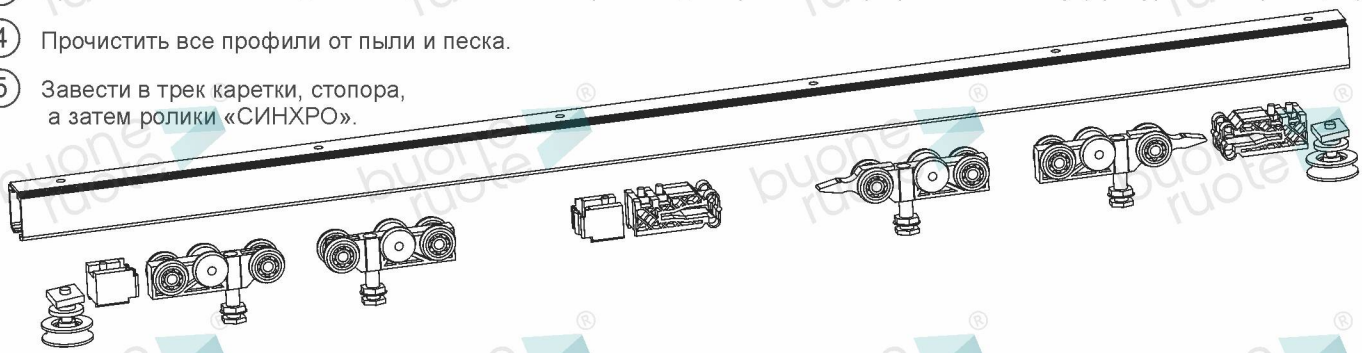


6с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ. Прикрепить стеновой держатель к стене, а затем трек к стеновому держателю.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм.

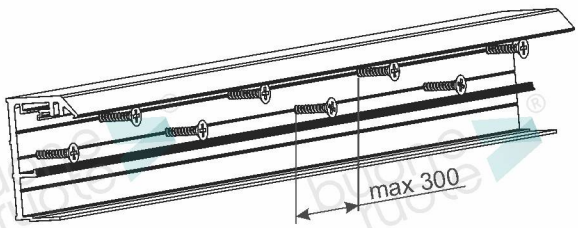

Для крепления должны быть использованы все отверстия в треке

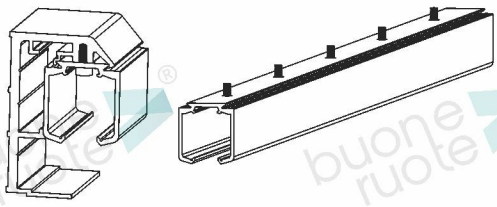

6п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ. Прикрепить трек к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.




ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

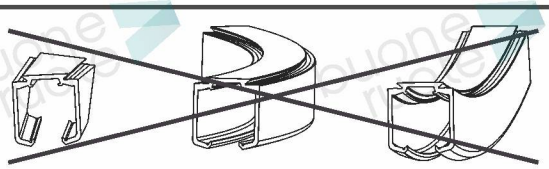


⑦ Подготовить декоративные крышки

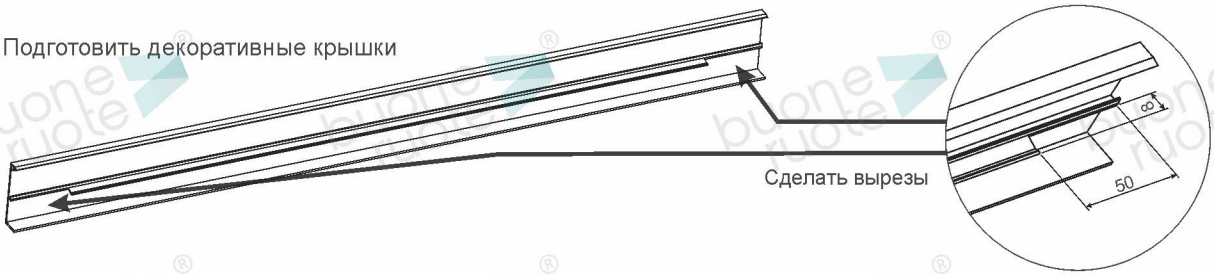


⑧ Установить нижние направляющие соосно треку.

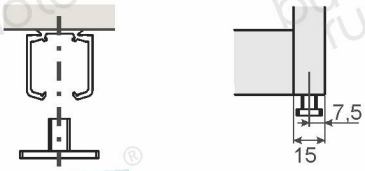


⑨ Установить в трек и зафиксировать ролики.

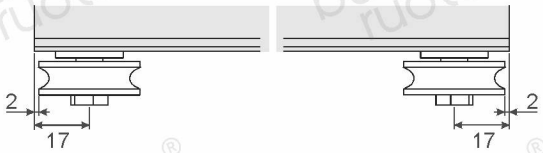



⑩ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен

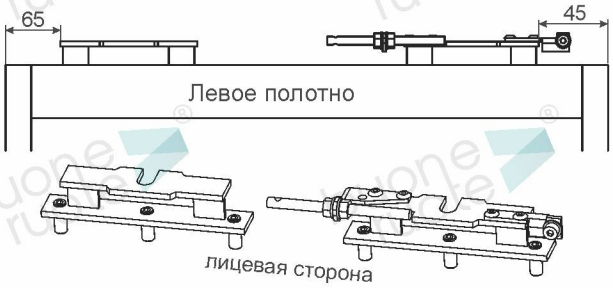

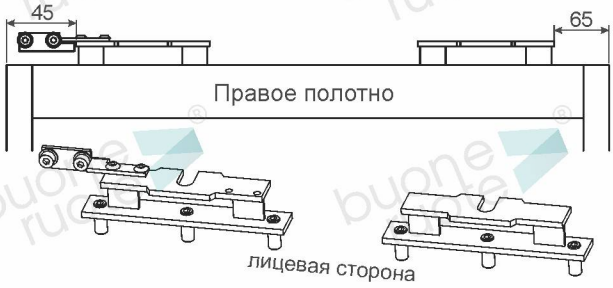

⑪ Навесить дверное полотно. Отрегулировать положение полотна.

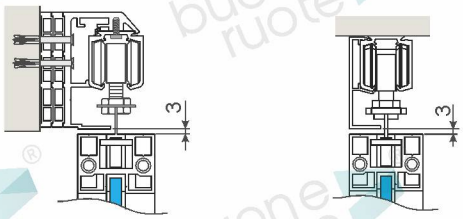

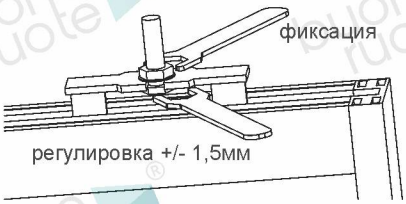



⑫ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения обоих дверей.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑬ Установить трос и отрегулировать его натяжение

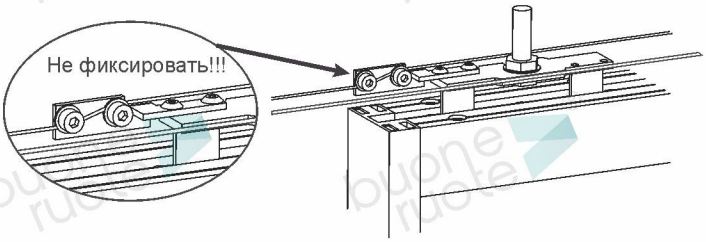

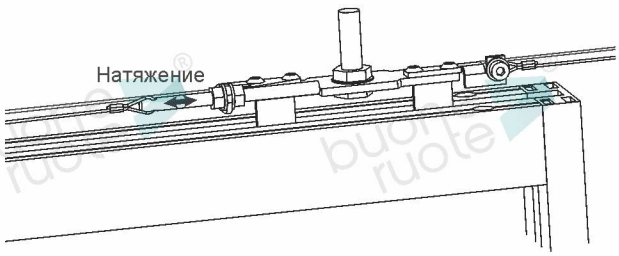

⑭ Отрегулировать взаимное положение дверей. Зафиксировать трос



⑮ Установите ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку

