

17. Порядок монтажа системы «СИНХРО АТ» с доводчиком


Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.

① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

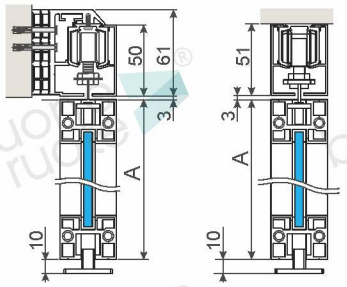



Взаимное расположение нескольких полотен

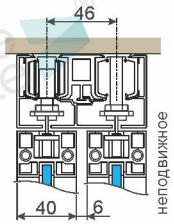

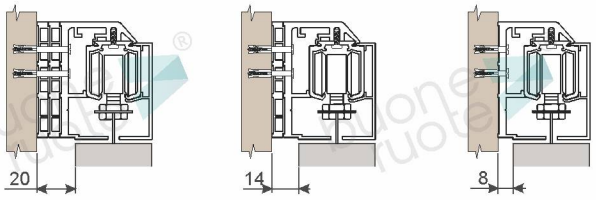

Этапы монтажа

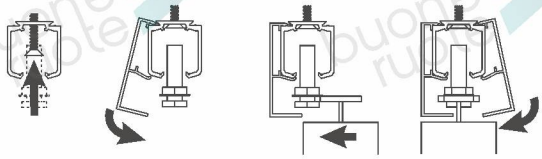

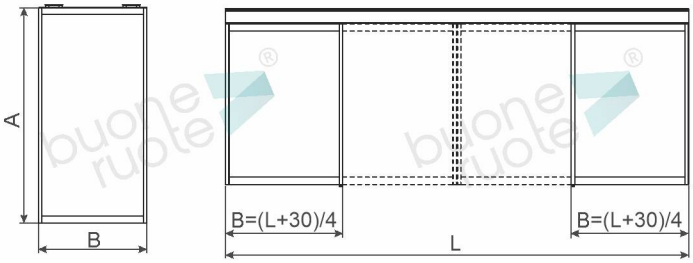

② Напилить трек и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки каретки, доводчик*, активаторы, стопоры, а затем синхронизирующие ролики.


Доводчик НЕ ВВОДИТЬ!




*доводчик устанавливается для правого полотна

6с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ. Прикрепить стеновой держатель к стене, а затем трек к стеновому держателю.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм.

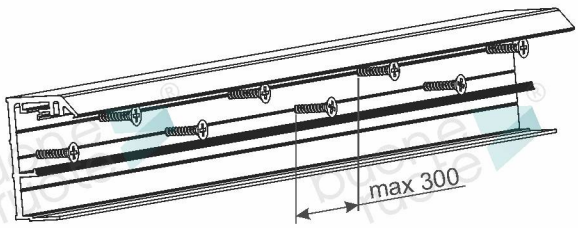

Для крепления должны быть использованы все отверстия в треке

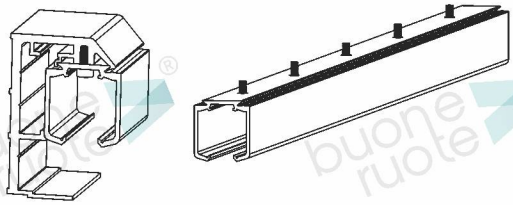

6п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ. Прикрепить трек к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.




ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

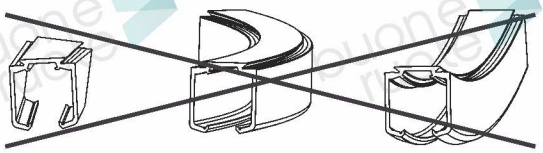


⑦ Подготовить декоративные крышки.

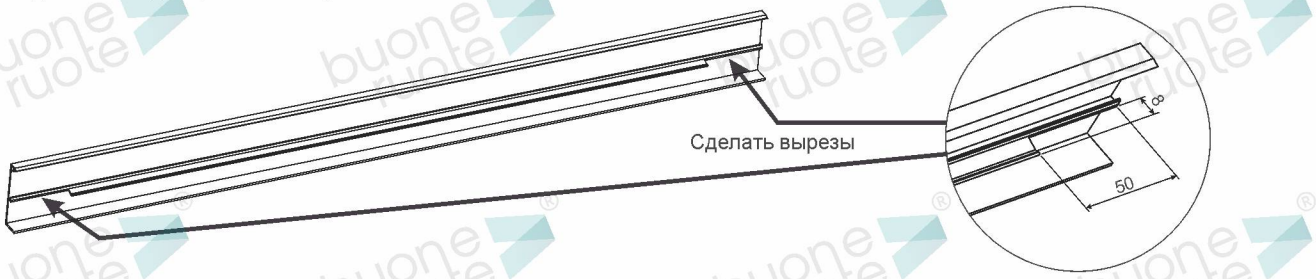


⑧ Установить нижние направляющие соосно треку.

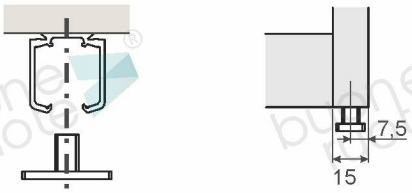


⑨ Установить в трек и зафиксировать ролики.

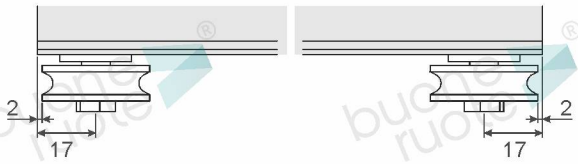


⑩ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.

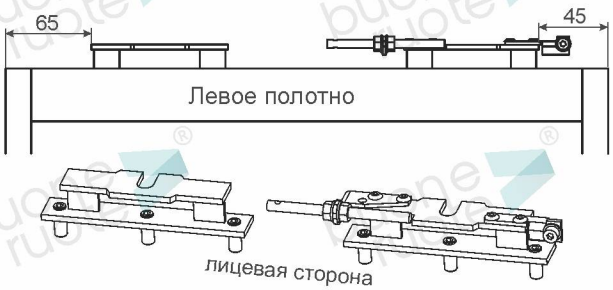

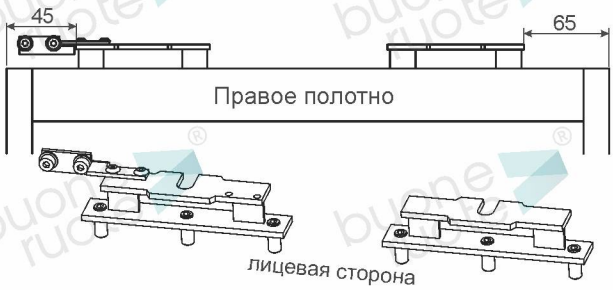


⑪ Активаторы установить рядом со стопорами.

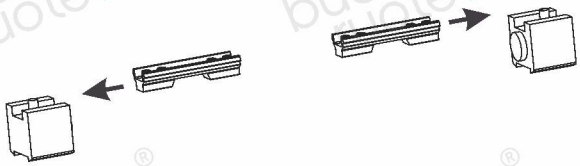



ВАЖНО: на всех этапах монтажа все фиксирующие винты активатора должны быть утоплены!



⑫ Навесить дверные полотна. Отрегулировать положение полотен.

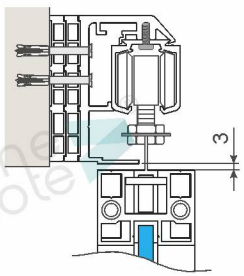

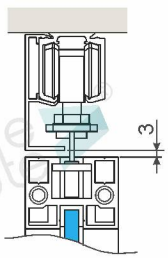

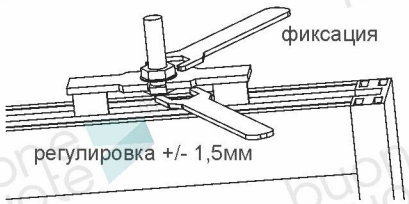


⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения обоих полотен.


ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.


14 Сделать на одном конце троса петлю.
Закрепить трос в стартовом крепеже держателя.

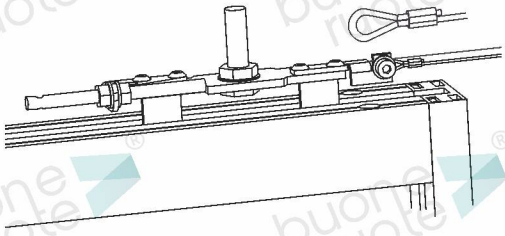


15 Обернуть трос вокруг одного ролика. Провести трос через фиксирующий крепеж на второй двери (!! не фиксировать!!).
Обернуть трос вокруг второго ролика.

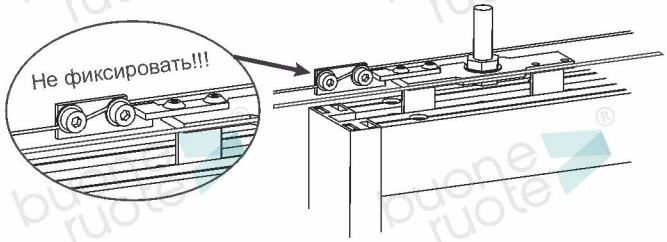


16 Максимально выкрутить регулировочный винт. Отмерить необходимую длину троса. Сделать петлю на втором конце, продев трос через ухо регулировочного винта, зафиксировать трос. Отрегулировать натяжение троса.
Натяжение производить без помощи инструмента.

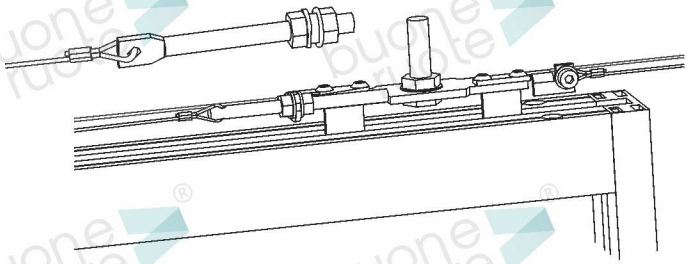

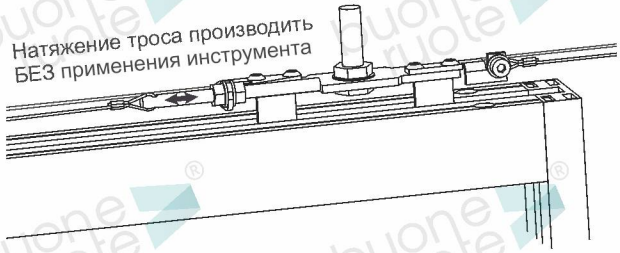

17 Установить правое дверное полотно в положение 3/4 от общей длины трека.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

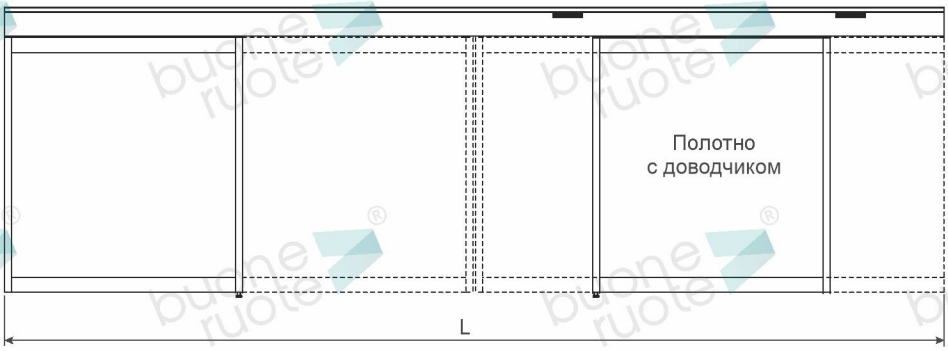

18 Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводиться на первом или втором цикле движений.

19 Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

20 Отрегулировать взаимное положение дверей. Зафиксировать трос.



21 Установить декоративную крышку.

