
18. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО 2 АТ:

Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.

① Рассчитать размеры положения треков на потолке.

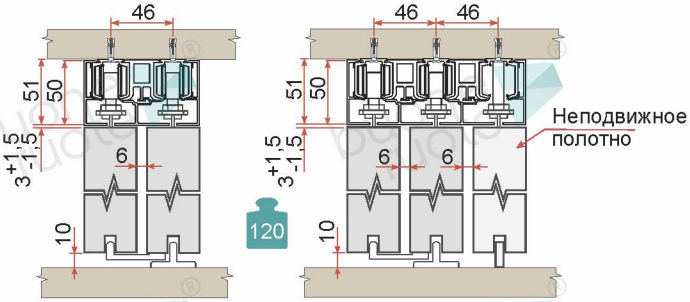


Раздвижная перегородка


Раздвижная перегородка с неподвижным полотном


Левое открывание



Правое открывание

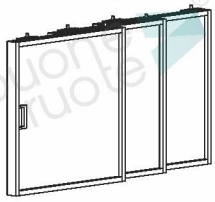

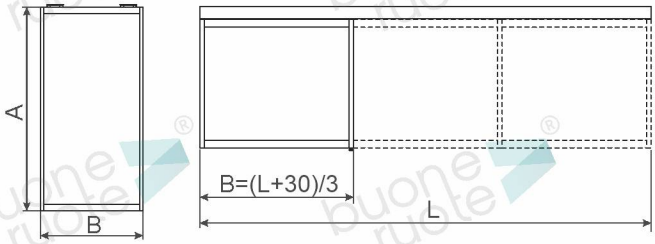

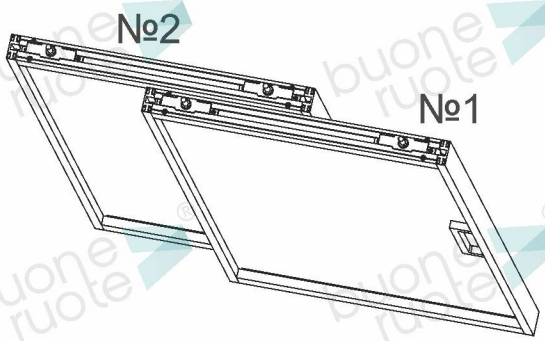


② Напилить треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления треков к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки каретки, а затем стопора.

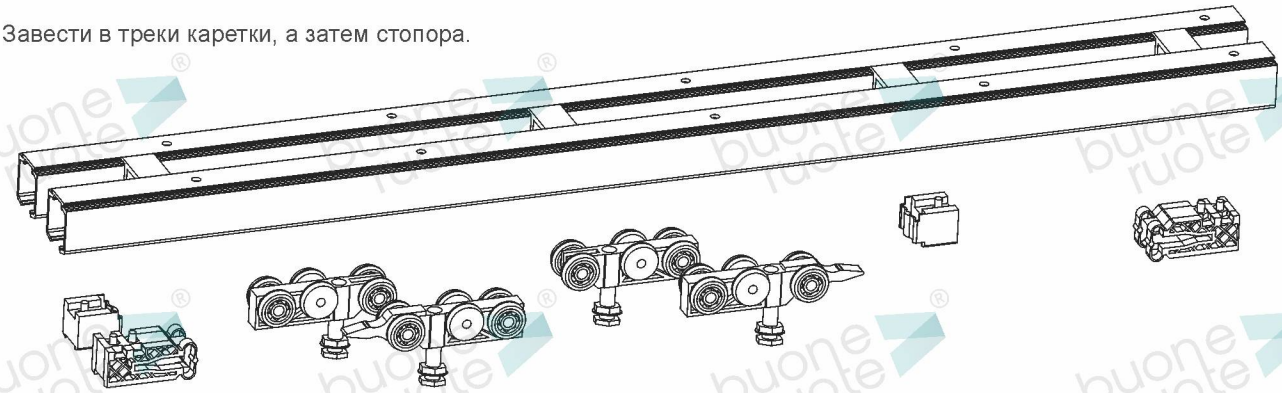


⑥ Прикрепить треки к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.

Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в треке.

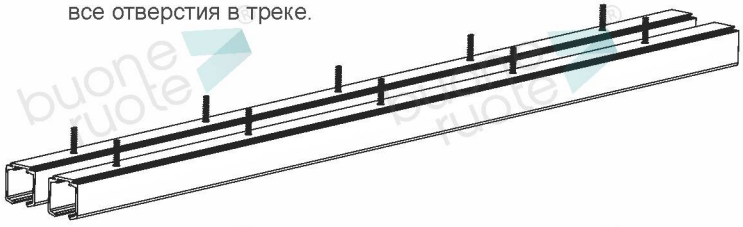


Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.

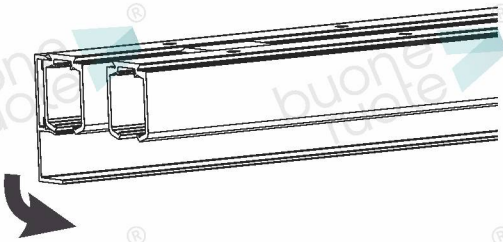


ВАЖНО:


- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

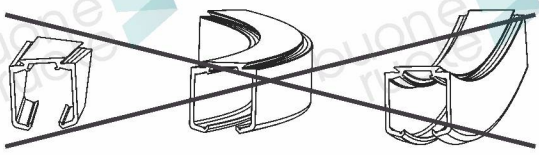

⑦ Установить нижнюю направляющую для полотна №2 соосно треку.

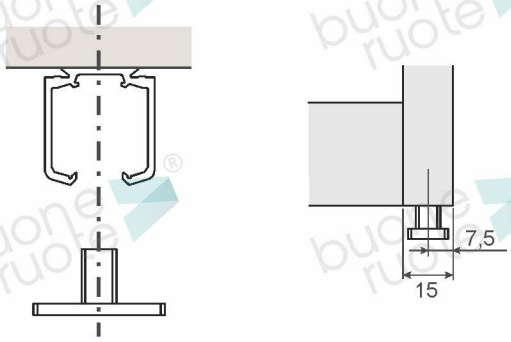

⑧ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен

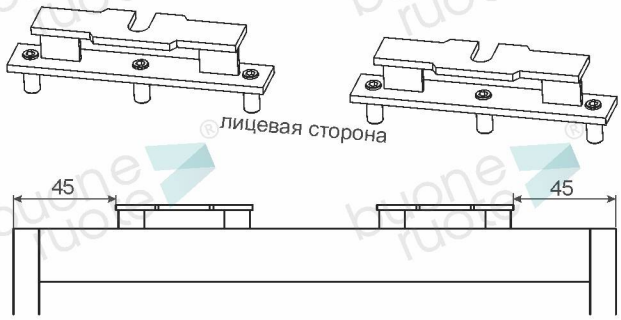

⑨ Навесить дверное полотно № 2. Отрегулировать положение полотна. Проверить фиксацию крепежных винтов.




⑩ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения полотна.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑪ Установить СРЕДНЮЮ декоративную крышку.

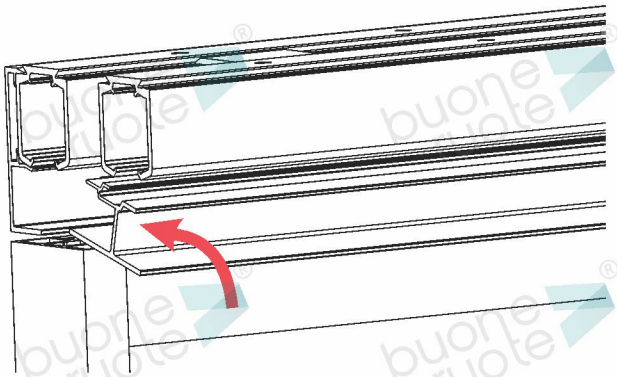

⑫ Повторить пункты 8, 9 и 10 для полотна №1.

⑬ Установить ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку.

