
19. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО 3 AT:

Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.

① Рассчитать размеры положения треков на потолке.

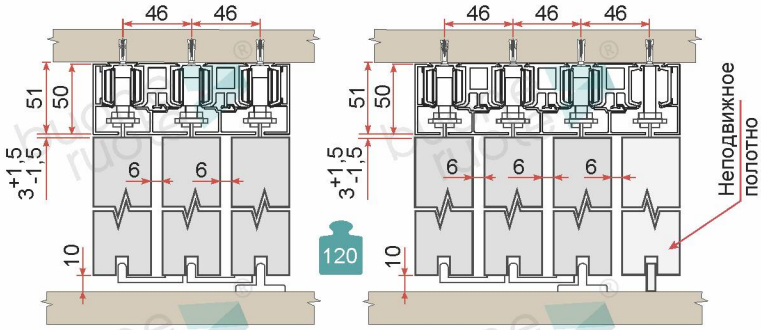


Раздвижная перегородка


Раздвижная перегородка с неподвижным полотном


Левое открывание



Правое открывание

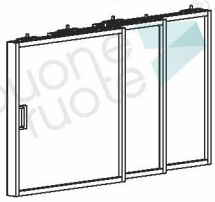

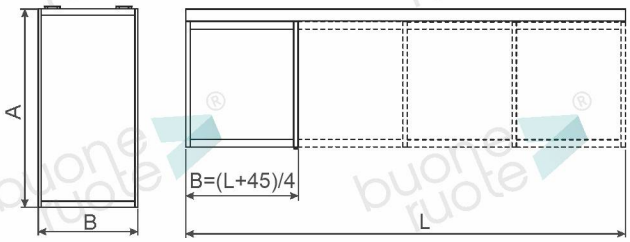

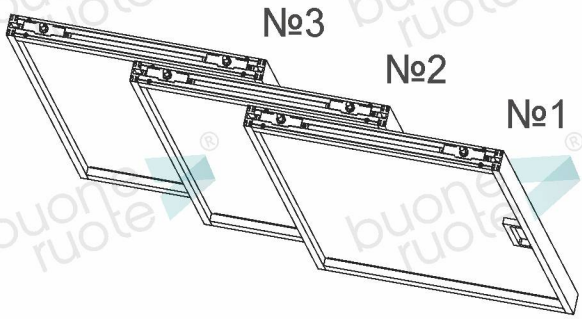


② Напилить треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления треков к потолку (пробурить отверстия, ...).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки каретки, а затем стопора.

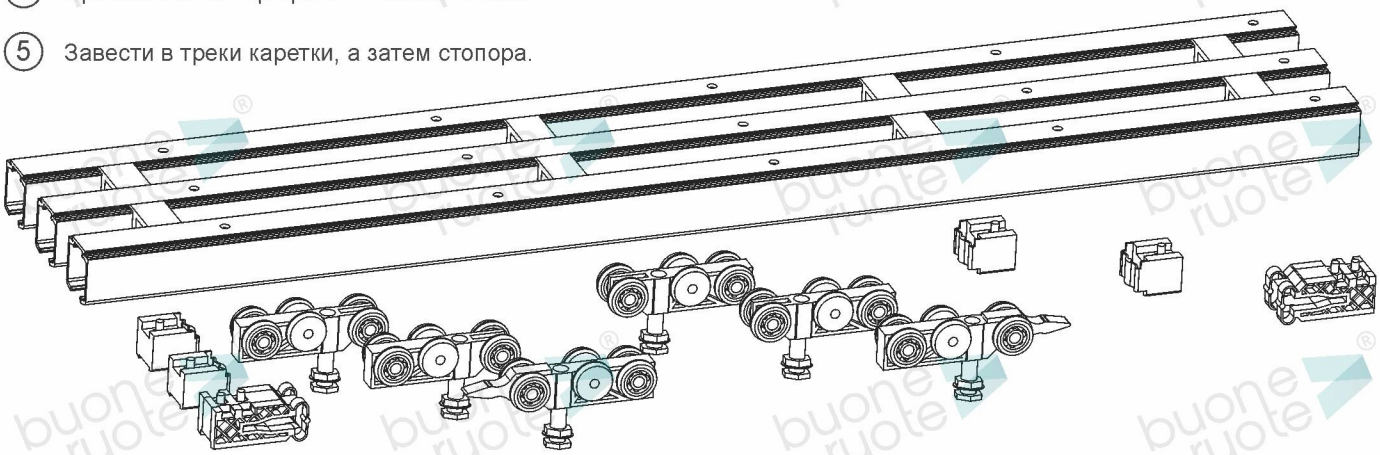


⑥ Прикрепить треки к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.

Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в треке.




Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.

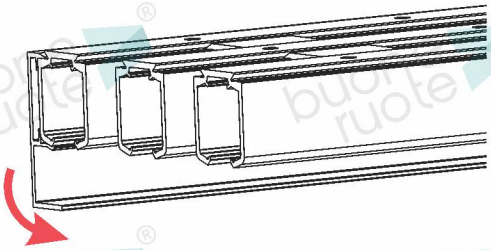


ВАЖНО:


- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

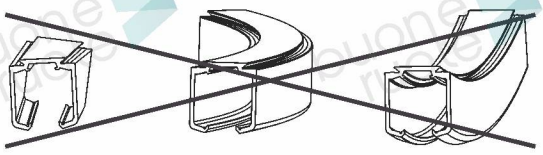


⑦ Установить нижнюю направляющую для полотна №3 соосно треку.

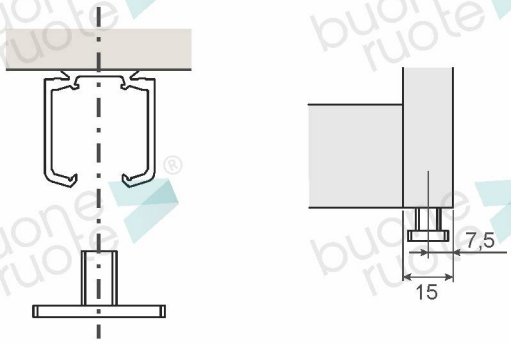

⑧ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен

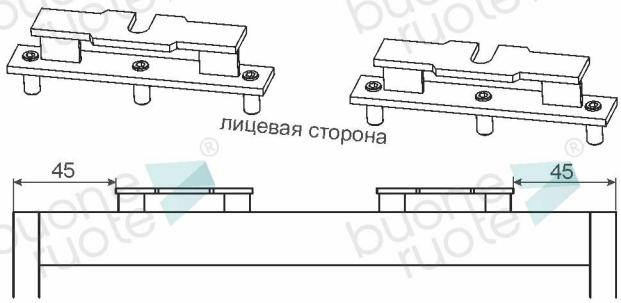

⑨ Навесить дверное полотно № 3. Отрегулировать положение полотна. Проверить фиксацию крепежных винтов.

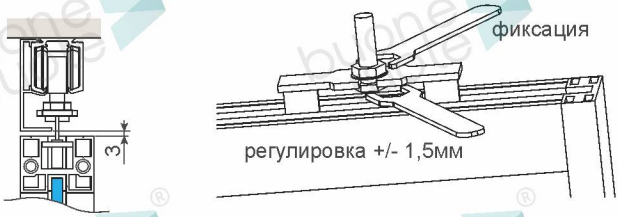


⑩ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы двери.

ВАЖНО:


Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑪ Установить ВТОРУЮ декоративную крышку.

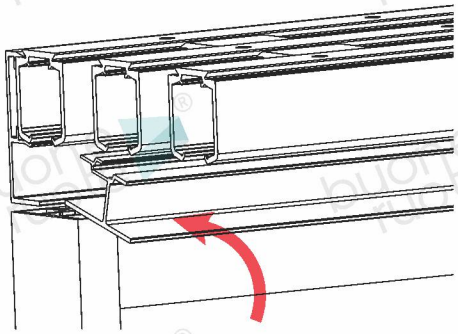

⑫ Повторить пункты 8, 9, 10 для полотна №2.

⑬ Установить ТРЕТЬЮ декоративную крышку.

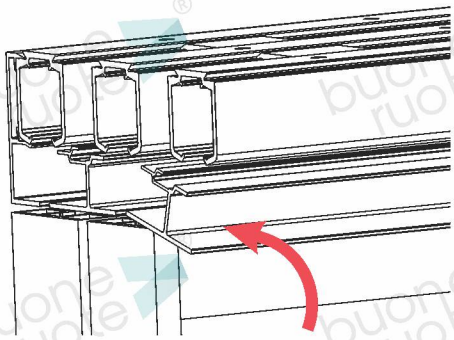

⑭ Повторить пункты 8, 9, 10 для полотна №1.

⑮ Установить ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку.

