


21. Порядок монтажа системы «ТЕЛЕСКОПИКО ATS 3»

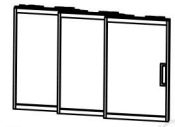


Левое открывание

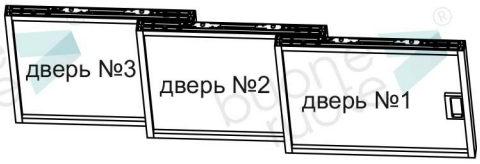

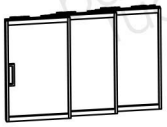


Правое открывание

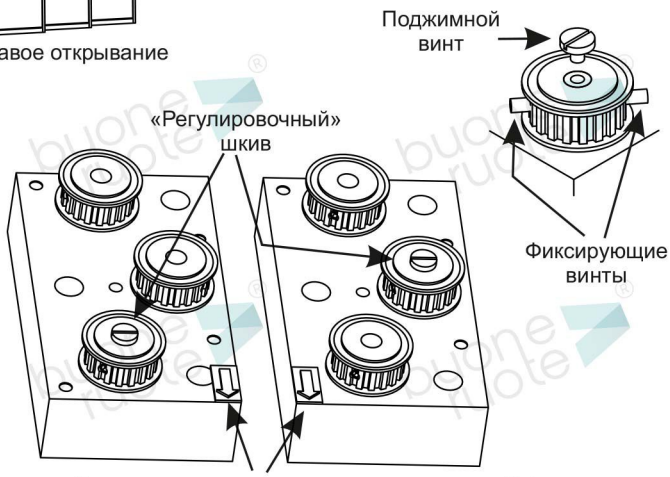

① Рассчитать размеры положения треков на потолке

② Напилить треки и декоративные крышки в размер

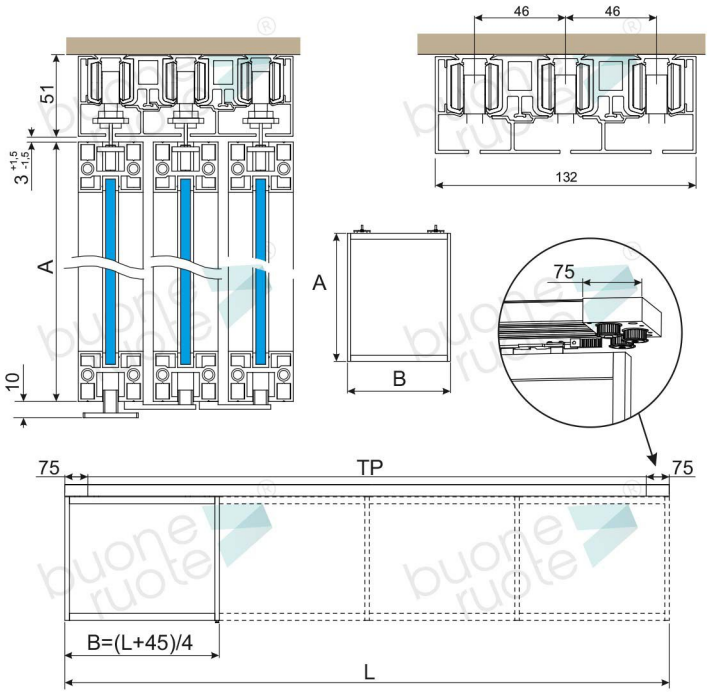

длина Трека = TP = L-150 мм
длина Декоративной Крышки = длина Трека


③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки стопоры и каретки.




⑥ Прикрепить треки к потолку. Необходимо использовать проставки.

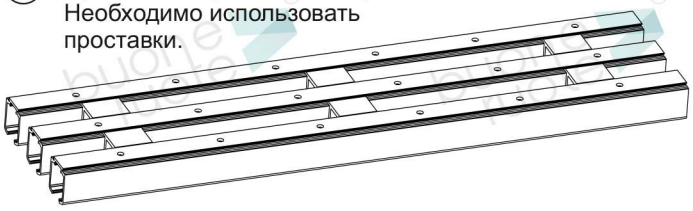

ВАЖНО:
- Все профили должны быть установлены горизонтально!
- Все профили, после установки, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».




Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в профилях

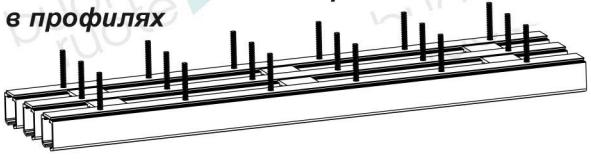



⑦ Убедитесь, что у «регулировочных» шкивов ослаблены фиксирующие и поджимные винты.
Шкивы должен свободно вращаться на валу.

⑧ Установите механизм синхронизации вплотную к торцам треков. Стрелка-указатель должна указывать в направлении на дверь №1.

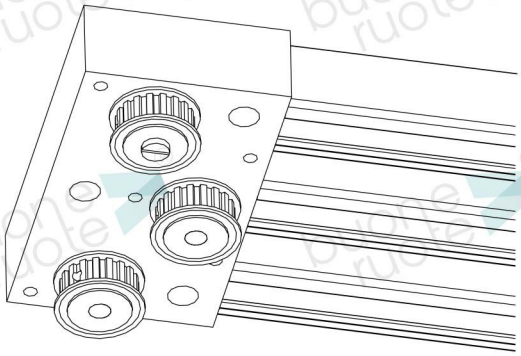

Стрелка должна указывать в направлении на дверь №1.

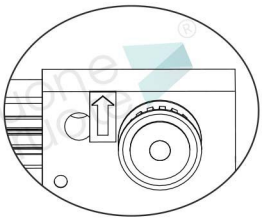


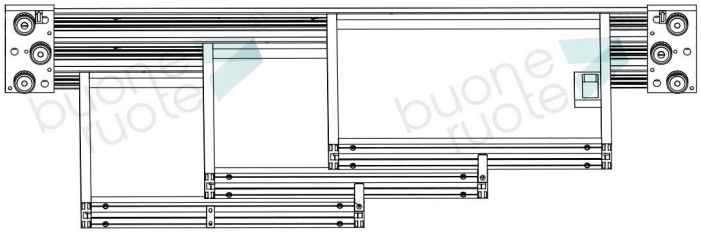


⑨ Установить нижнюю направляющую соосно к треку для полотна №3.




⑩ Установить ПЕРВУЮ (заднюю) декоративную крышку.

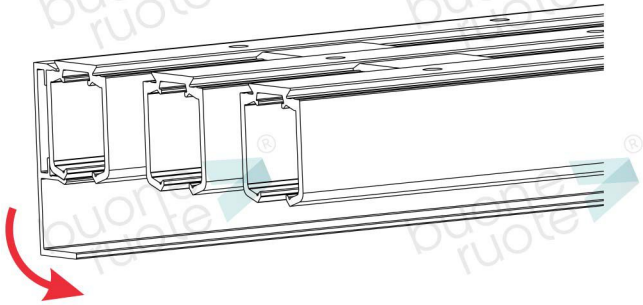

⑪ На всех полотнах установите держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.

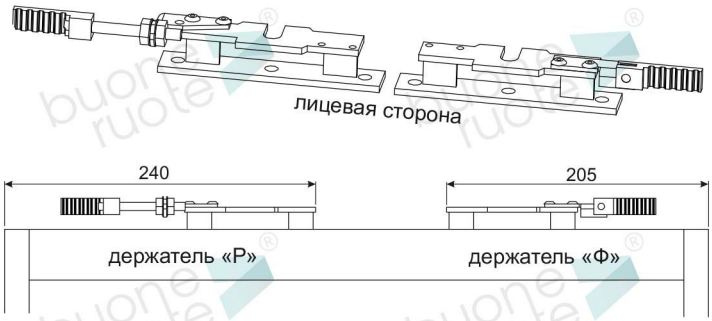

⑫ На всех полотнах прикрепить синхронизирующий ремень к держателю «Ф».

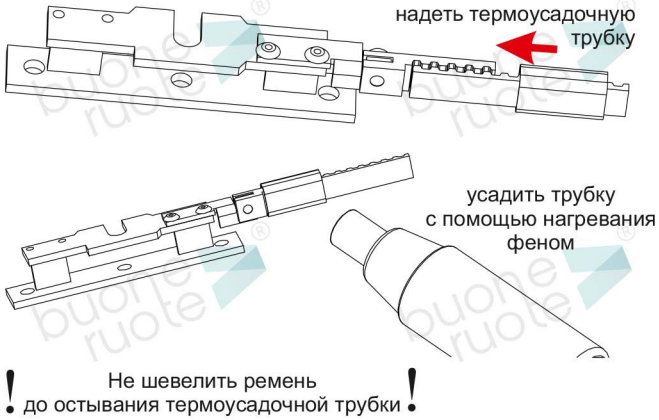

! Не шевелить ремень до остывания термоусадочной трубки !


⑬ Навесить дверное полотно №3.

⑭ Отрегулировать положение двери относительно трека и стен. Зафиксировать крепежные болты.

⑮ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

⑯ Установить ремень на шкивы.
Регулировочный винт на держателе «Р» должен быть выкручен в крайнее положение.
Подрезать ремень в размер.


⑰ Прикрепить синхронизирующий ремень к держателю «Р».
Отрегулировать натяжение ремня.

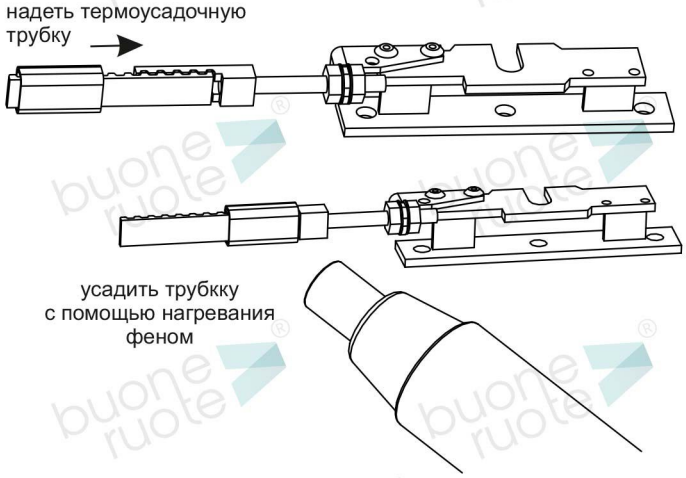

! Не шевелить ремень до остывания термоусадочной трубки !

⑱ Проверить фиксацию крепежных болтов.

⑲ Установить ВТОРУЮ декоративную крышку

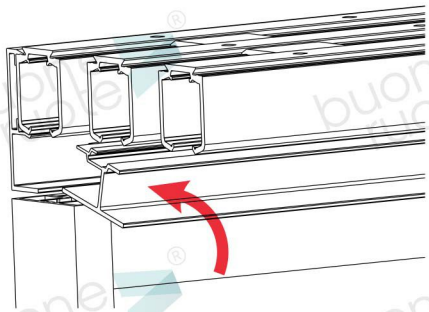


⑳ Пункты 13-18 повторить для полотна №2.

㉑ Установить ТРЕТЬЮ декоративную крышку

㉒ Пункты 13-18 повторить для полотна №1.

㉓ Установить ЧЕТВЕРТУЮ декоративную крышку

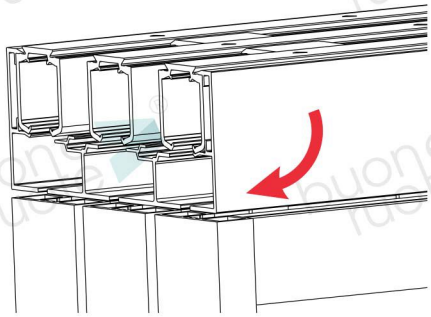


24 Выставить двери в «нулевую» позицию.
(Проем открыт, торцы дверей в одной плоскости).




25 Аккуратно (не сдвигая двери) зафиксировать поджимные винты у «регулировочных» шкивов.


26 Медленно двигая двери, добиться положения «регулировочных» шкивов, при котором возможно затянуть фиксирующие винты.

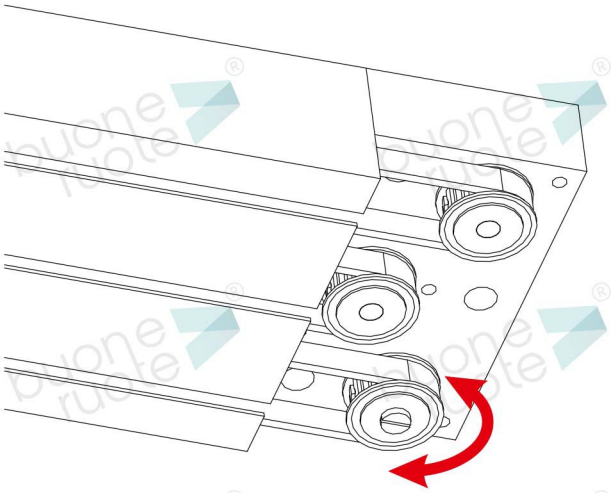


27 Затянуть сначала один, а потом второй фиксирующие винты на обоих «регулировочных» шкивах.

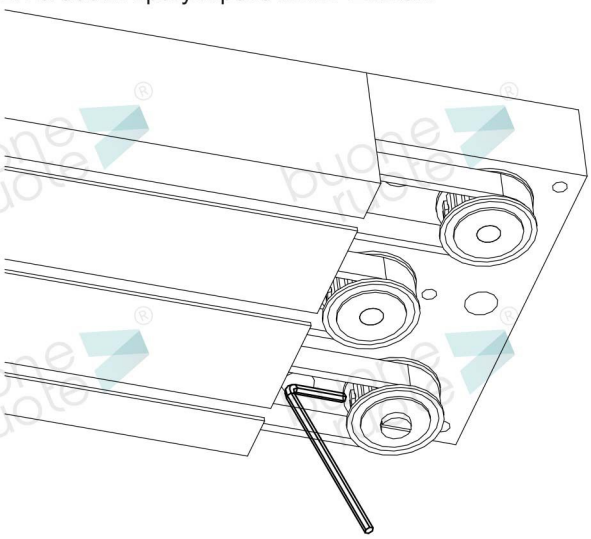

28 Выкрутить поджимные винты.

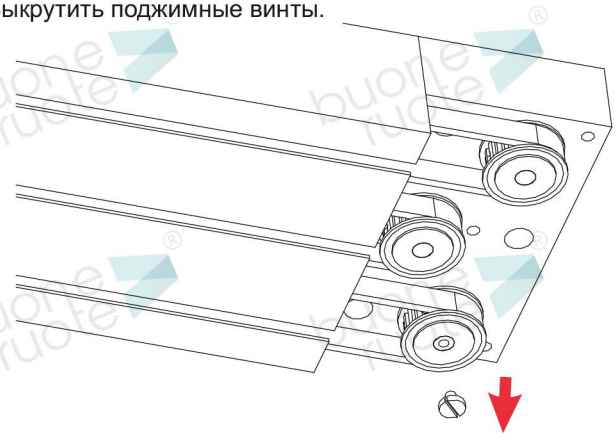

29 Установить декоративные крышки на механизмы синхронизации

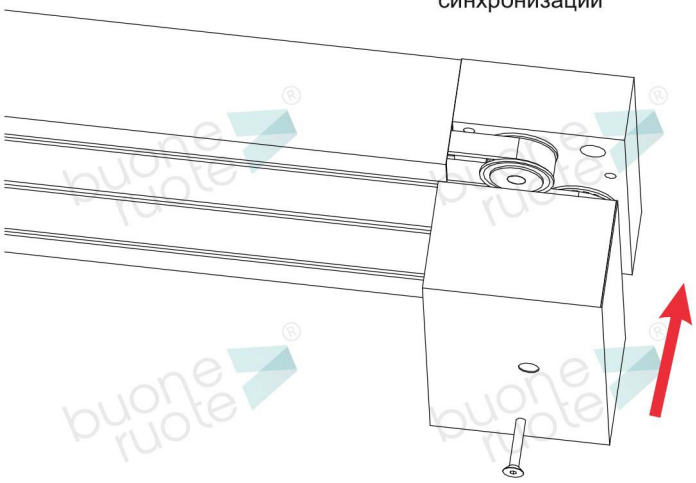

Этапы монтажа

