
# 22. Порядок монтажа неподвижного полотна Alba Trovare с системой Soffitto Interio:






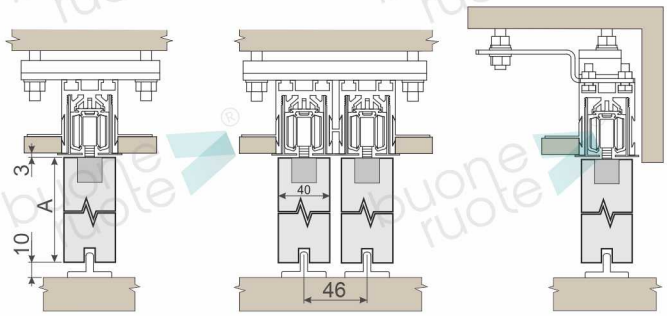

① Напилить трек и профили в размер (если это не было сделано на производстве).


② Прочистить все профили от пыли и опилок.

③ Завести в трек каретки (без винтов), проставку, а затем стопоры. Проставка должна находиться с противоположной стороны от «стены».

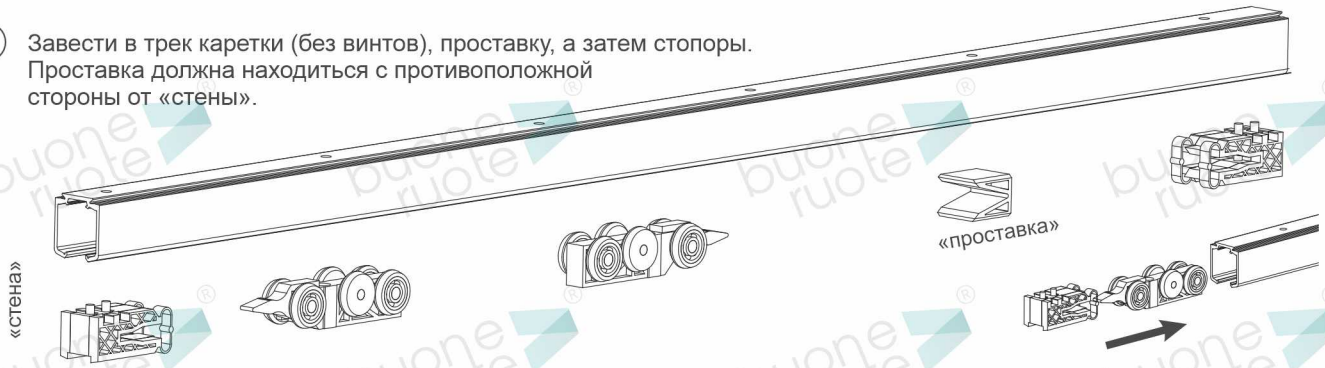


④ Закрепить трек в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

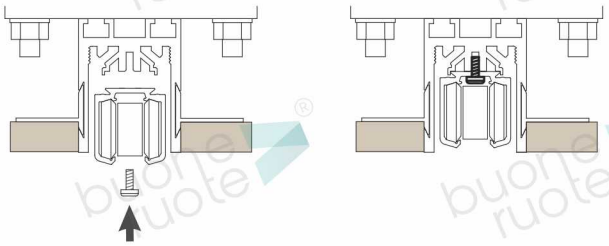


⑤ Установить декоративные накладки




⑥ Прикрепить пластины держателя к кареткам.

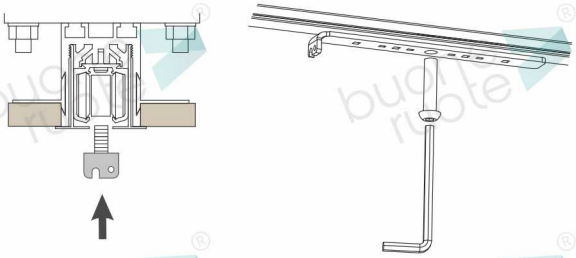


⑦ Установить нижний (установочный) профиль соосно треку.

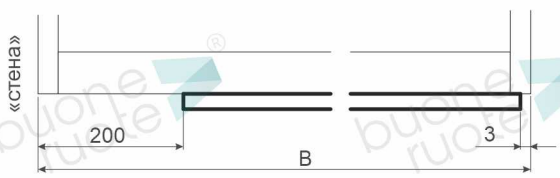


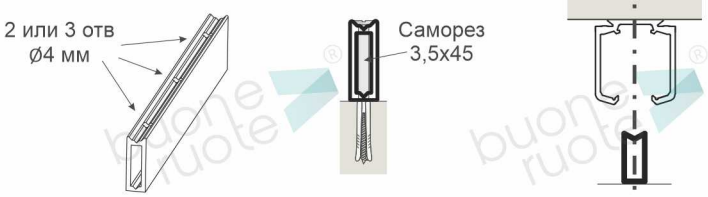
⑧ Установить силиконовые уплотнители в нижний профиль полотна.

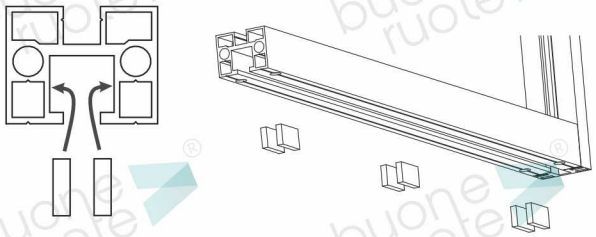


⑨ Зафиксировать тела держателей в полотне.

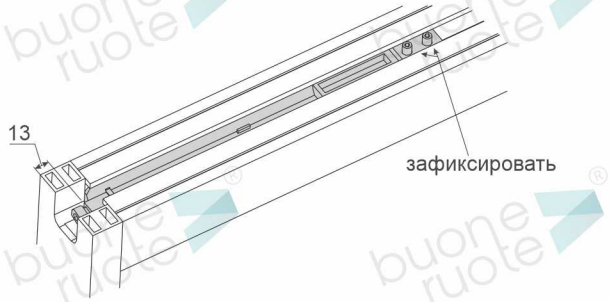



⑩ Выкрутить винты.

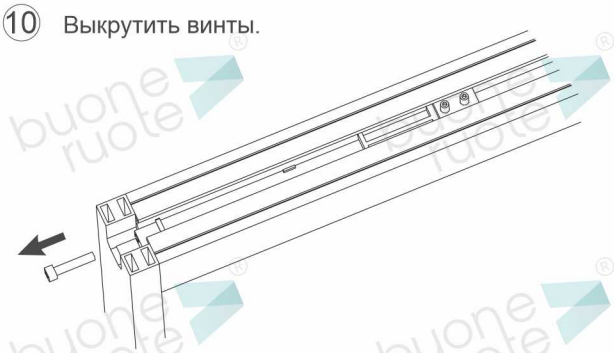


⑪ Навесить дверное полотно на расстоянии 200 мм от «стены».
Сначала надеваем полотно на нижний профиль.
Затем вдвигаем пластины держателя полотна.

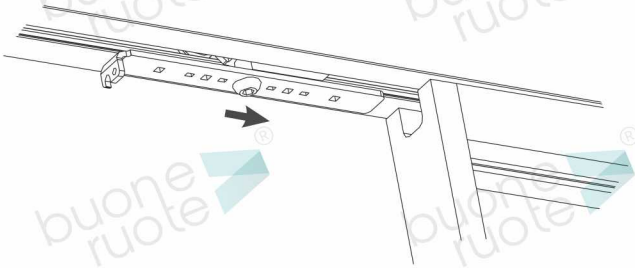

⑫ Отрегулировать положение двери.

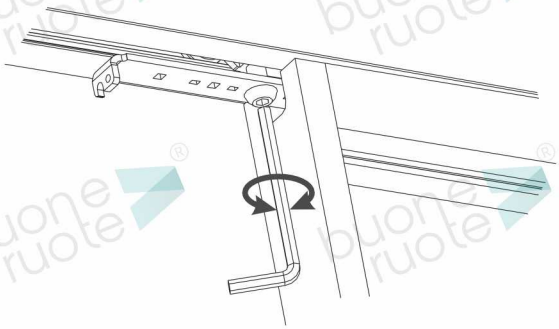

⑬ Зафиксировать держатели в полотне.

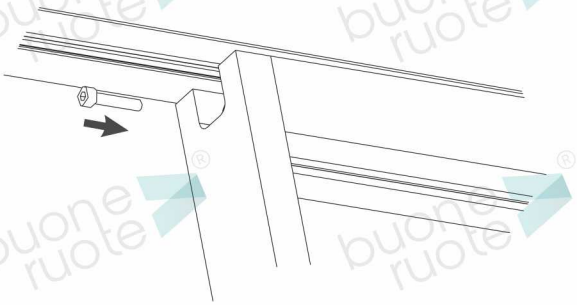


⑭ Регулируя положение стопора (расположенного рядом со «стеной») выставить положение полотна “вплотную к «стене»”.

⑮ Сдвинуть полотно к «стене».


⑯ С помощью второго стопора зафиксировать полотно.

⑰ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

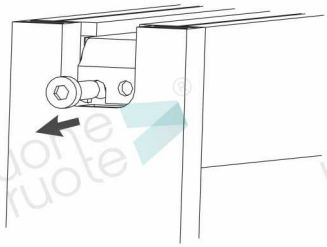

вкрутить винт в соседнее отверстие

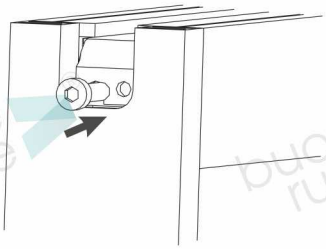

выдвинуть держатель потянув за винт

