

23. Порядок монтажа подвижного полотна Alba Trovare без доводчика с системой Soffitto Interio:

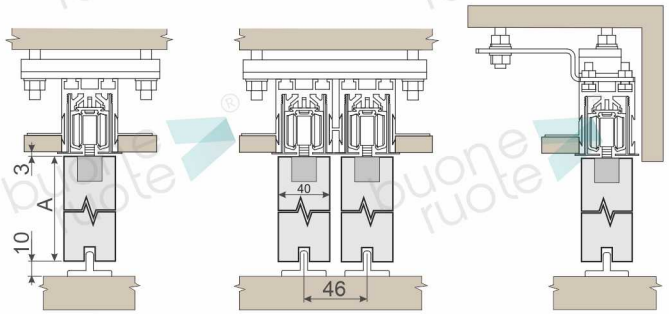


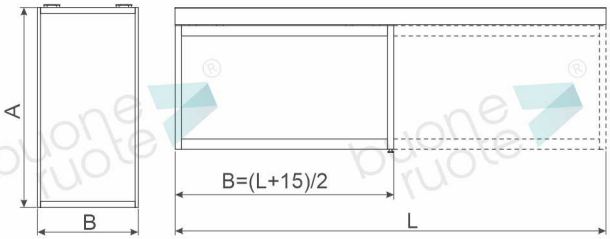

① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).


② Прочистить все профили от пыли и опилок.

③ Завести в трек каретки (без винтов), а затем стопоры.

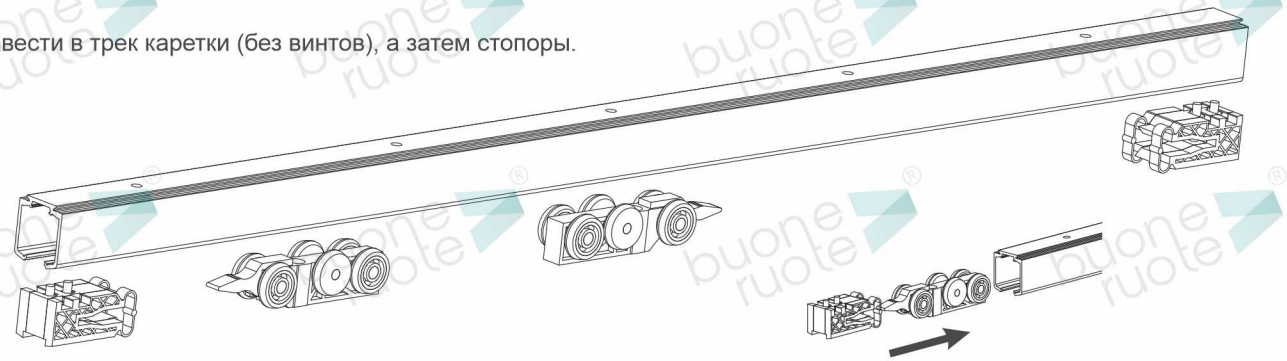


④ Закрепить трек в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

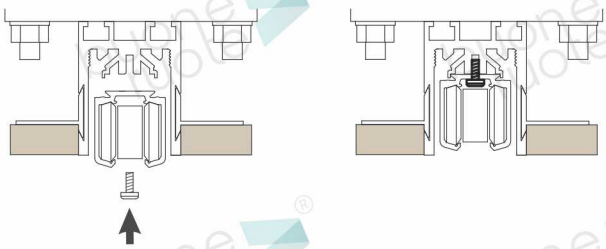


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

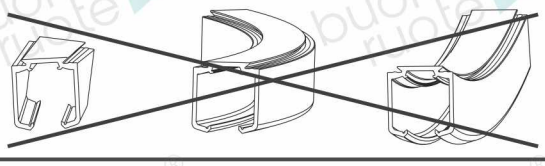


⑤ Установить декоративные накладки

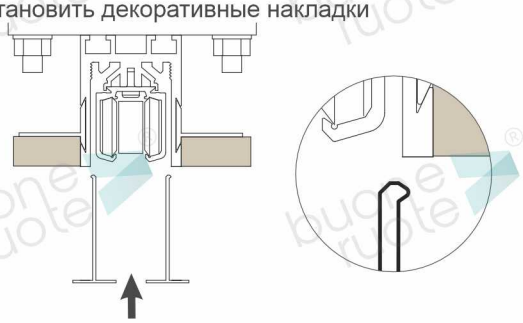

⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

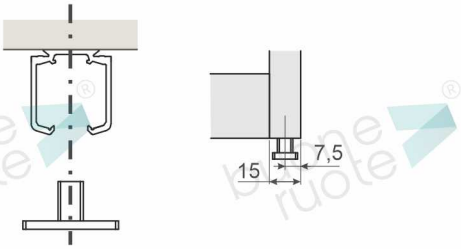


7 Прикрепить пластины держателя к кареткам.

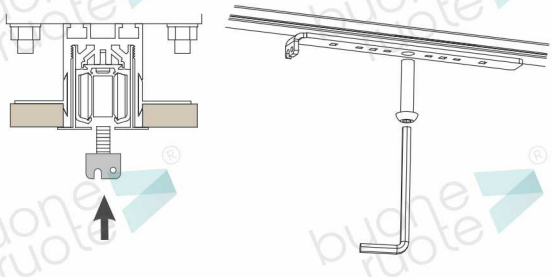


8 Зафиксировать тела держателей в полотне.




9 Выкрутить винты.

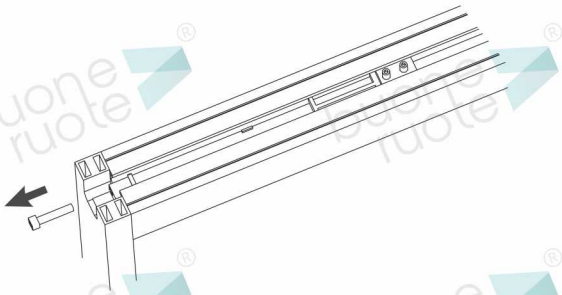


10 Навесить дверное полотно.

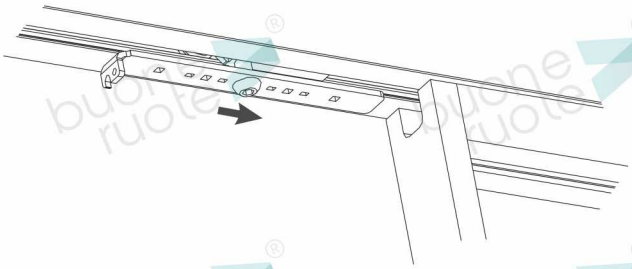

11 Отрегулировать положение двери.

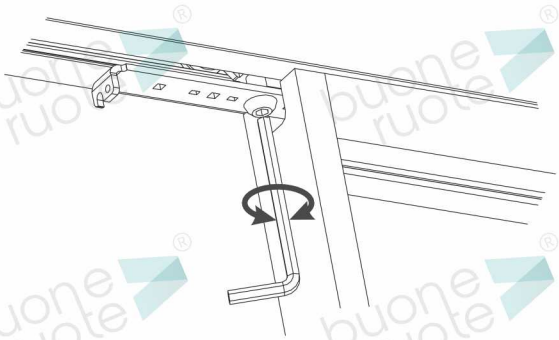

12 Зафиксировать держатели в полотне.

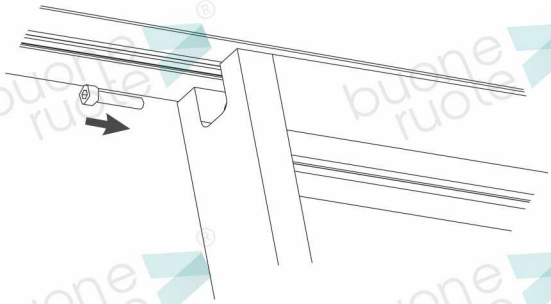


13 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:


Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

14 Демонтаж полотна.

выкрутить винт

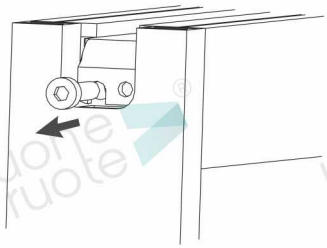

вкрутить винт
в соседнее отверстие

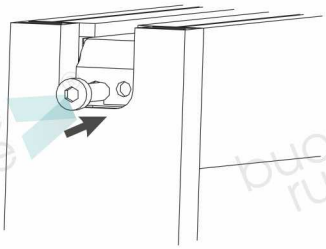

выдвинуть держатель
потянув за винт

