

24. Порядок монтажа подвижного полотна Alba Trovare с доводчиком с системой Soffitto Interio:

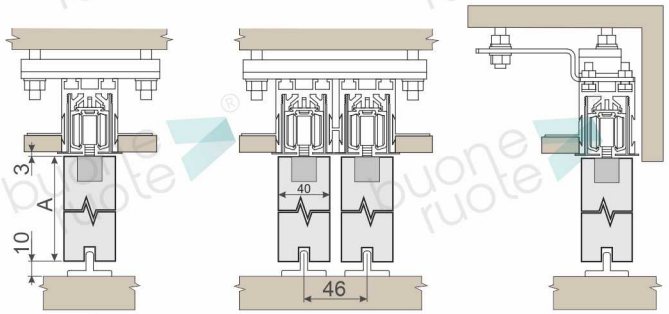

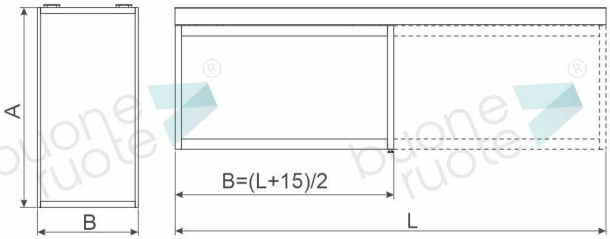


① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).

② Прочистить все профили от пыли и опилок.


③ Завести в трек доводчик с кареткой (без винта), каретку (без винта), а затем активаторы и стопоры.

ВАЖНО: доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ

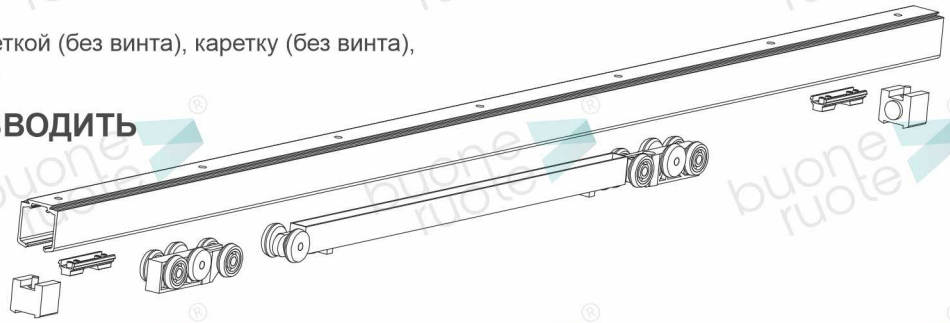


④ Закрепить трек в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

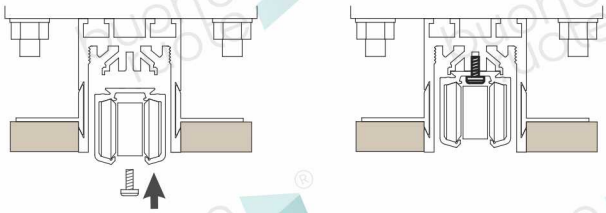


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

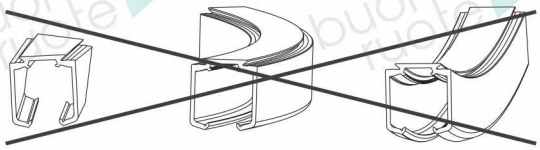


⑤ Установить декоративные накладки

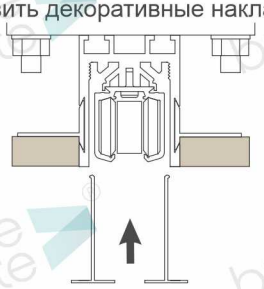


⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

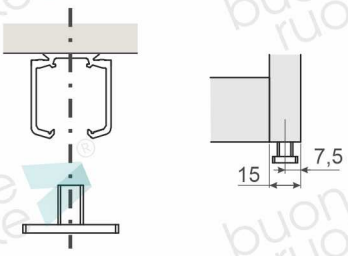

⑦ Прикрепить пластины держателя к кареткам.

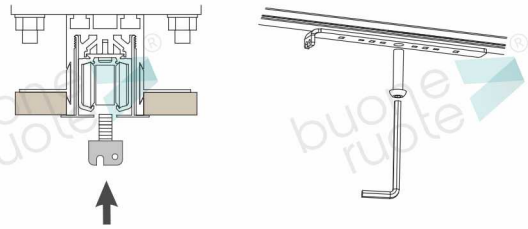


⑧ Зафиксировать тела держателей в полотне.

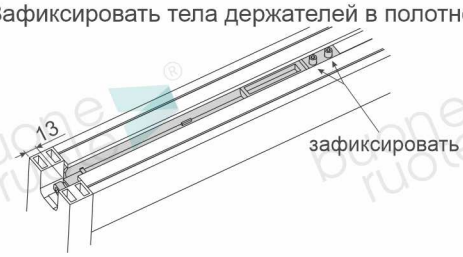


⑨ Выкрутить винты.




⑩ Навесить дверное полотно.

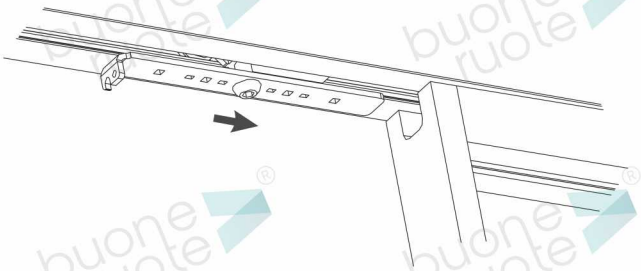


⑪ Отрегулировать положение двери.

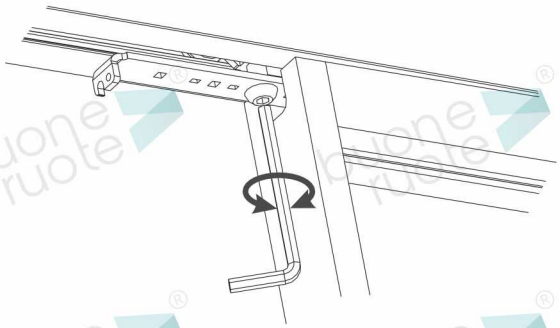


⑫ Зафиксировать держатели в полотне.

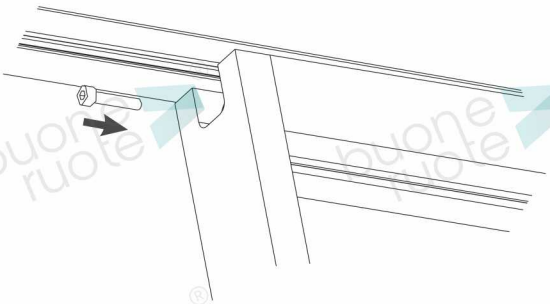

⑬ Активаторы установить рядом со стопорами.

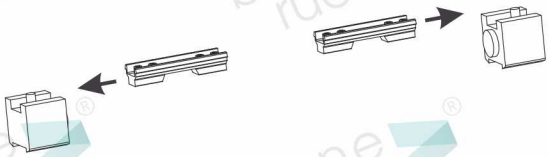


ВАЖНО: Всегда все фиксирующие винты должны быть утоплены!



⑭ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:
Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑮ Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

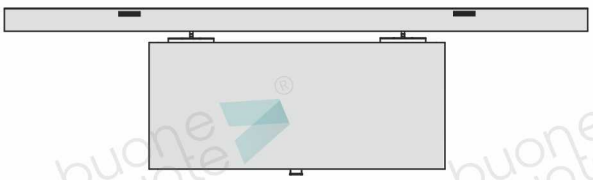


⑯ Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводится на первом или втором цикле движения.


⑰ Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

⑱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

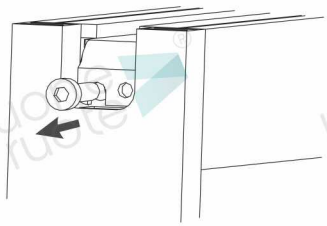

вкрутить винт
в соседнее отверстие

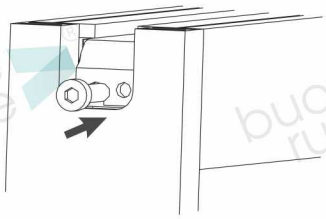

выдвинуть держатель
потянув за винт

