
25. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 2 с системой Soffitto Interio:





Левое открывание




Правое открывание

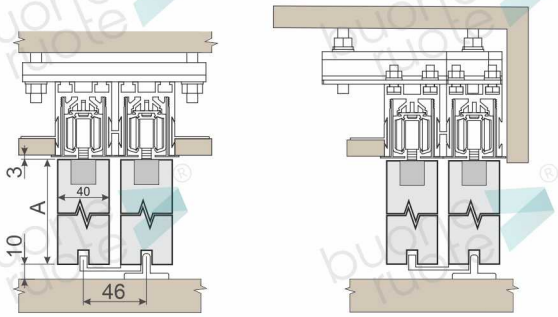

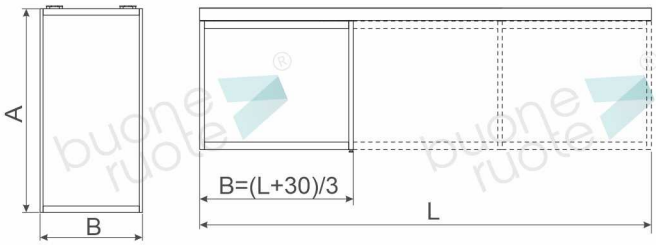

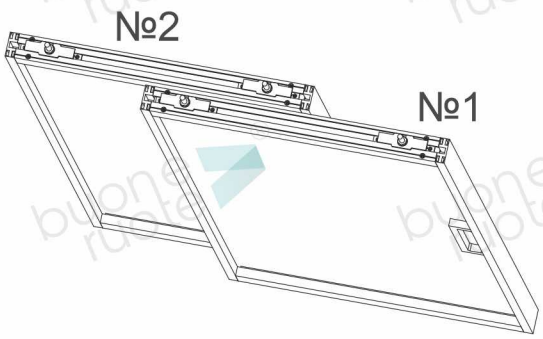


1. Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
2. Прочистить все профили от пыли и опилок.
3. Завести в треки каретки (без винтов), а затем стопоры.

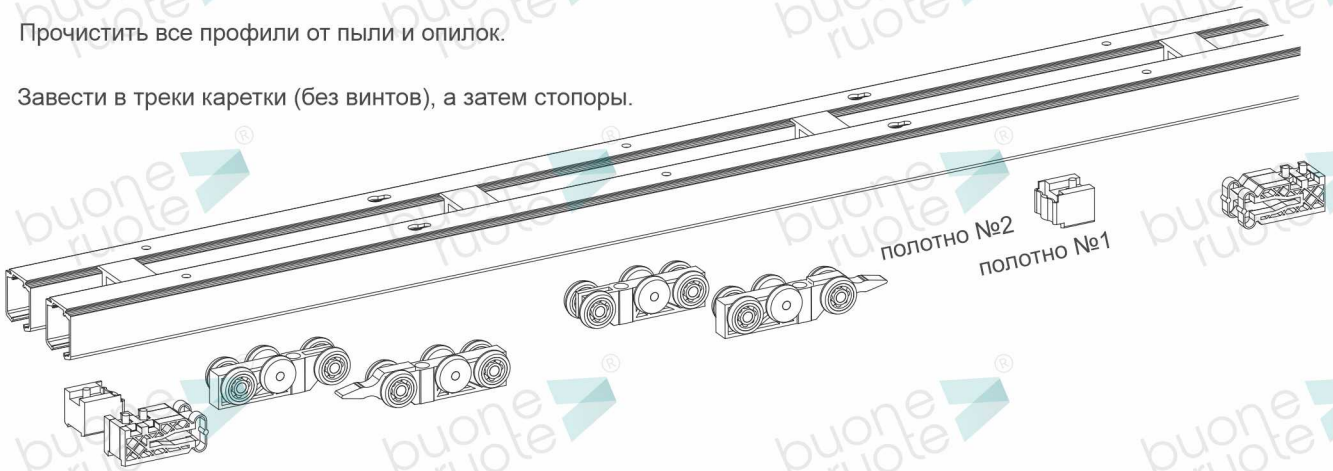


4. Закрепить треки в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

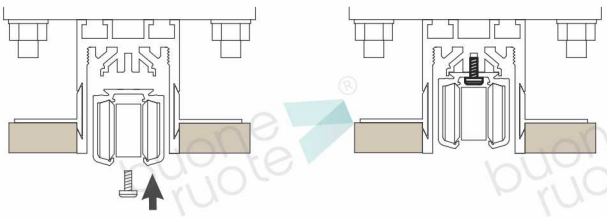


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

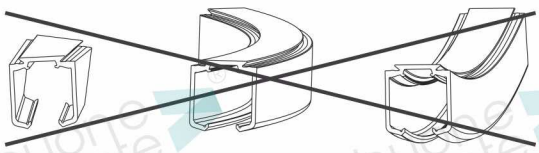


5. Установить ВСЕ декоративные накладки

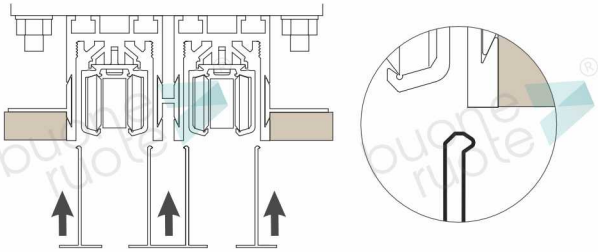

6. Установить нижнюю направляющую для полотна №2 соосно треку.

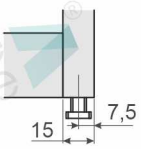

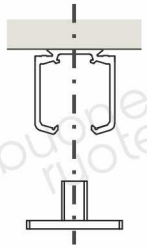


7 Прикрепить пластины держателя к кареткам.




8 Зафиксировать тела держателей в полотнах.




9 Выкрутить винты.

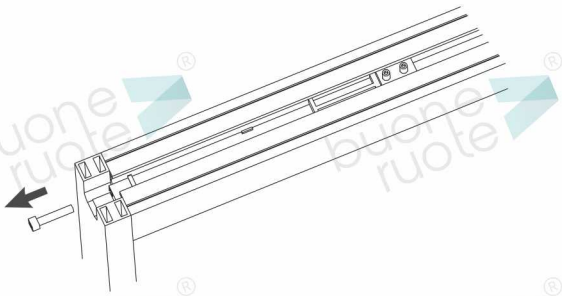


10 Навесить дверное полотно №2.

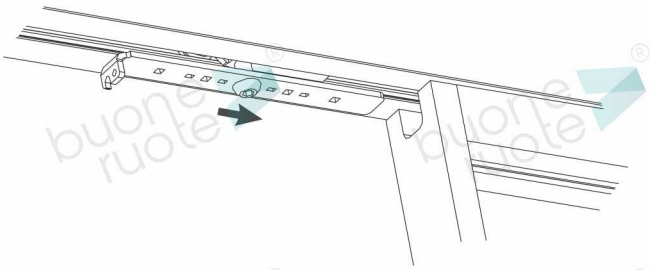

11 Отрегулировать положение двери №2.

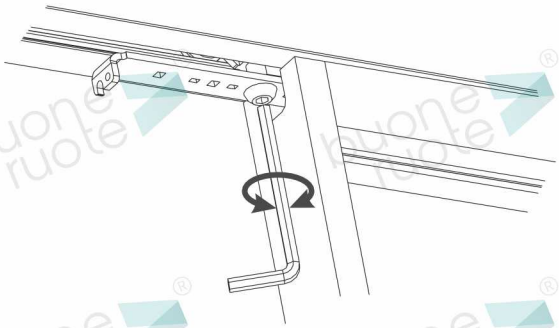

12 Зафиксировать держатели в полотне №2.

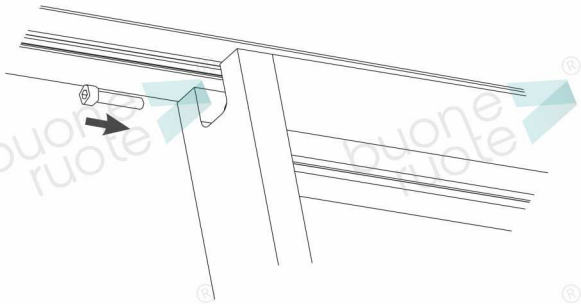

13 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.


ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.


14 Повторить пункты №10, 11, 12 и 13 для полотна №1.

15 Демонтаж полотна.

выкрутить винт

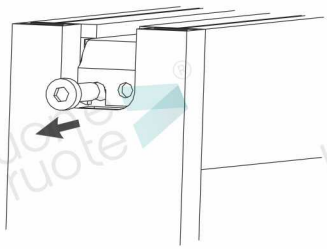

вкрутить винт
в соседнее отверстие

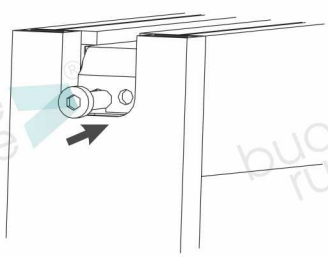

выдвинуть держатель
потянув за винт

