
26. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО SIAT 3 с системой Soffitto Interio:





Левое открывание




Правое открывание

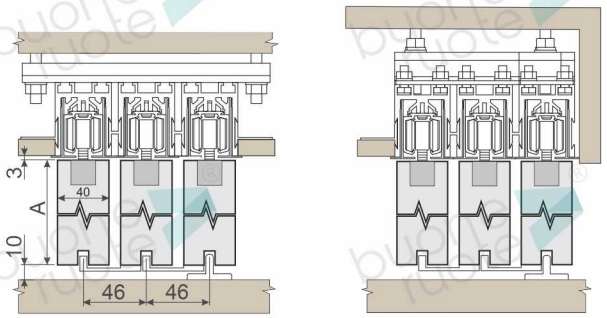

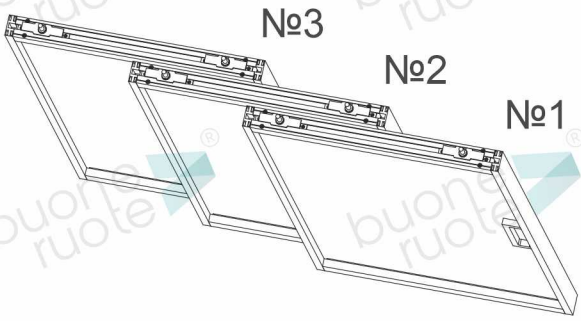

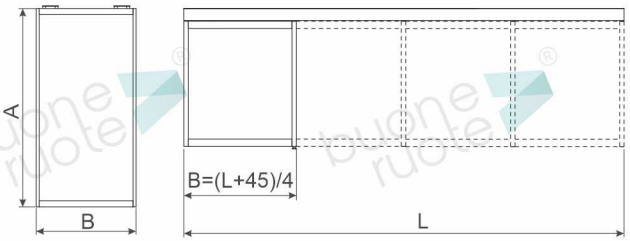


1. Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).
2. Прочистить все профили от пыли и опилок.
3. Завести в треки каретки (без винтов), а затем стопоры.

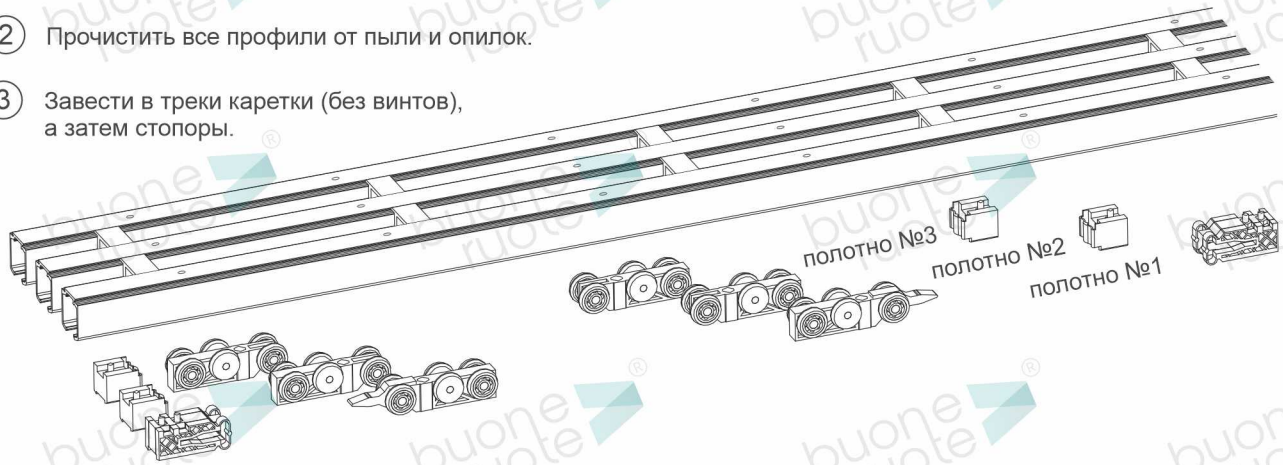


4. Закрепить треки в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

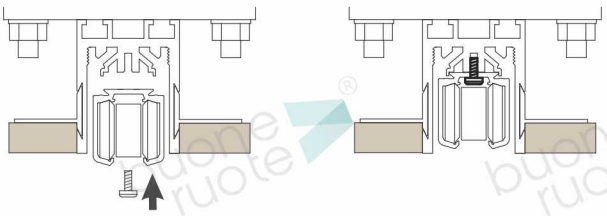


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

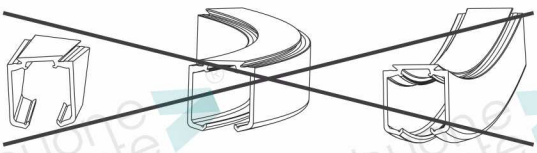


5. Установить ВСЕ декоративные накладки

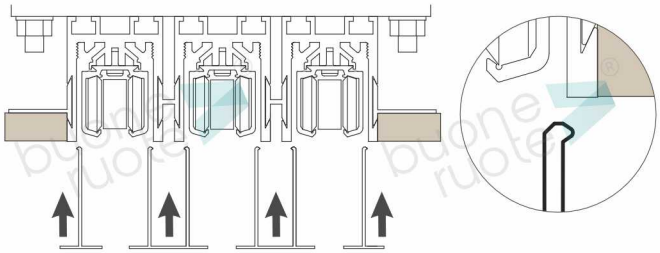

6. Установить нижнюю направляющую для полотна №3 соосно треку.

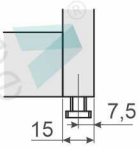

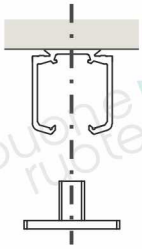


⑦ Прикрепить пластины держателя к кареткам.




⑧ Зафиксировать тела держателей в полотнах.




⑨ Выкрутить винты.

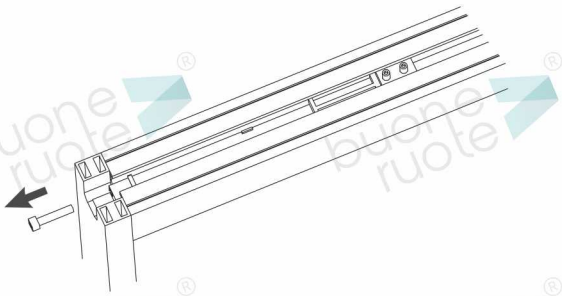


⑩ Навесить дверное полотно № 3.

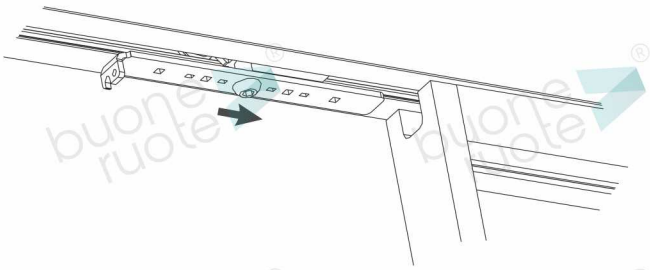

⑪ Отрегулировать положение двери № 3.

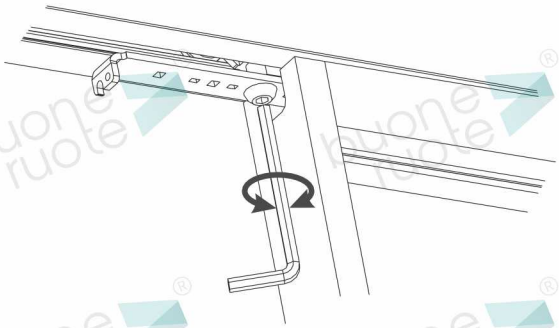

⑫ Зафиксировать держатели в полотне № 3.

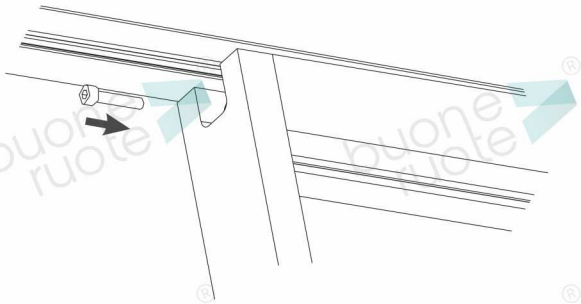

⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:


Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑭ Повторить пункты №10, 11, 12 и 13 для полотна № 2.


⑮ Повторить пункты №10, 11, 12 и 13 для полотна № 1.

⑯ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

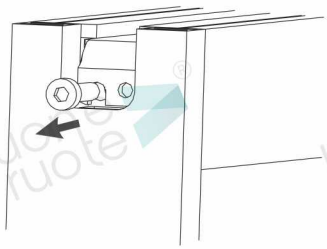

вкрутить винт
в соседнее отверстие

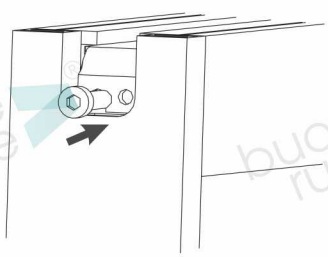

выдвинуть держатель
потянув за винт

