31. Установка профилей SOFFITTO INTERIO.


ВАЖНО

Рекомендуем, во избежание загрязнений и порчи НЕ ОСТАВЛЯТЬ
трек, фурнитуру, полотна и декоративные крышки
на объекте во время работы строителей и отделочников.
Установку трека, монтаж системы и навешивание полотен производить
ПОСЛЕ окончания строительно-отделочных работ.

① Нарезать треки и другие профили в размер
(если это не было сделано на производстве).

② Выбрать вариант установки крепежного профиля.



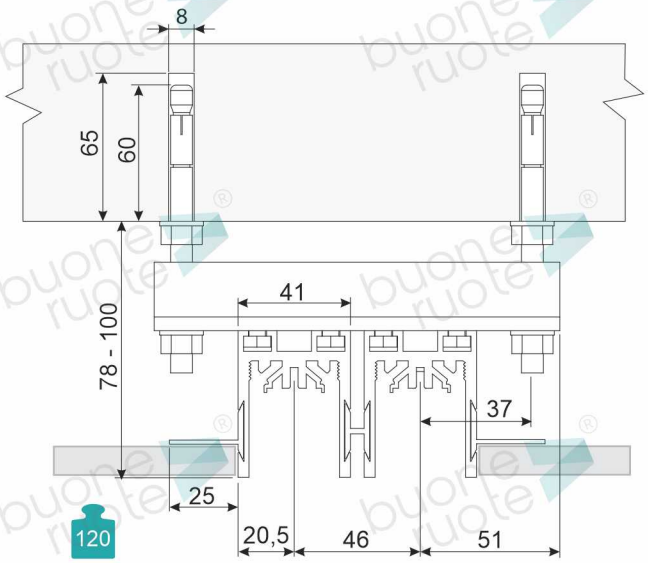


③ Если необходимо опустить систему ниже, чем это возможно с анкерами из комплекта, необходимо использовать анкера М8 большей длинны или резьбовую шпильку М8 и **анкерную гильзу**.
Недопустимо использование бронзовых дюбелей.







④ Собрать профили между собой.

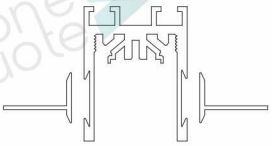


Сборка для системы с одной линией

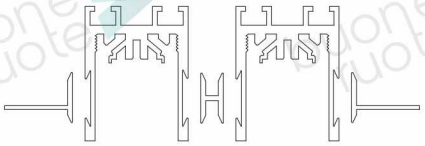

Сборка для системы с двумя линиями

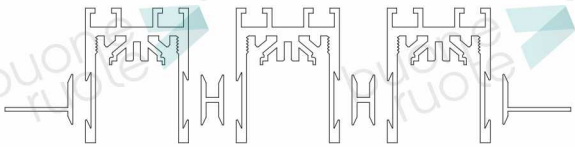



Сборка для системы с тремя линиями

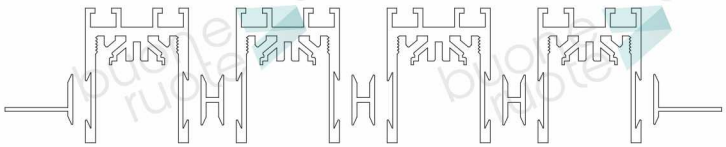


Сборка для системы с четырмя линиями


⑤ Установить нужное количество крепежных шин.

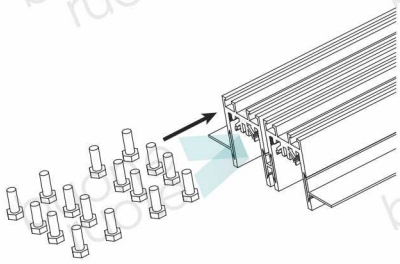

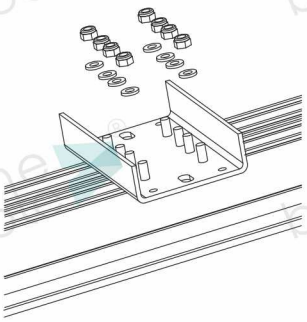

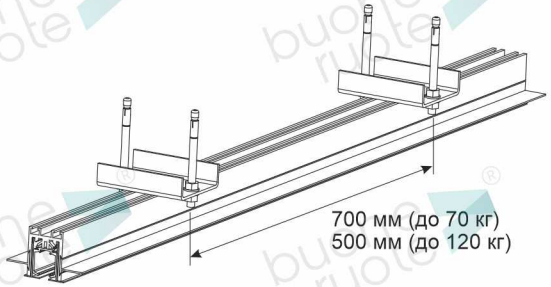

⑥ Пробурить в потолке отверстия для анкеров (диаметр 8 мм; глубина 65 мм).

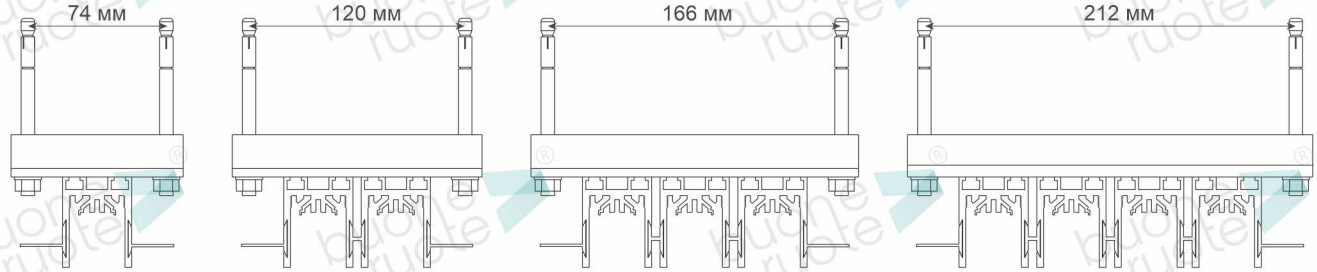


⑦ Зафиксировать анкеры; Накрутить «верхние» гайки; Завести гровер и шайбу; Закрепить их с помощью фиксаторов.









⑧ Навесить профили, завести шайбы и накрутить «нижние» гайки.

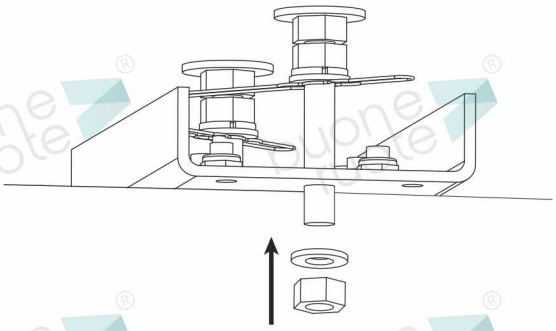


⑨ С помощью «нижних» гаек отрегулировать положение профилей горизонтально и ровно

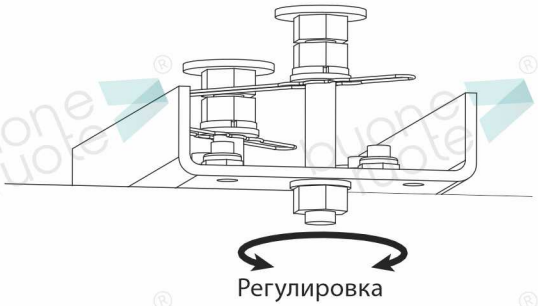

ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

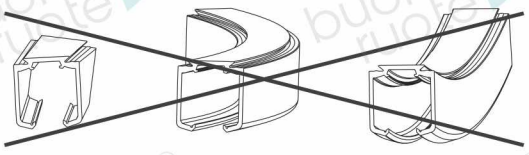

⑩ Удалить фиксаторы гаек.

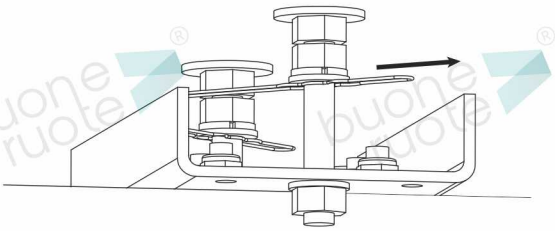

⑪ С помощью «верхних» гаек зафиксировать положение профилей

