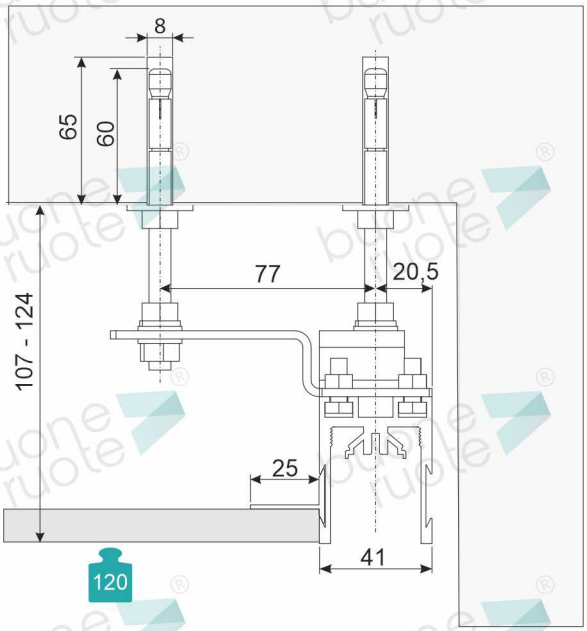
# 32. Установка профилей SOFFITTO INTERIO рядом со стеной. 1 линия.

**ВАЖНО**

Рекомендуем, во избежание загрязнений и порчи НЕ ОСТАВЛЯТЬ
*трек, фурнитуру, полотна и декоративные крышки*
на объекте во время работы строителей и отделочников.
Установку трека, монтаж системы и навешивание полотен производить
ПОСЛЕ окончания строительно-отделочных работ.




① Нарезать несущий профиль в размер
(если это не было сделано на производстве).

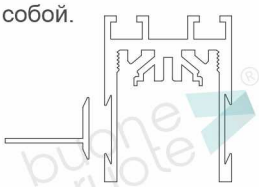
② Выбрать вариант установки крепежного профиля.



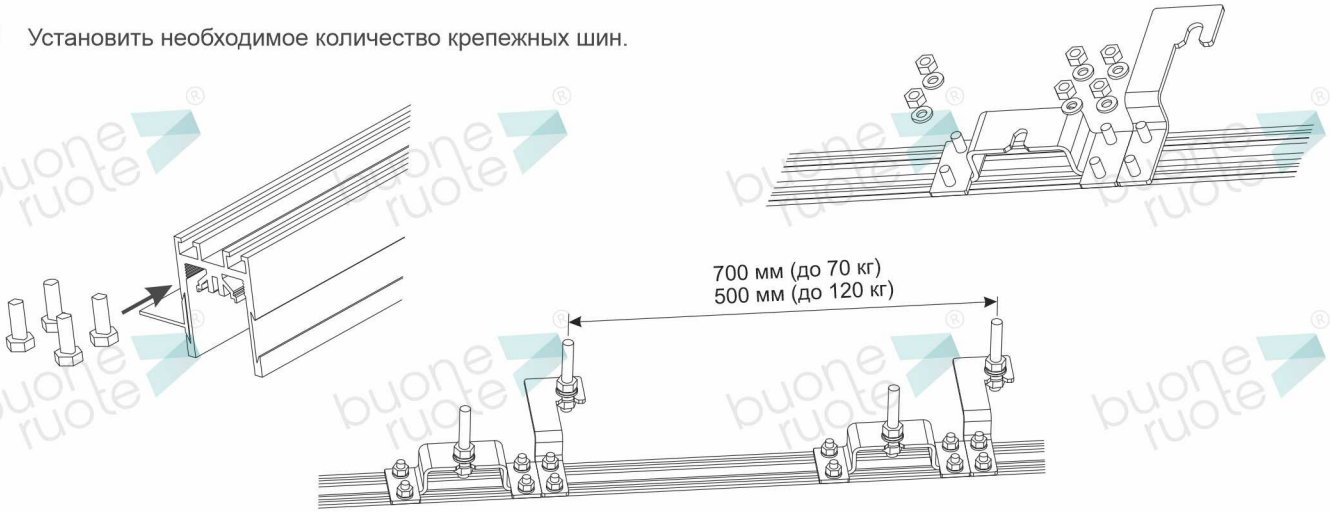

③ Если необходимо опустить систему ниже, чем это возможно с анкерами из комплекта, необходимо использовать анкера М8 большей длинны или резьбовую шпильку М8 и **анкерную гильзу**.
Недопустимо использование бронзовых дюбелей.



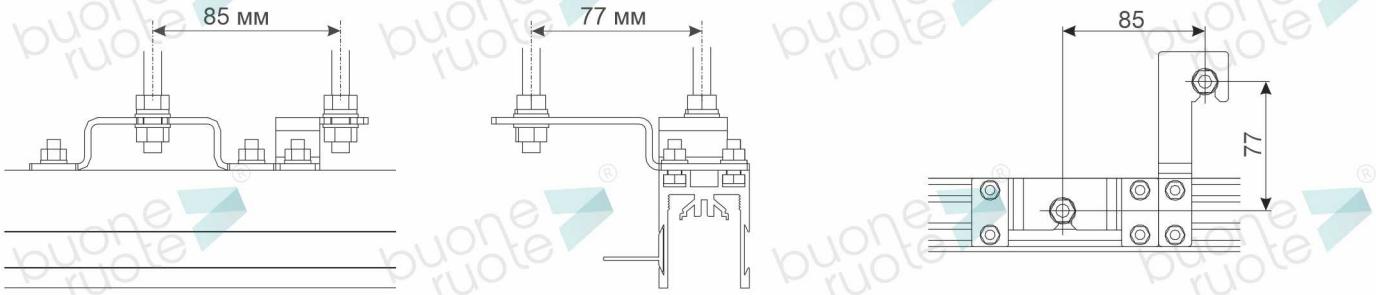

③ Собрать профили между собой.



④ Установить необходимое количество крепежных шин.



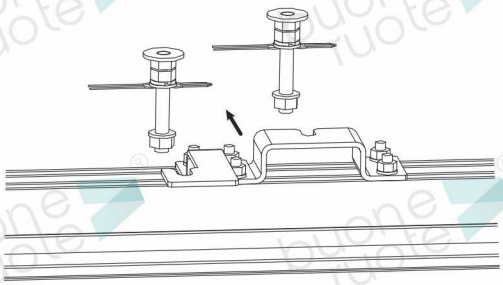
⑤ Пробурить в потолке отверстия для анкеров (диаметр 8 мм; глубина 65 мм).



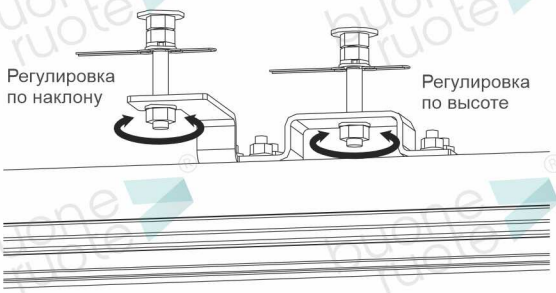

⑥ Зафиксировать анкеры; Накрутить «верхние» гайки; Завести гровер и шайбу; Закрепить их с помощью фиксаторов.



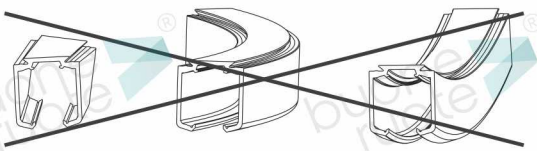

⑦ Навесить профили



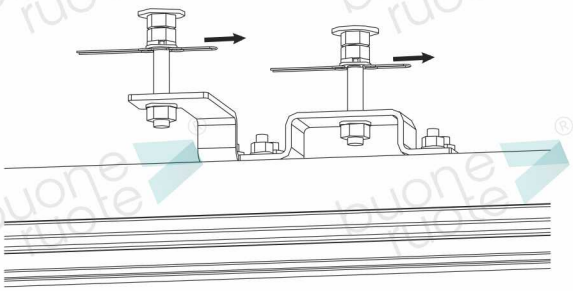
⑧ С помощью «нижних» гаек отрегулировать положение профилей горизонтально и ровно




**ВАЖНО:** - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».



⑨ Удалить фиксаторы гровера и шайбы.



⑩ С помощью «верхних» гаек зафиксировать положение профилей

