

37. Порядок монтажа системы ГАРМОШКА для двух полотен Alba Trovare:

Система ГАРМОШКА - система с двумя полотнами разной ширины

Состав комплекта:


Петля осевая верхняя


Каретка с держателем



Каретка с держателем



Петли междверные



Петля осевая нижняя


Ключ



Подкатные ролики

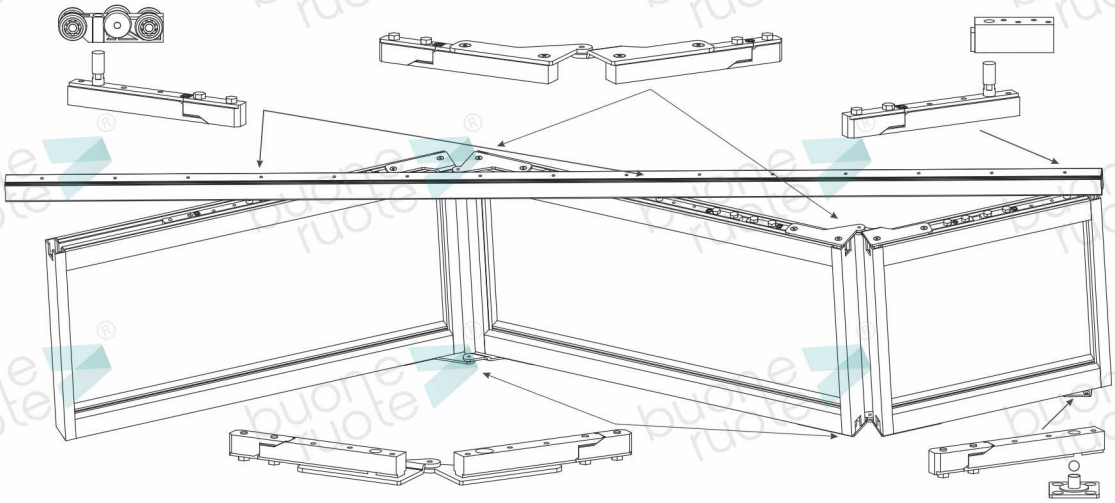

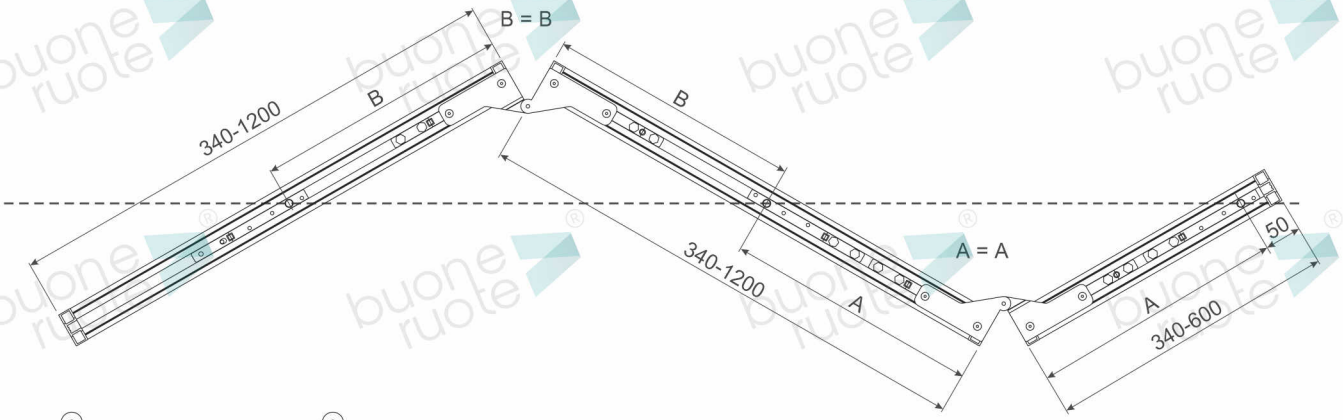


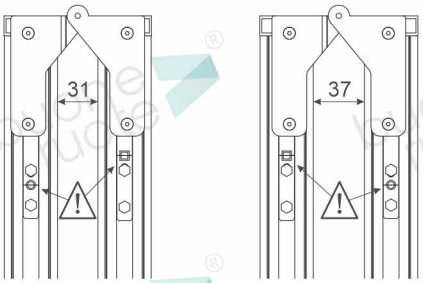

Обе петли собирать строго одинаково
- либо с зазором 31 мм
- либо с зазором 37 мм
Но обязательно одинаково.

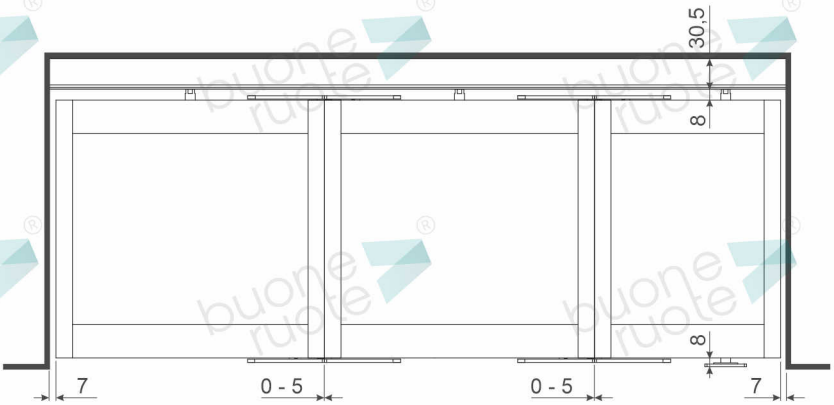


① Завести в трек каретку и ответную часть верхней петли.

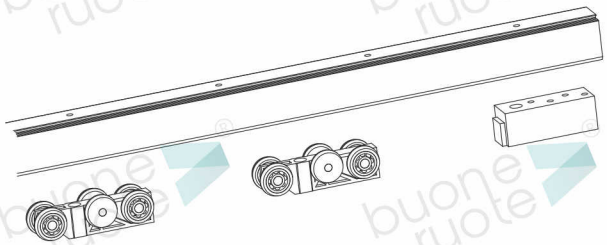


② Прикрепить трек к потолку.
Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




③ Установить ответную часть нижней петли.
Выставить оси для верхней и нижней петель соосно.

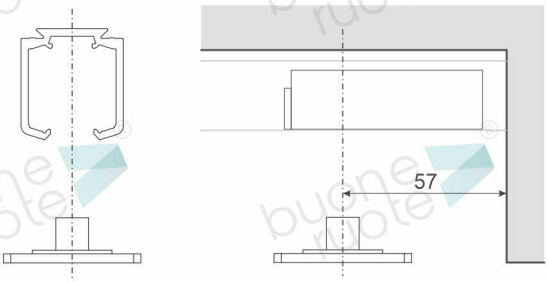


④ Завести ответную часть верхней петли в 1-е полотно.

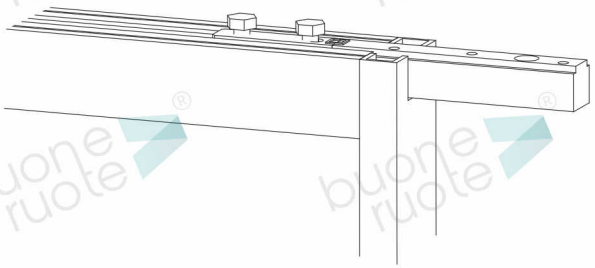


⑤ Собрать нижнюю петлю.

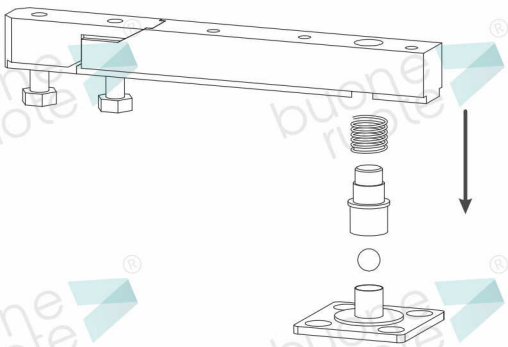


⑥ Завести 1-е полотно на нижнюю петлю с помощью подкатных роликов. Вкрутить винт верхней петли.

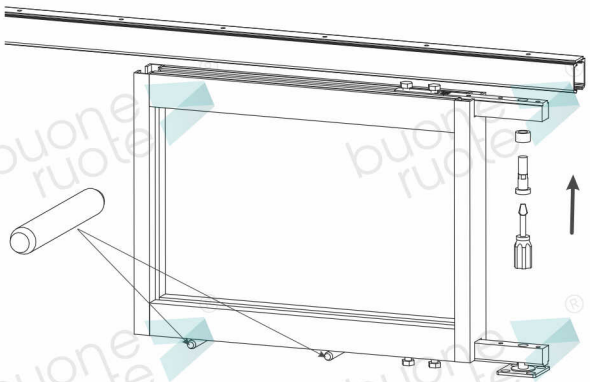


⑦ Выставить 1-е полотно вертикально и зафиксировать петли.

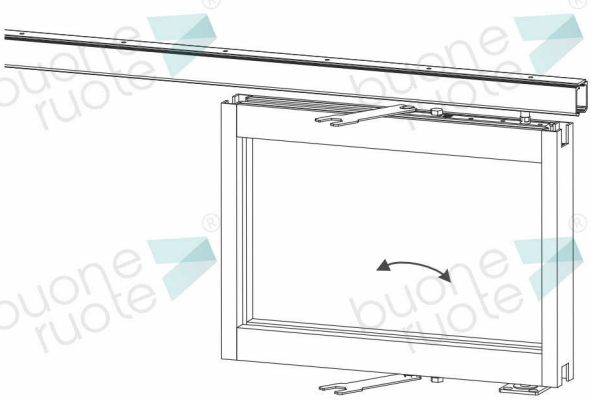


⑧ Завести держатель для каретки во 2-е полотно.

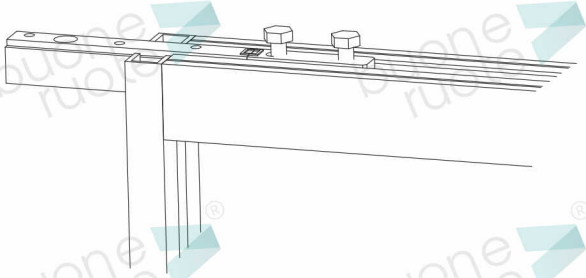


⑨ Завести междверные петли во 2-е полотно.

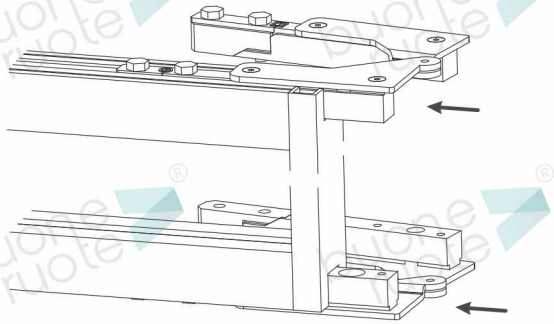


⑩ Зафиксировать междверные петли во 2-м полотне.

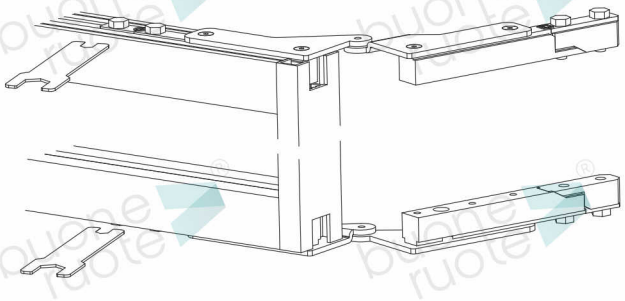


⑪ С помощью подкатных роликов завести междверные петли в 1-е полотно. Вкрутить винт в каретку.

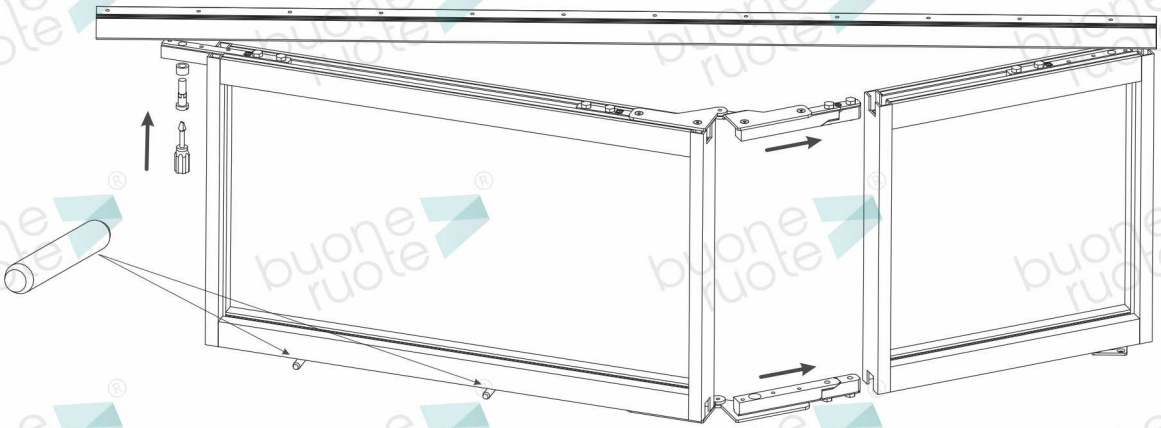

⑫ Зафиксировать междверные петли.

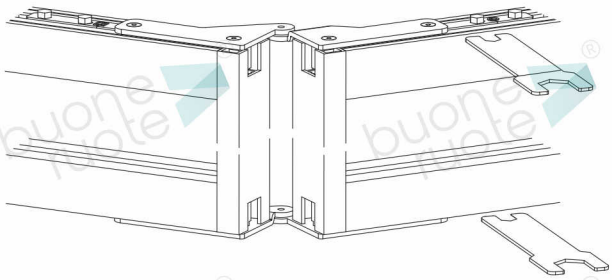


⑬ Продвинуть тело держателя каретки к середине второго полотна.

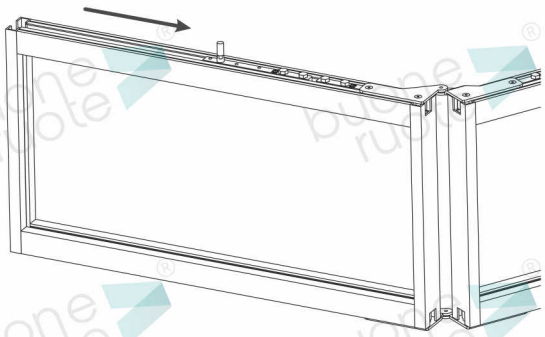


⑭ Пункты 8-9-10 повторить для третьего полотна.


⑮ С помощью подкатных роликов выставить 3-е полотно.
Вкрутить винт в каретку.
Продвинуть тело держателя каретки к середине полотна.

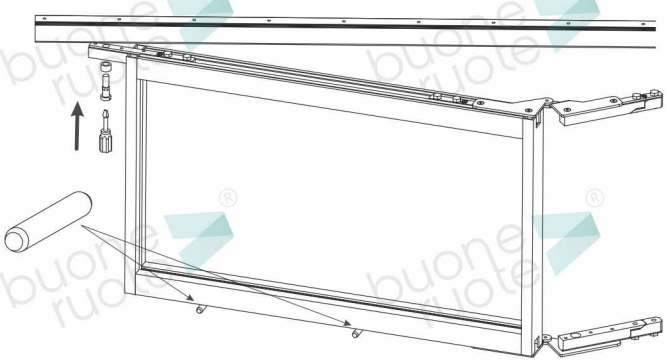


⑯ Завести междверные петли во 2-е полотно.

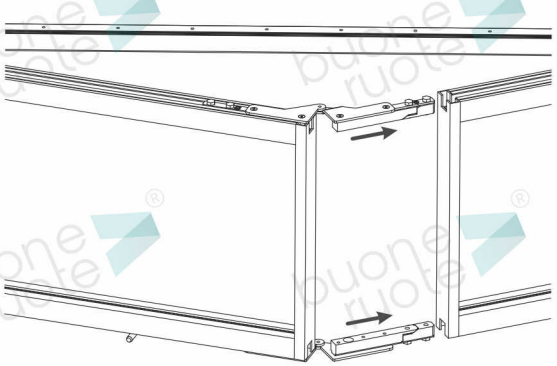


17 Зафиксировать междверные петли.

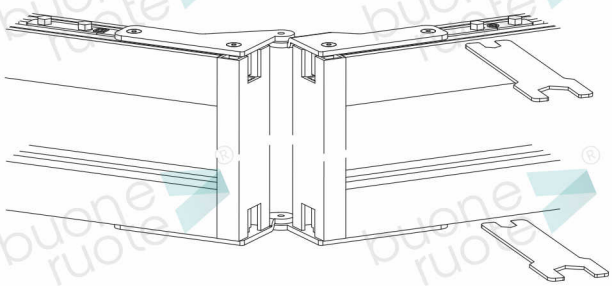

18 В открытом состоянии выставить полотна под нужным углом (рекомендуемый угол 89-90°).

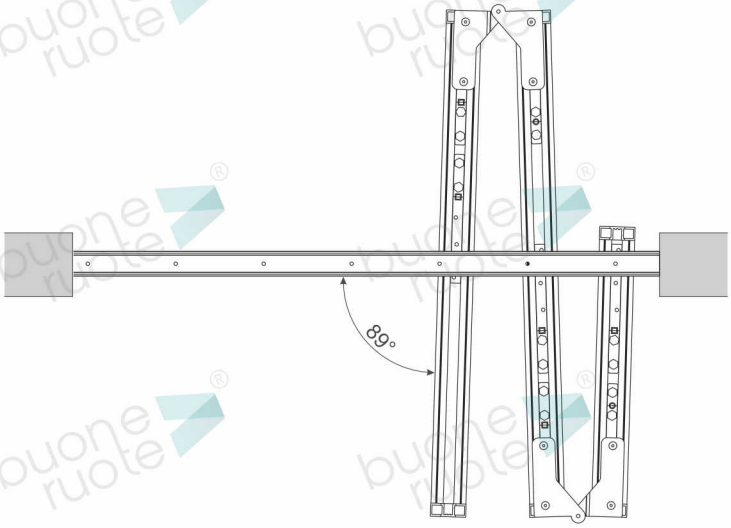

19 Зафиксировать держатель каретки третьего полотна.

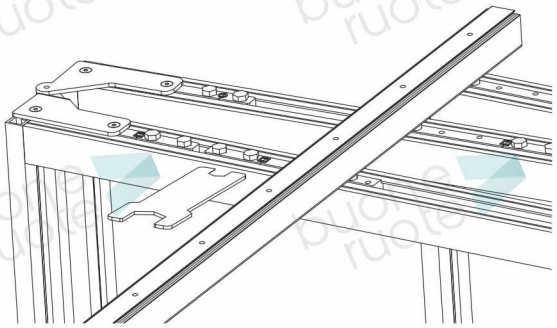

20 Немного раздвинуть перегородку, что бы был доступ для фиксации тела каретки 2-го полотна. Зафиксировать держатель каретки второго полотна.

