
40. Порядок монтажа неподвижного деревянного полотна

① Рассчитать размеры положения трека на потолке.


② Нарезать треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

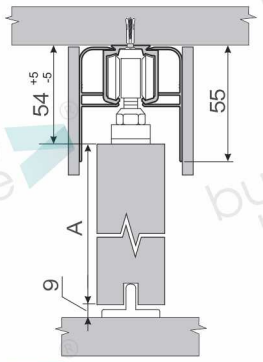

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей (пробурить отверстия, ...).


④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в трек каретки, а затем стопоры.

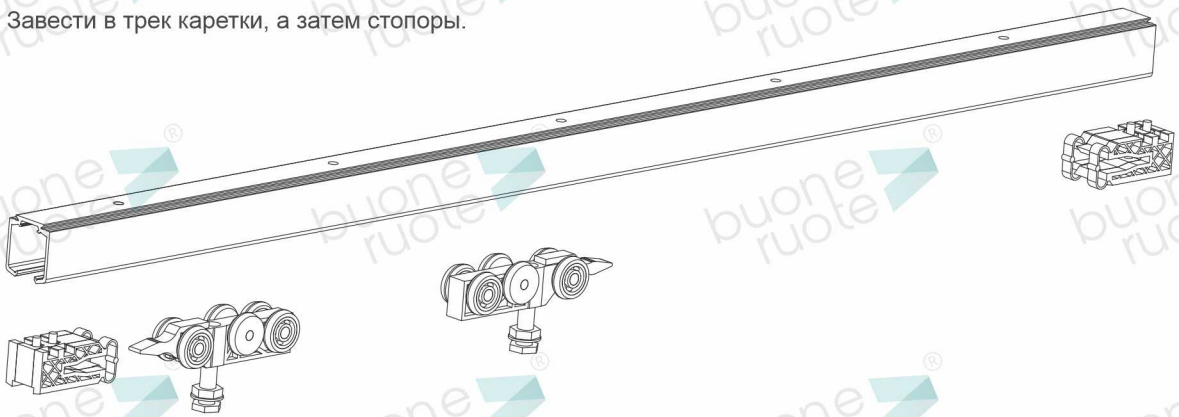


⑥ Закрепить трек.

ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

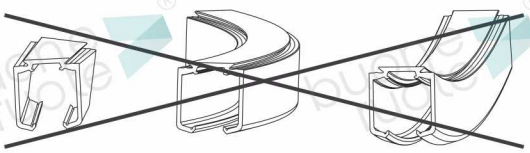


6а Для крепления трека к потолку использовать все отверстия в профиле.

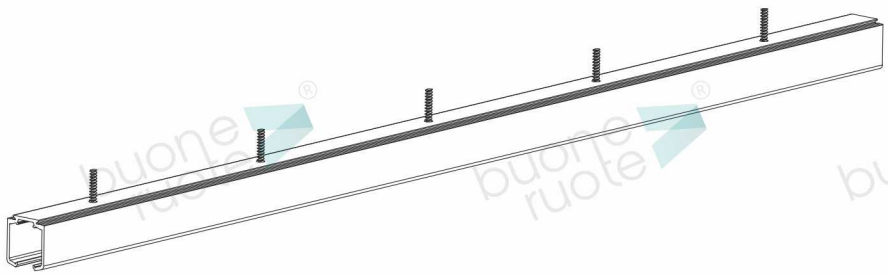


⑦ Установить нижние направляющие на пол.



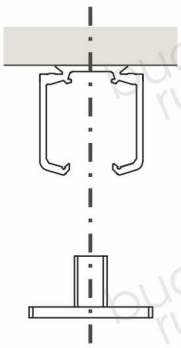


⑧ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.

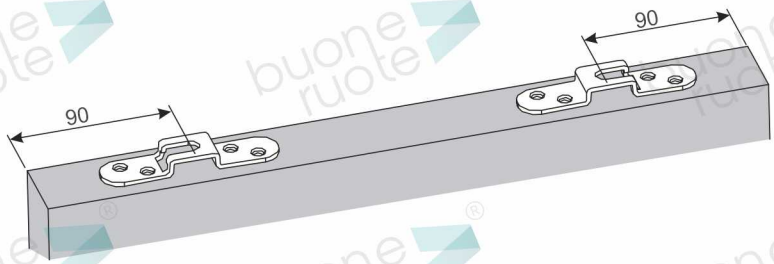


⑨ Навесить дверное полотно.

⑩ Отрегулировать положение дверного полотна относительно трека и стены.

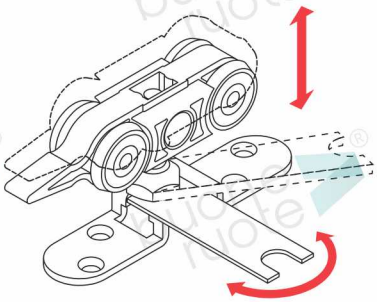

⑪ Зафиксировать (обездвижить) дверное полотно с помощью правого и левого стопоров. (винт №1)

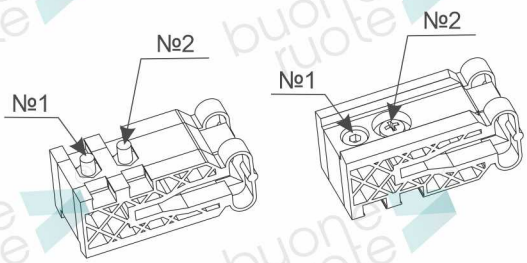

Фиксация стопора осуществляется винтом №1 (⬡).

Жесткость захвата каретки регулируется винтом №2 (✚).

⑫ Проверить фиксацию крепежных болтов.

⑬ Установить декоративную крышку.