


41. Порядок монтажа деревянного полотна без доводчика

① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

② Нарезать треки и другие профили в размер
(если это не было сделано на производстве).

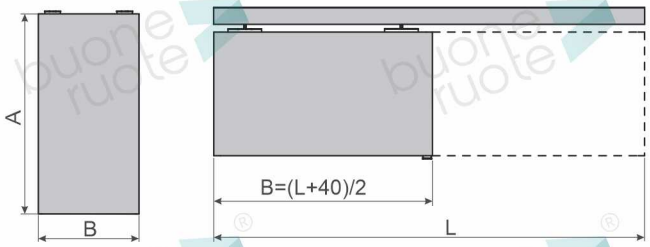

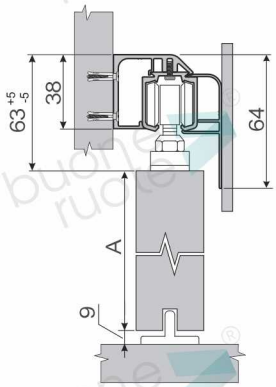


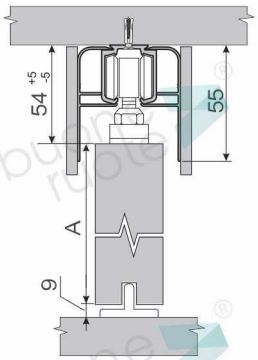


③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей (пробурить отверстия, ...).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ: Прикрепить стеновой держатель к стене.
Расстояние между точками крепления не более 300 мм !

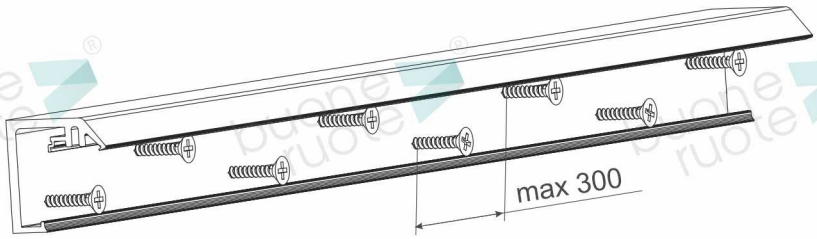


⑥ Завести в трек каретки, а затем стопоры.

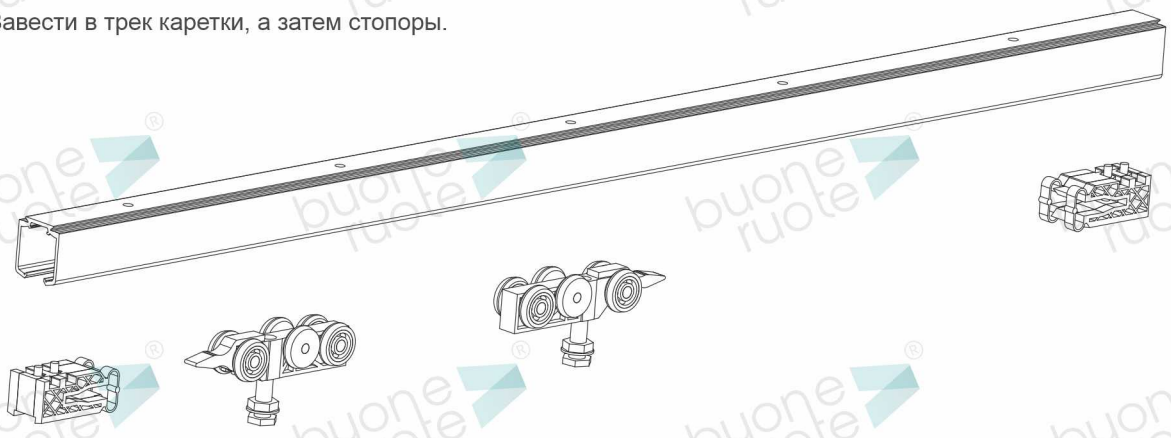

⑦ Закрепить трек.


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

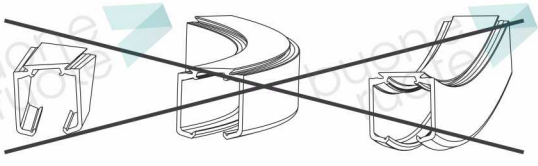


7а КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ: Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в профиле. Крепление осуществляется с помощью специальных винтов.




Винт крепежный
на 1 м необходимо 7 шт
22.8325.96

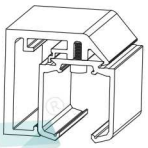


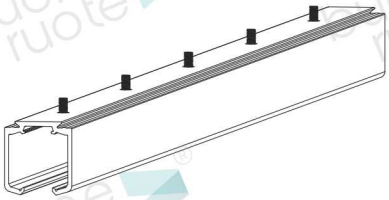


7б КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ: Использовать все отверстия в профиле.

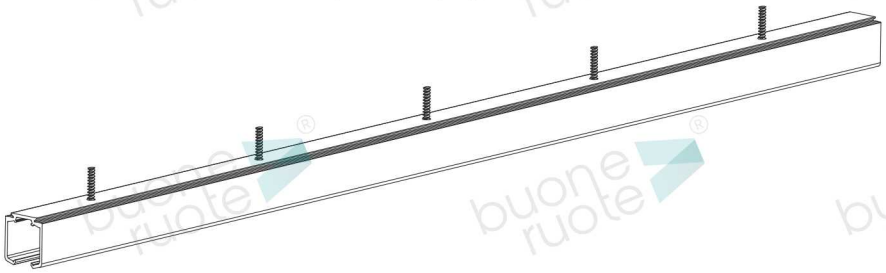

8 Установить нижнюю направляющую.

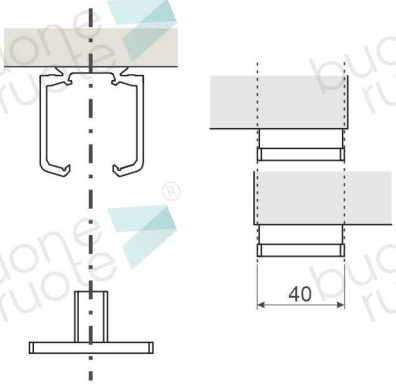


9 Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен.

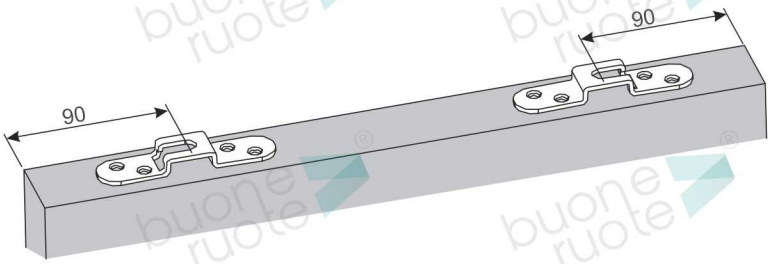


10 Навесить дверное полотно.

11 Отрегулировать положение дверного полотна относительно трека и стен.

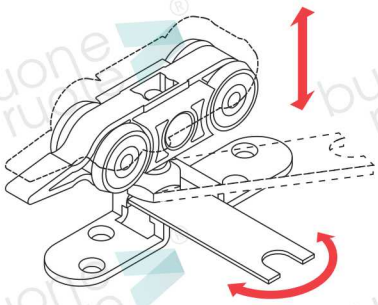

12 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери. (винт №1)

13 Отрегулировать «усилие захвата» каретки стопором (винт №2).

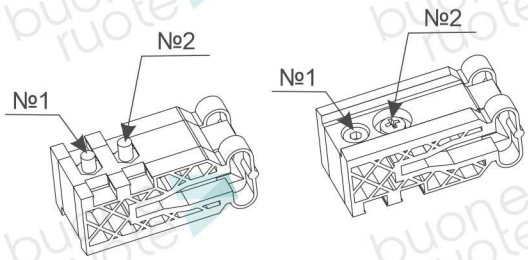

Фиксация осуществляется винтом №1 (⬡).

Жесткость захвата регулируется винтом №2 (✚).

14 Проверить фиксацию крепежных болтов.

15 Установить декоративную крышку.