


43. Порядок монтажа деревянных полотен системы «СИНХРО»

1. Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

2. Нарезать треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

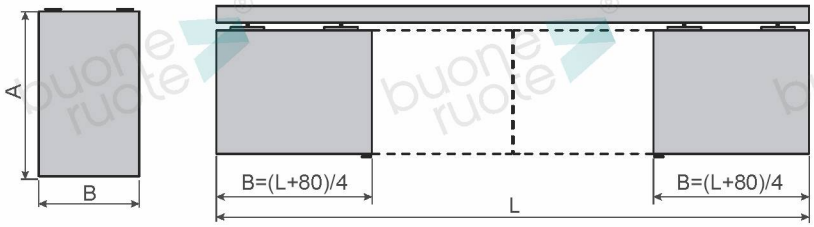

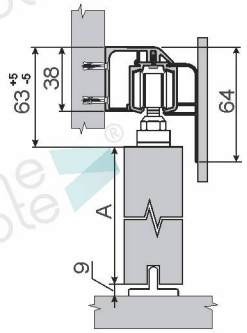

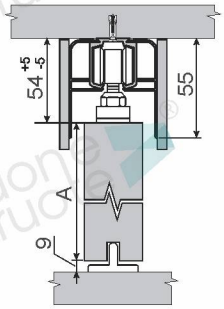

3. Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей (пробурить отверстия, ...).


4. Прочистить все профили от пыли и песка.

5. Завести в трек каретки, стопоры, синхронизирующие ролики.



6с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ: Прикрепить стеновой держатель к стене.


Расстояние между точками крепления не более 300 мм !

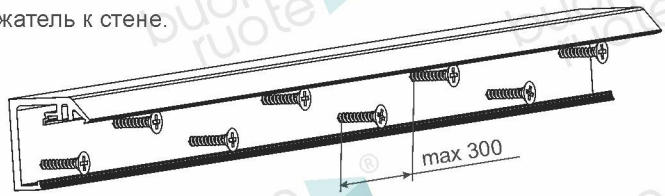


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в профиле.
Крепление осуществляется с помощью специальных винтов.




Винт крепежный
на 1 м необходимо 7 шт
22.8325.96

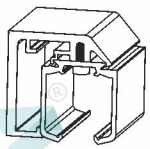


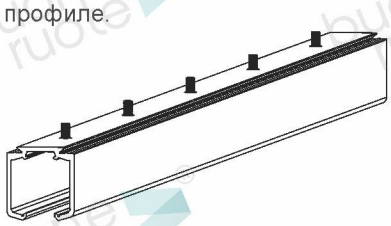


6п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ: Использовать отверстия в профиле.

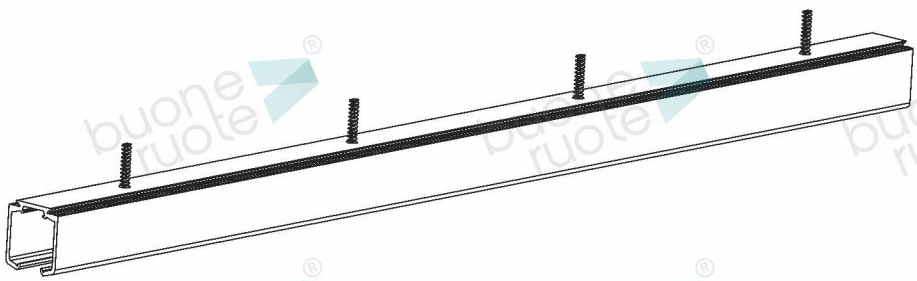


ВАЖНО: Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

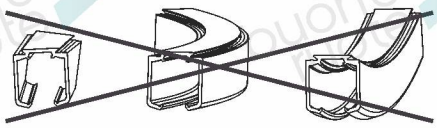


⑦ Установить нижние направляющие.

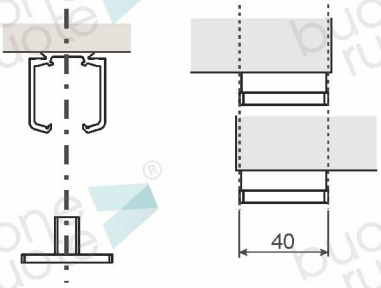



⑧ Зафиксировать ролики синхронизирующего трека.

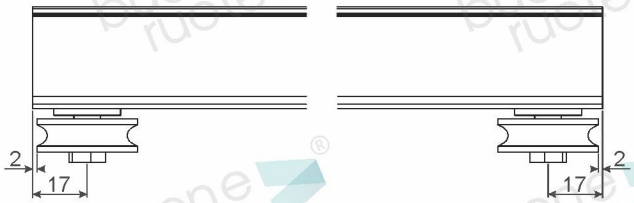


⑨ Установить держатели дверных полотен в рекомендуемое положение*, если иное не указано изготовителем полотен.

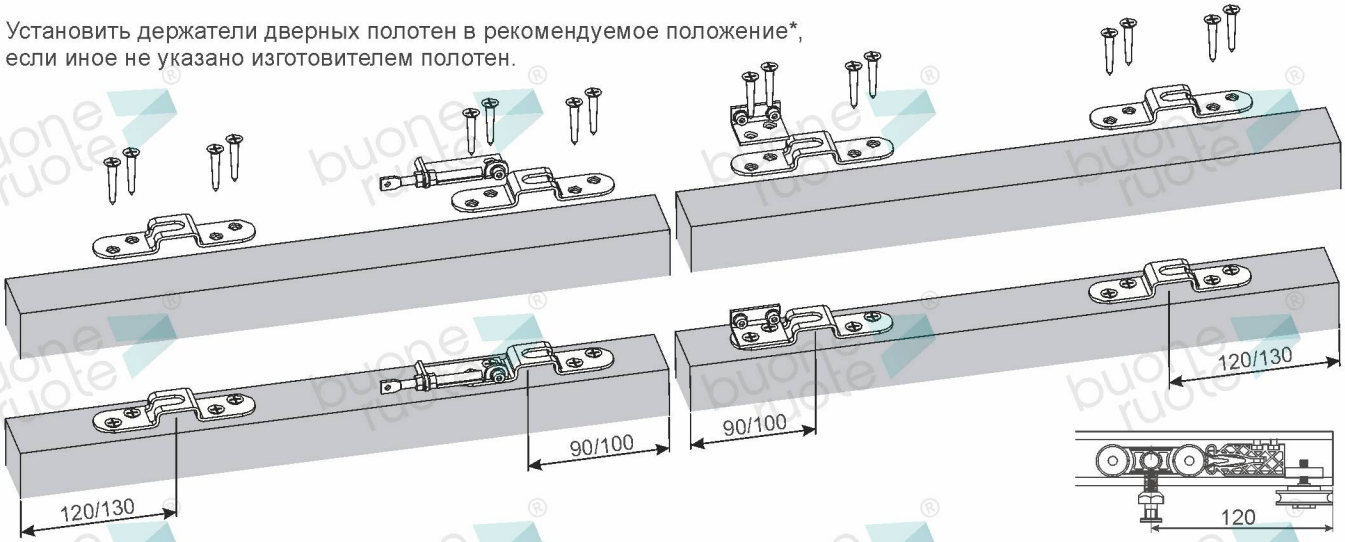






⑩ Навесить дверные полотна.

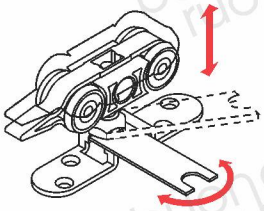


⑪ Отрегулировать положение дверных полотен относительно друг друга, трека и стен.

⑫ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения дверных полотен.


⑬ Сделать на одном конце троса петлю.
Закрепить трос в стартовом крепеже держателя.

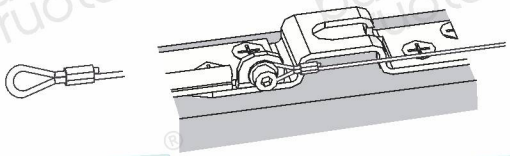


⑭ Обернуть трос вокруг одного ролика. Провести трос через фиксирующий крепеж на второй двери (!! не фиксировать!!).
Обернуть трос вокруг второго ролика.

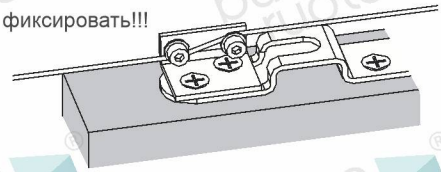

⑮ Максимально выкрутить регулировочный винт.
Отмерить необходимую длину троса.
Сделать петлю на втором конце, продев трос через ухо регулировочного винта.
Отрегулировать натяжение троса.
Натяжение производить без помощи инструмента.

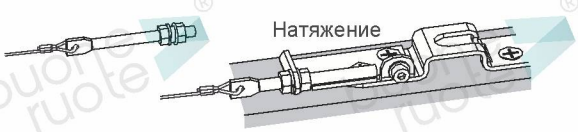

⑯ Свести полотна по центру, зафиксировать трос на втором полотне.

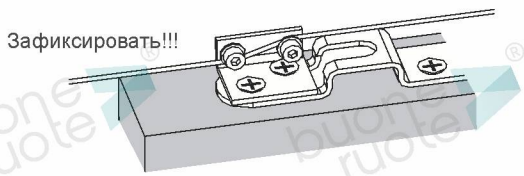

⑰ Установить декоративную крышку.