

44. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО 2 деревянное полотно


① Рассчитать размеры положения треков на потолке.

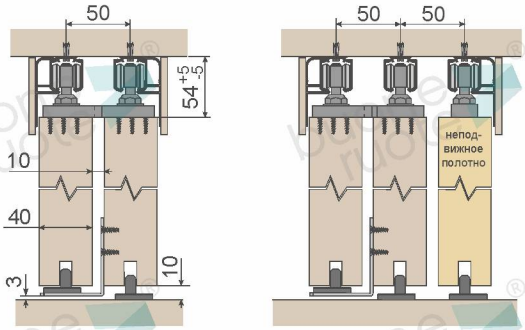

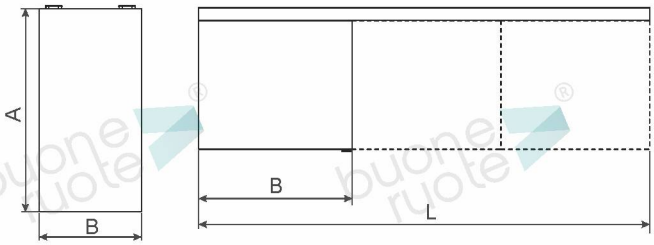


Левое открывание


Правое открывание

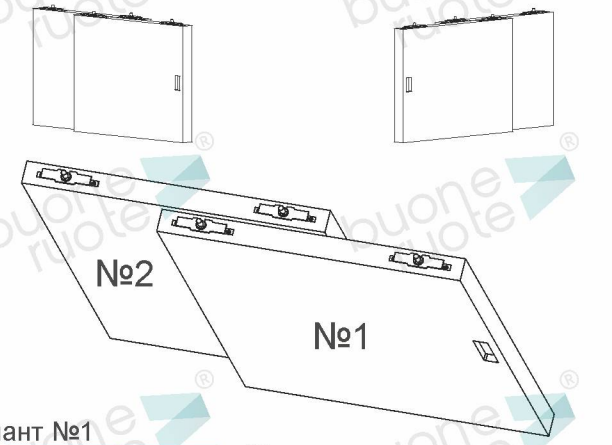

Вариант №1

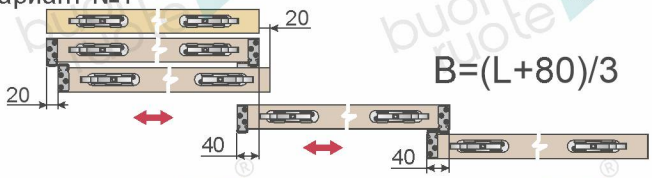

Вариант №2

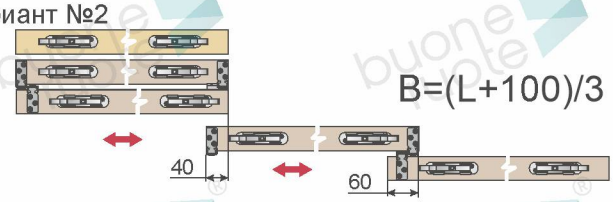


② Напилить треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления треков к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Очистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки каретки, а затем стопоры.

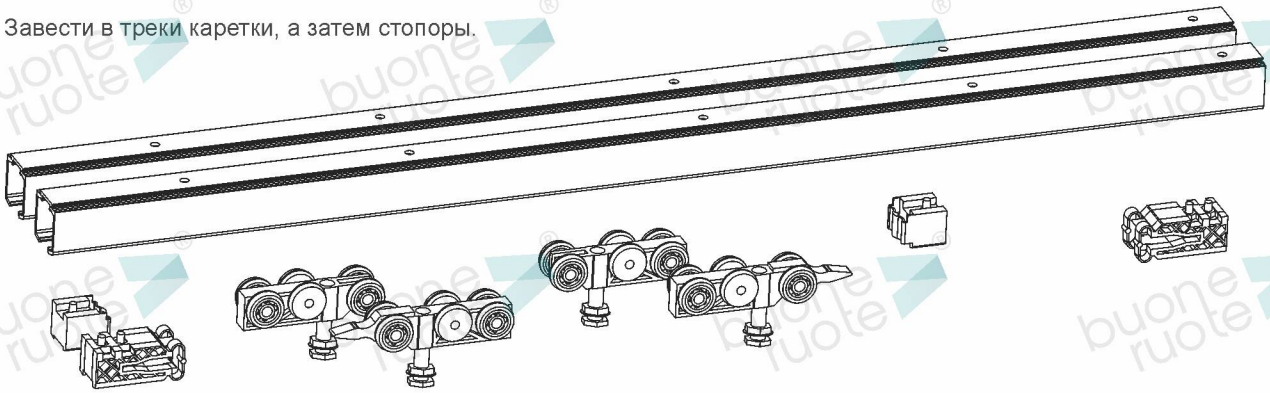


⑥ Закрепить треки в потолке.


Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в профиле.

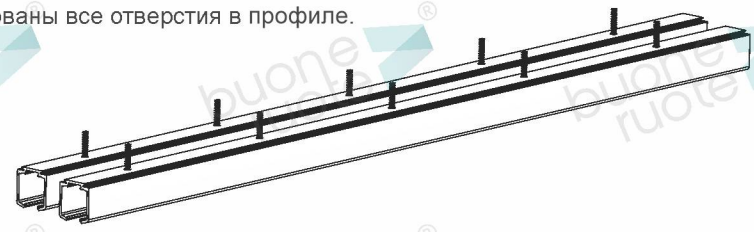


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

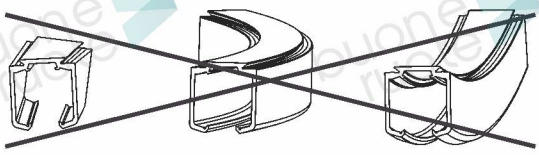


⑦ Установить нижнюю направляющую для полотна №2 на пол, соосно треку.

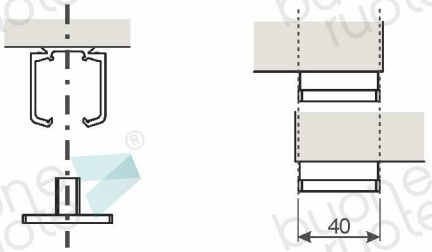


⑧ Установить нижнюю направляющую для полотна №1 (прикрепив её на полотно №2).

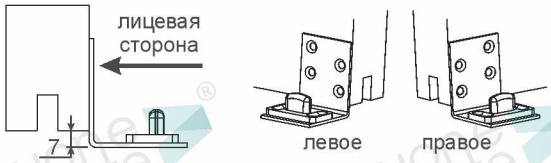


⑨ Установить упоры на полотно №2, если это не сделано изготовителем полотен

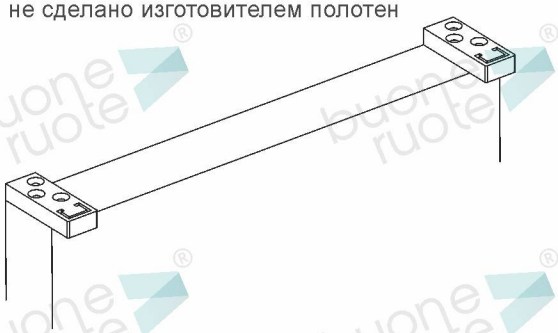


⑩ Установить упор на полотно № 1, если это не сделано изготовителем полотен

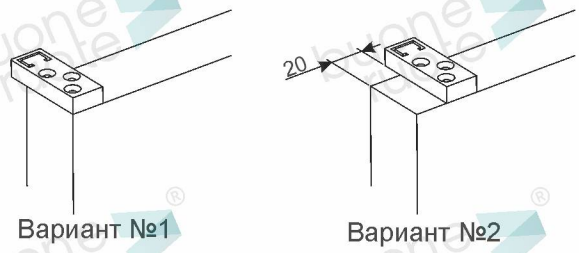

⑪ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если это не сделано изготовителем полотен

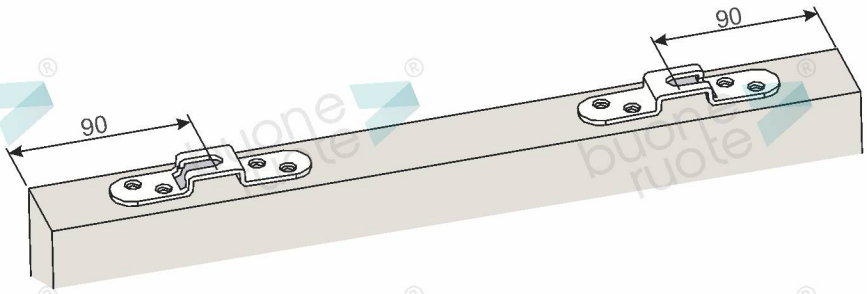

⑫ Навесить дверное полотно № 2. Отрегулировать положение полотна. Проверить фиксацию крепежных винтов.

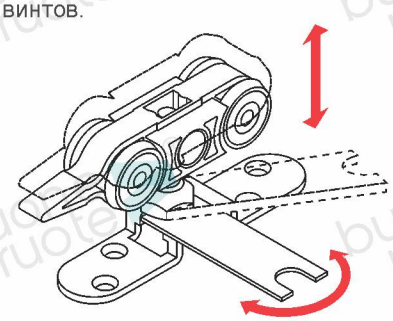

⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения полотна.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑭ Повторить пункты 12 и 13 для полотна №1.

⑮ Установить декоративные крышки.