
45. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО 3 деревянное полотно


① Рассчитать размеры положения треков на потолке.




Левое открывание

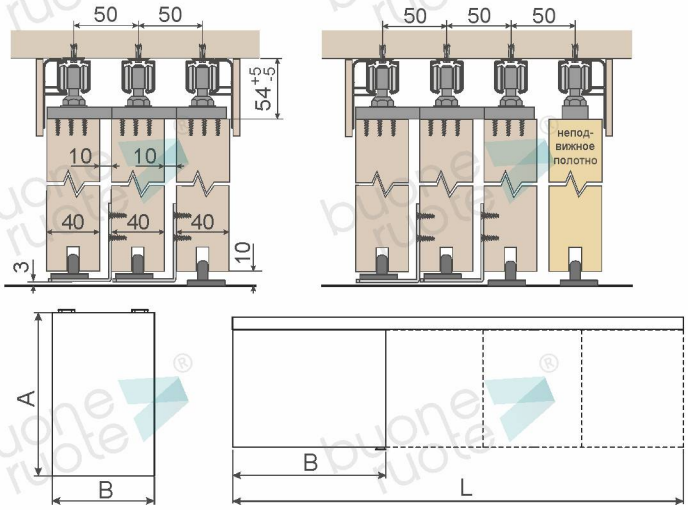



Правое открывание

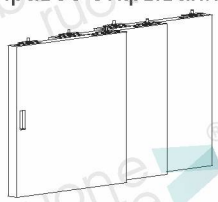


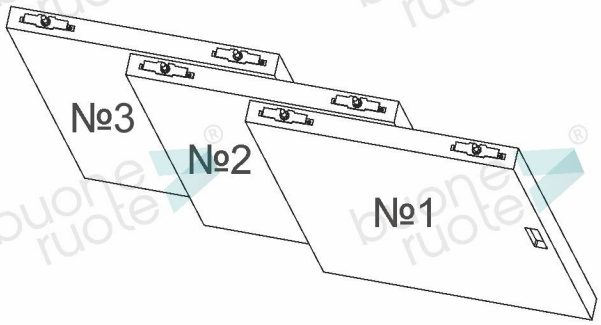


② Выбрать вариант расположение упоров для «ТЕЛЕСКОПИКО U3». Закрепить их на полотнах.

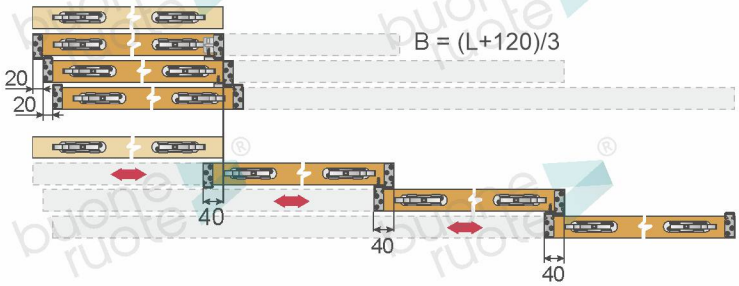

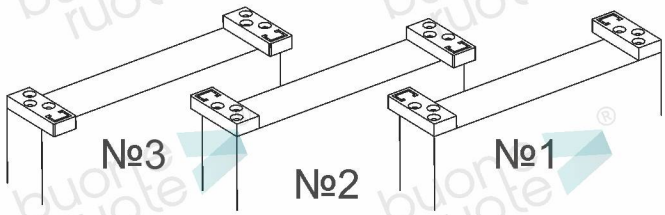

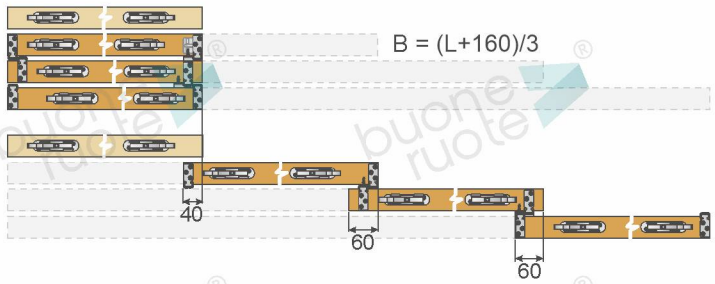

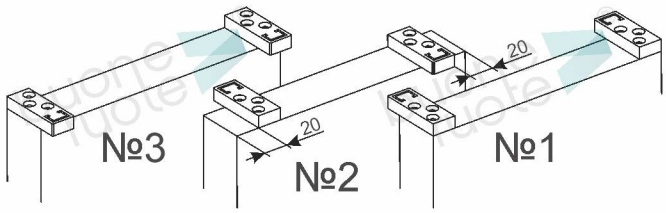


③ Напилить треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

④ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления треков к потолку (пробурить отверстия, ...).

⑤ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑥ Завести в треки каретки, а затем стопора.

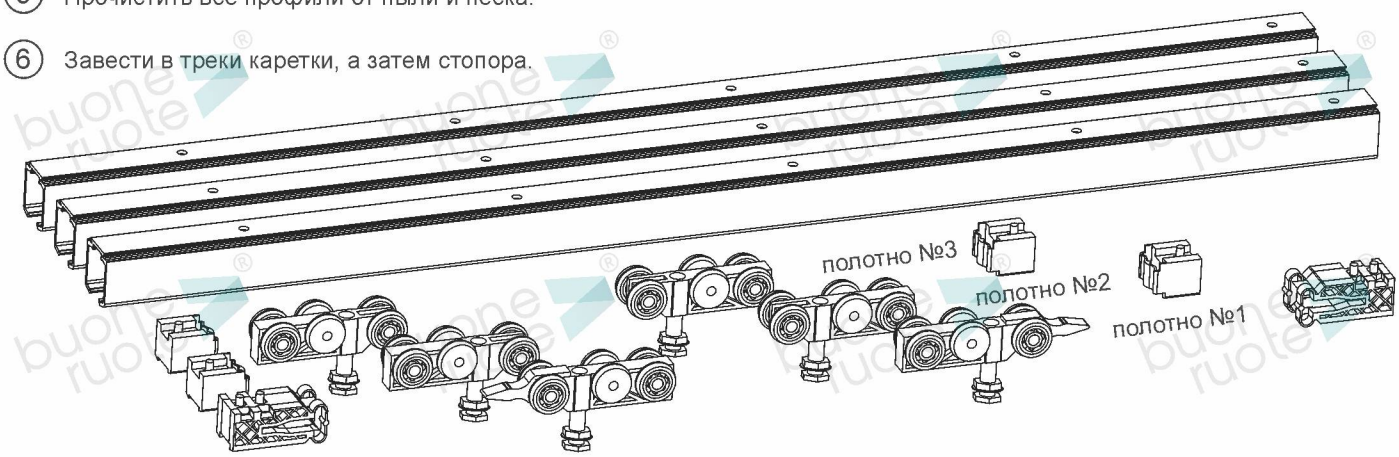


⑦ Прикрепить треки к потолку.

Для крепления треков должны быть использованы все отверстия в профиле.




ВАЖНО:


- Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

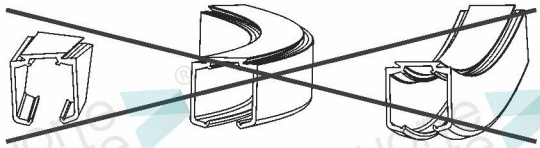

⑧ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если это не сделано изготовителем полотен.

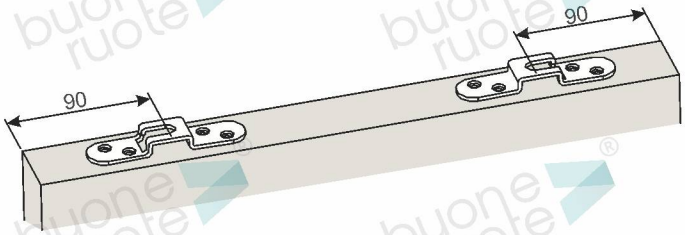

⑨ Установить нижнюю направляющую для полотна №3 на пол, соосно треку.

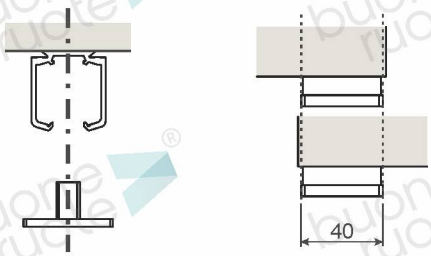


⑩ Установить нижнюю направляющую для полотна №2 (прикрепив её на полотно №3).



⑪ Установить нижнюю направляющую для полотна №1 (прикрепив её на полотно №2).



⑫ Навесить дверное полотно № 3.
Отрегулировать положение полотна.
Проверить фиксацию крепежных винтов.

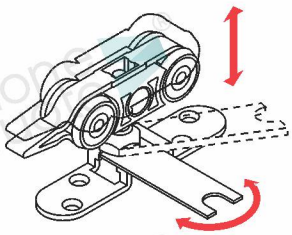

⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения полотна.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.

Траектория движения полотна ограничивается только стопорами.

Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑭ Повторить пункты 12 и 13 для полотна №2.

⑰ Повторить пункты 12 и 13 для полотна №1.

⑯ Установить декоративные крышки.