


46. Порядок монтажа неподвижного деревянного полотна со скрытым держателем

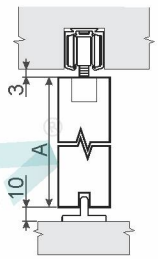

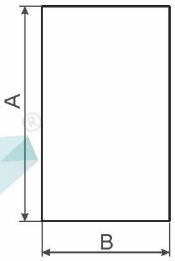

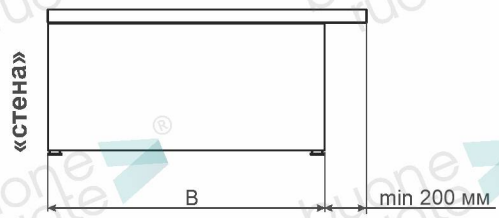

① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).


② Прочистить все профили от пыли и опилок.

③ Завести в трек каретки (без винтов), проставку, а затем стопоры.
Проставка должна находиться с противоположной стороны от «стены».




④ Закрепить трек в потолке.


! Для крепления треков должны быть использованы **ВСЕ** отверстия в профиле !

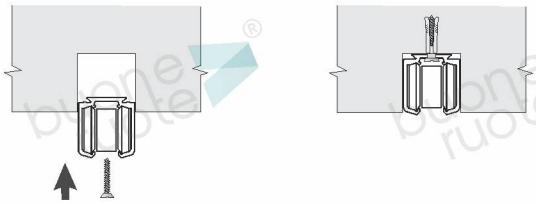



ВАЖНО: Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба и не быть скручены «винтом».

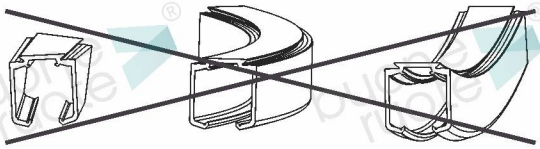


⑤ Профрезеровать дверное полотно под держатели. Установить ответные части держателей в дверное полотно. Вставить тело держателя в полотно и зафиксировать.

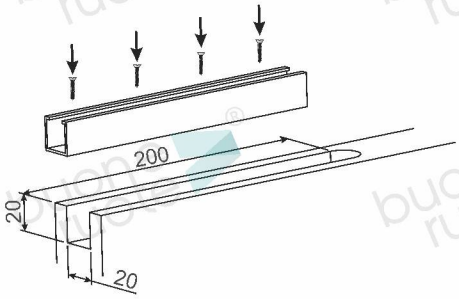

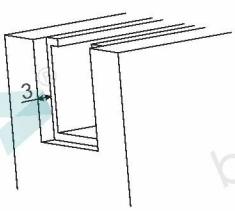


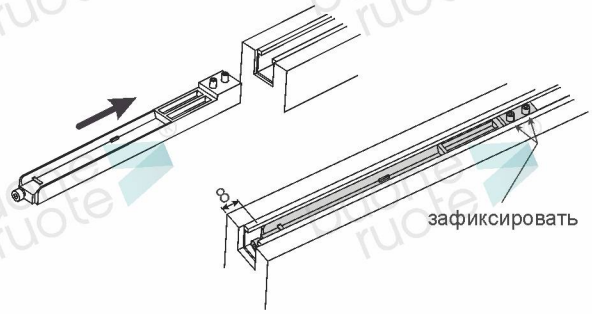

⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

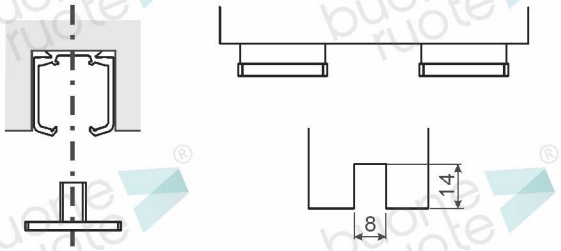


⑦ Профрезеровать нижний паз. Если дверное полотно одной стороной примыкает к стене, то паз под нижние направляющие должен быть сквозным со стороны стены.

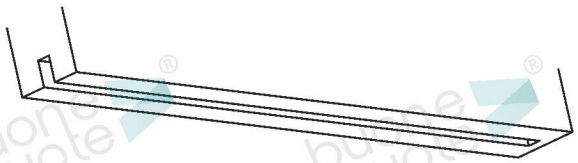


⑧ Прикрепить пластины держателей к кареткам.




⑨ Выкрутить винты.

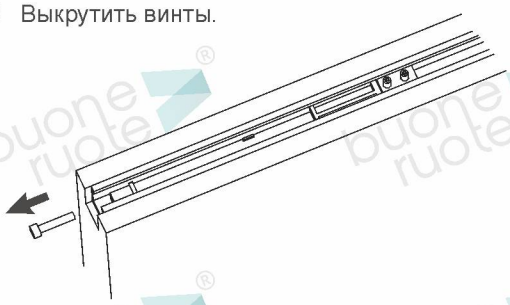

⑩ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.

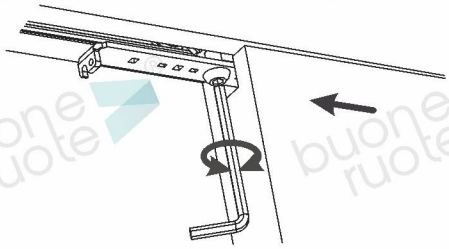


⑪ Зафиксировать держатели в полотне.

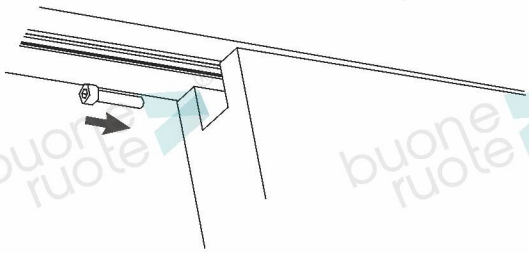


⑫ Регулируя положение стопора (расположенного рядом со «стеной») выставить положение полотна “вплотную к «стене»”.

⑬ Сдвинуть полотно к «стене».


⑭ С помощью второго стопора зафиксировать полотно.

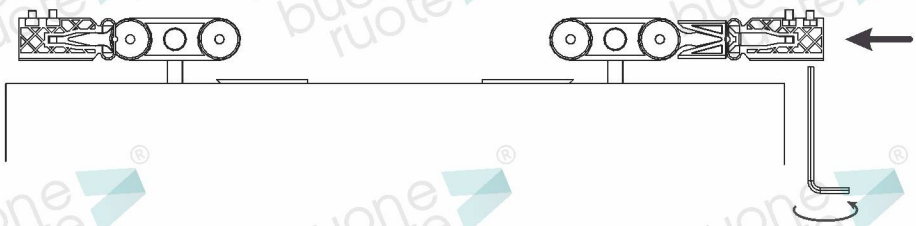

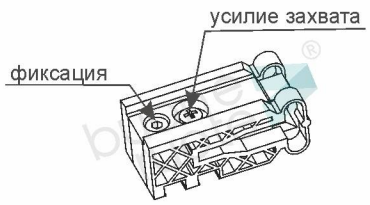


✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

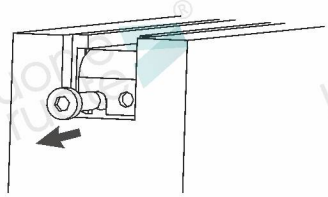

вкрутить винт
в соседнее отверстие

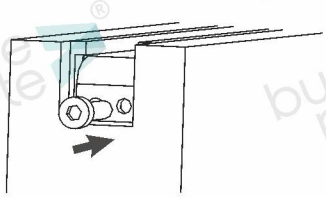

выдвинуть держатель
потянув за винт

