
47. Порядок монтажа неподвижного деревянного полотна Soffitto Interio




① Прочистить несущий профиль от строительных загрязнений (остатки шпаклевки, краски, ...).

② Нарезать трек и декоративные накладки в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Завести в трек каретки (без винтов), проставку, а затем стопоры.
Проставка должна находиться с противоположной стороны от «стены».

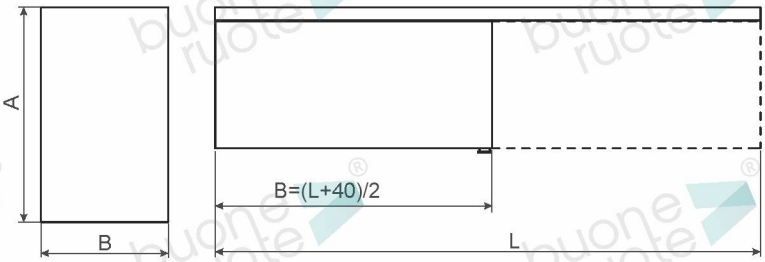


④ Закрепить трек внутри несущего профиля с помощью винтов **22.8325.96**.

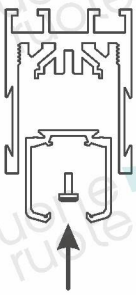


Винт крепежный
22.8325.96


! При креплении трека к потолку использовать **ВСЕ** отверстия в профиле !

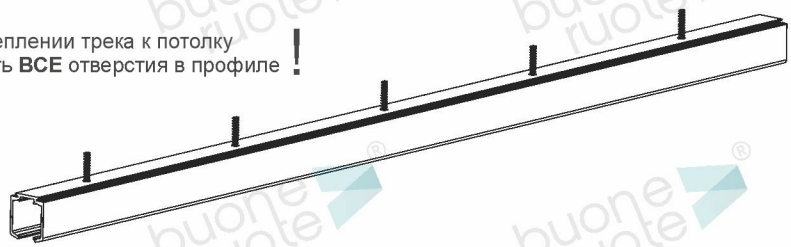


⑤ Смонтировать декоративные накладки.

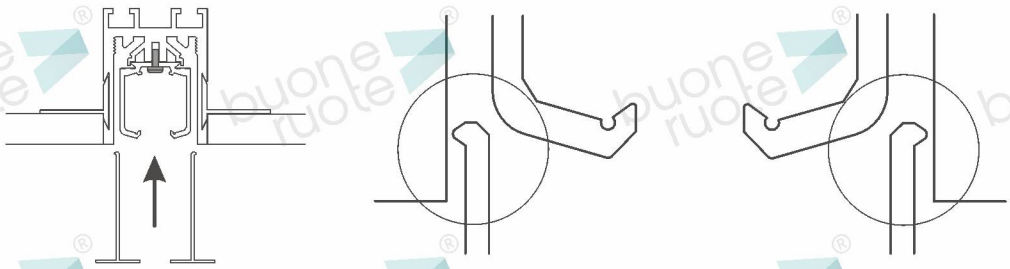


⑤ Профрезеровать дверное полотно под держатели. Установить ответные части держателей в дверное полотно.
Вставить тело держателя в полотно и зафиксировать.

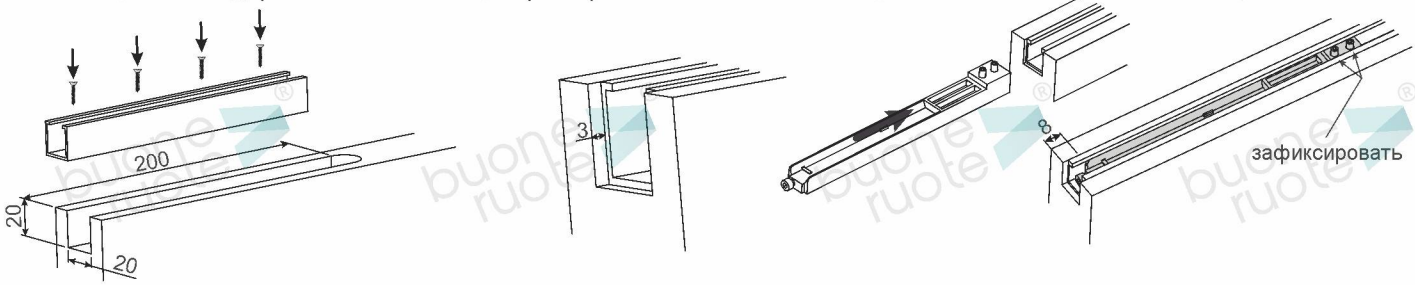


⑥ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

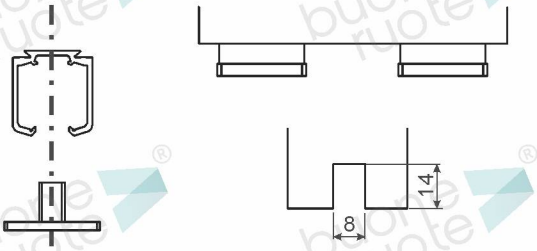

⑦ Профрезеровать нижний паз. Если дверное полотно одной стороной примыкает к стене, то паз под нижние направляющие должен быть сквозным со стороны стены.

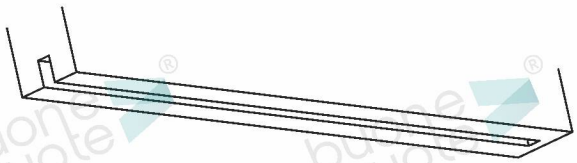


⑧ Прикрепить пластины держателей к кареткам.

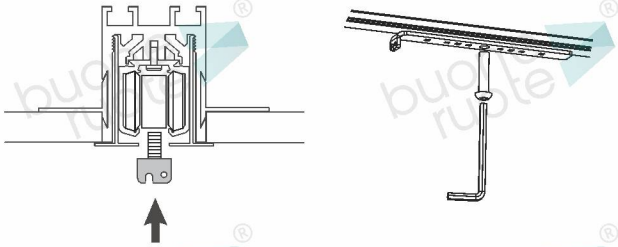


⑨ Выкрутить винты.



⑩ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.

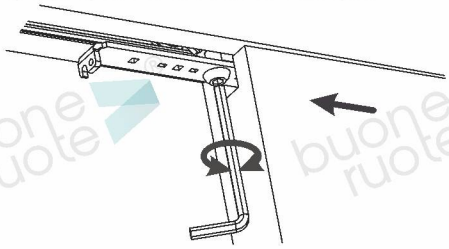


⑪ Зафиксировать держатели в полотне.

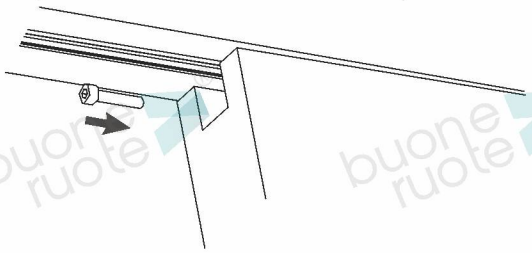


⑫ Регулируя положение стопора (расположенного рядом со «стеной») выставить положение полотна “вплотную к «стене»”.

⑬ Сдвинуть полотно к «стене».


⑭ С помощью второго стопора зафиксировать полотно.

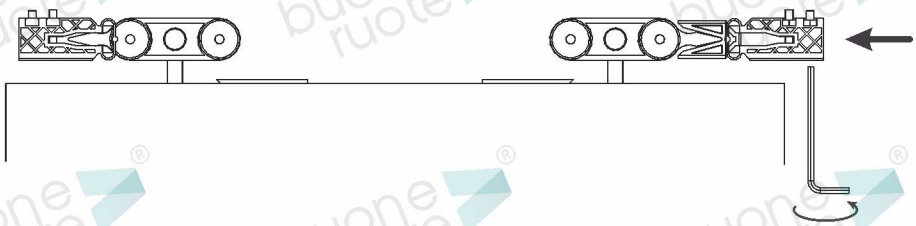

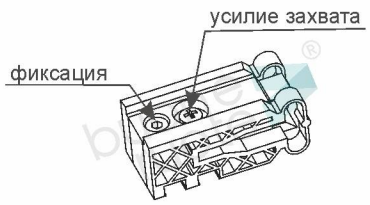


✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

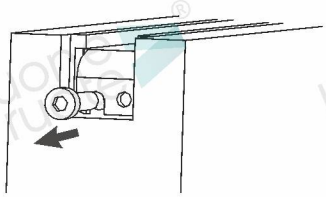

вкрутить винт
в соседнее отверстие

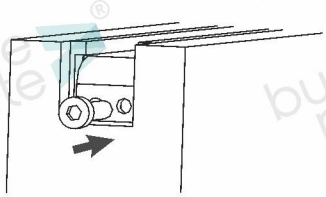

выдвинуть держатель
потянув за винт

