

48. Порядок монтажа подвижного деревянного полотна Soffitto Interio без доводчика

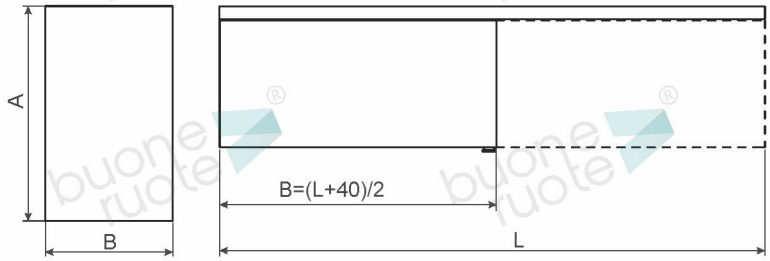


① Прочистить несущий профиль от строительных загрязнений (остатки шпаклевки, краски, ...).

② Нарезать трек и декоративные накладки в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Завести в трек каретки (без винтов), проставку, а затем стопоры.
Проставка должна находиться с противоположной стороны от «стены».

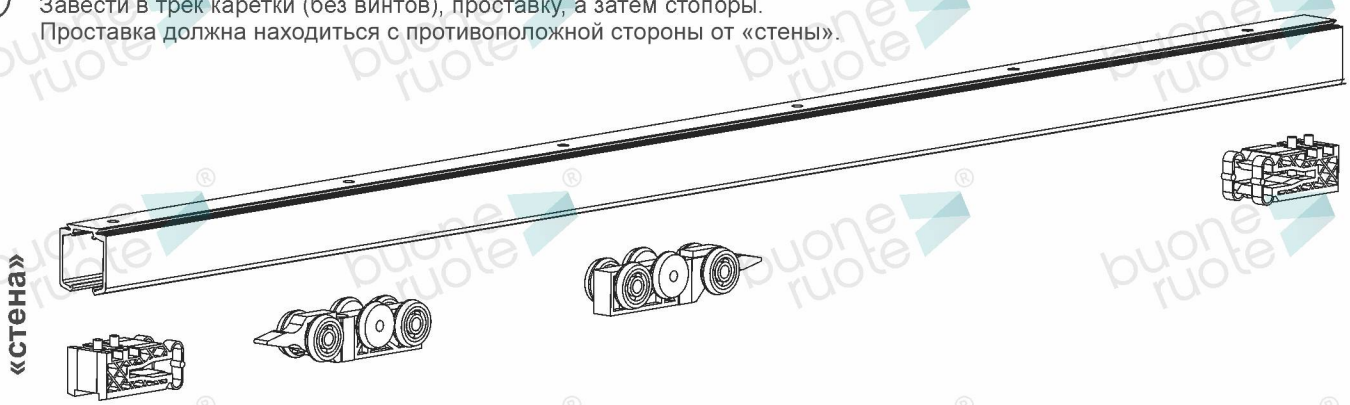


④ Закрепить трек внутри несущего профиля с помощью винтов **22.8325.96**.

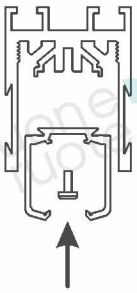




Винт крепежный
22.8325.96


! При креплении трека к потолку использовать **ВСЕ** отверстия в профиле !

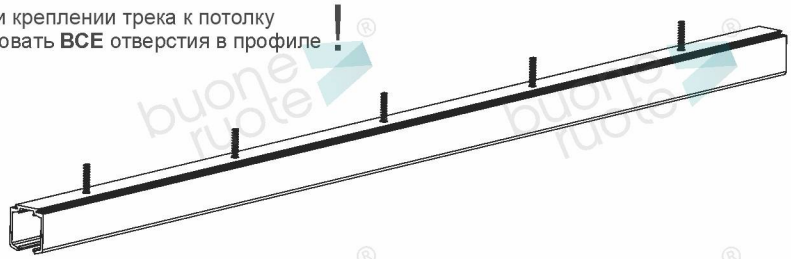


⑤ Смонтировать декоративные накладки.

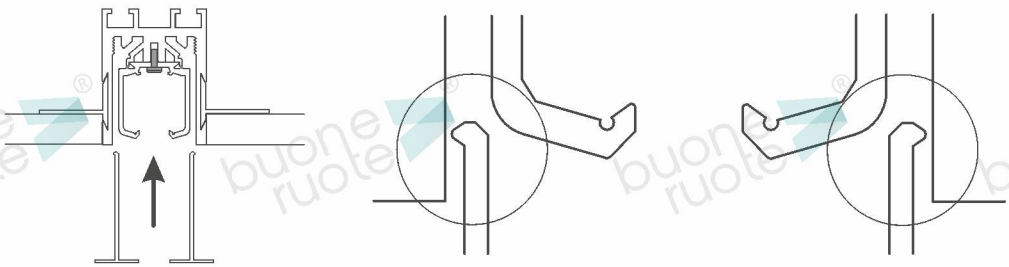


⑥ Профрезеровать дверное полотно под держатели. Установить ответные части держателей в дверное полотно. Вставить тело держателя в полотно и зафиксировать.

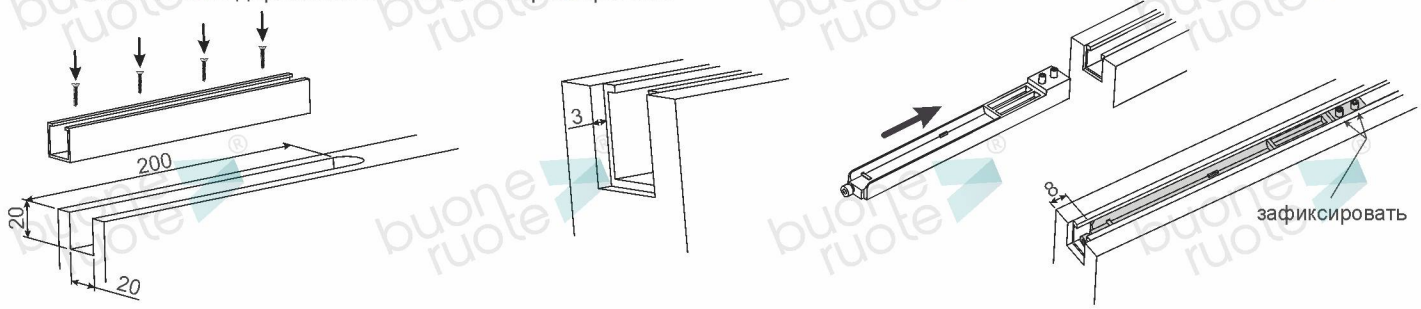


⑦ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

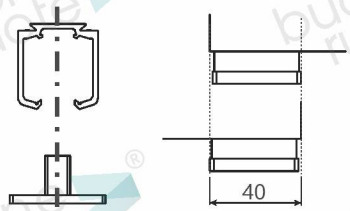

⑧ Профрезеровать нижний паз.

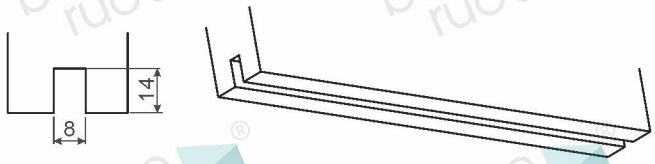


⑨ Прикрепить пластины держателей к кареткам.

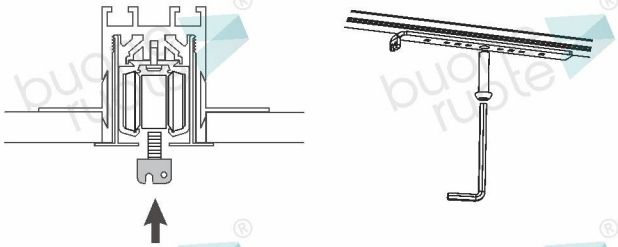


⑩ Выкрутить винты.



⑪ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.

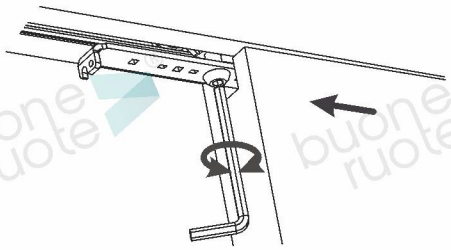


⑫ Зафиксировать держатели в полотне.

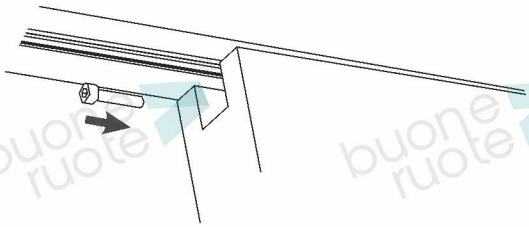


⑭ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

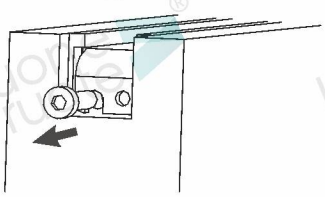

вкрутить винт
в соседнее отверстие

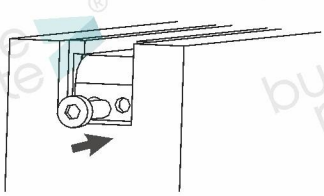

выдвинуть держатель
потянув за винт

