
49. Порядок монтажа подвижного деревянного полотна Soffitto Interio с доводчиком

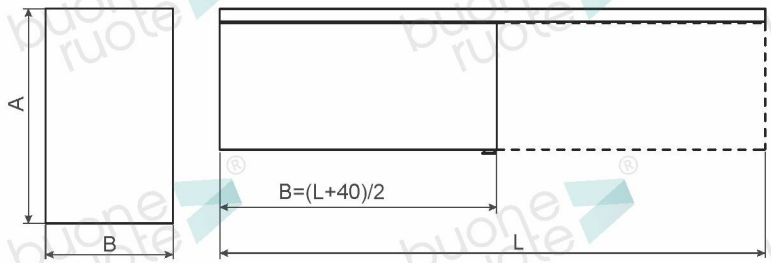

① Прочистить несущий профиль от строительных загрязнений (остатки шпаклевки, краски, ...).

② Нарезать трек и декоративные накладки в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Завести в трек каретку, доводчик, активаторы, а затем стопоры.

Доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ!




④ Закрепить трек внутри несущего профиля с помощью винтов **22.8325.96**.




Винт крепежный
22.8325.96


! При креплении трека к потолку использовать **ВСЕ** отверстия в профиле !

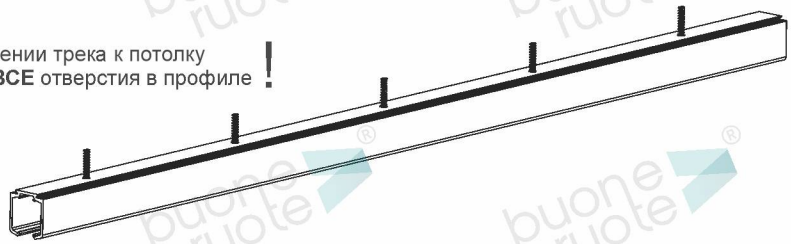


⑤ Смонтировать декоративные накладки.

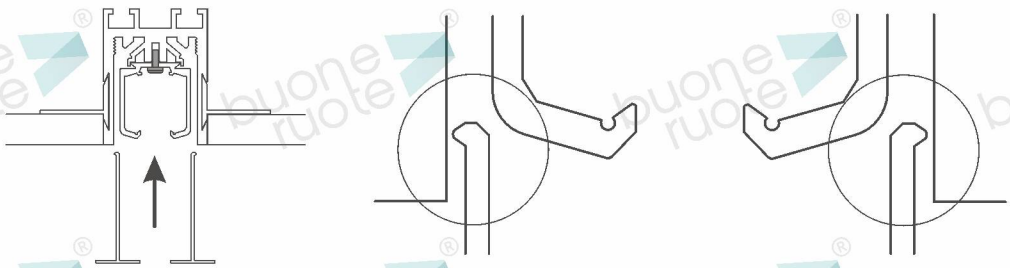


⑥ Профрезеровать дверное полотно под держатели. Установить ответные части держателей в дверное полотно. Вставить тело держателя в полотно и зафиксировать.

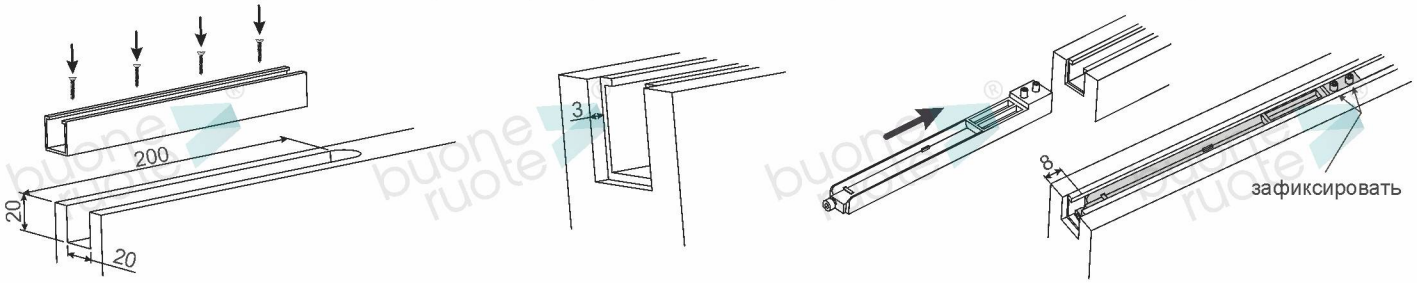


⑦ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

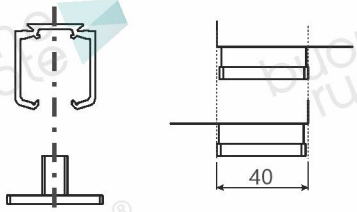

⑧ Профрезеровать нижний паз.

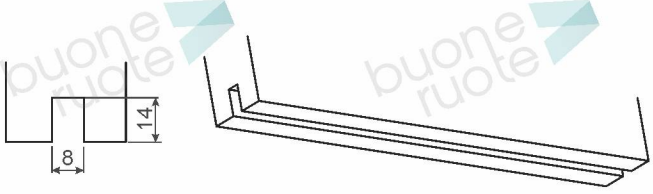


⑨ Прикрепить пластины держателей к кареткам.

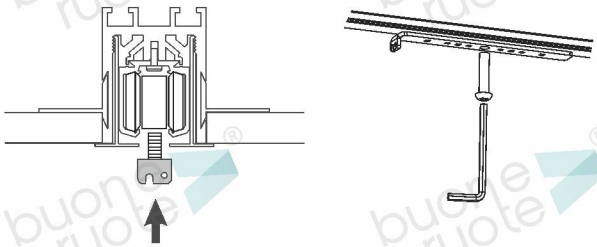


⑩ Выкрутить винты.




⑪ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.

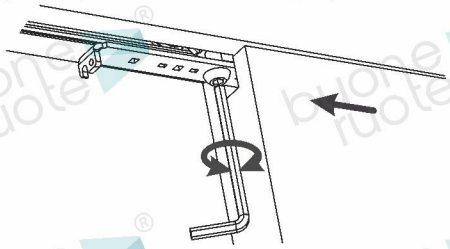

⑫ Зафиксировать держатели в полотне.

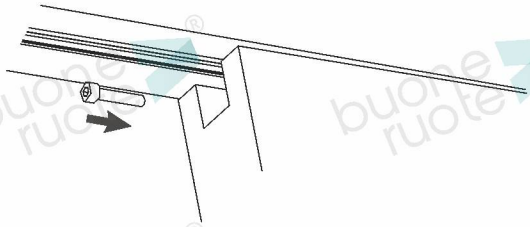

⑬ Активаторы установить рядом со стопорами.

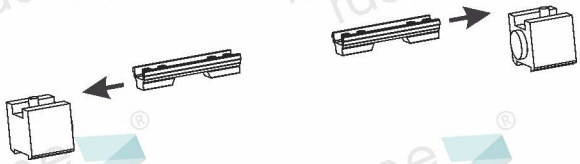


ВАЖНО: на всех этапах монтажа все фиксирующие винты активатора должны быть утоплены!



⑭ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

⑮ Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

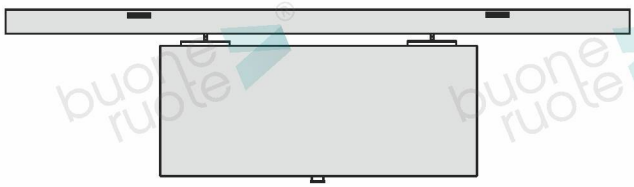


⑯ Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводиться на первом или втором цикле движений


⑰ Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

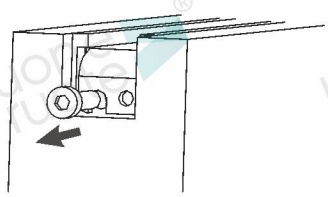

вкрутить винт
в соседнее отверстие

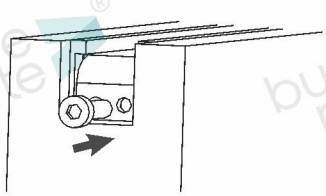

выдвинуть держатель
потянув за винт

