
52. Порядок монтажа системы ТЕЛЕСКОПИКО СИ 2 деревянное полотно

Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.


① Рассчитать размеры положения треков на потолке.

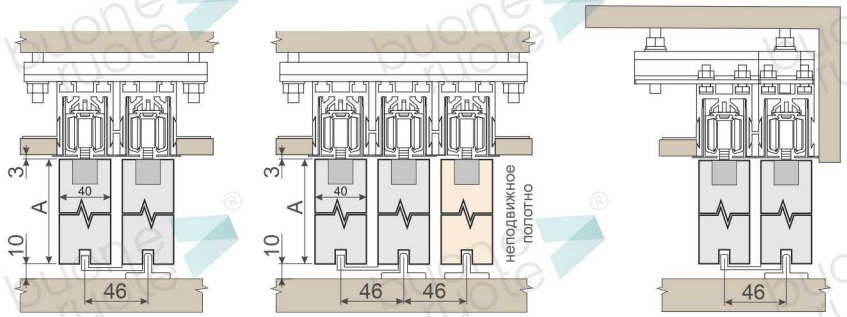



Правое открывание

Левое открывание



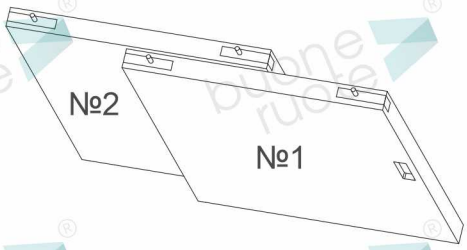

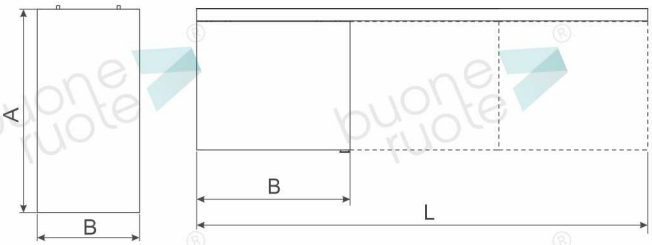


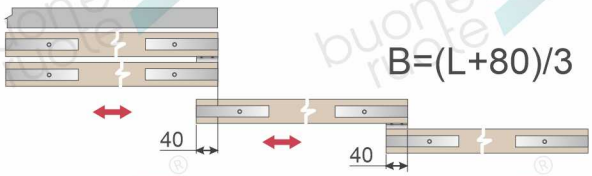

① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).


② Прочистить все профили от пыли и опилок.

③ Завести в треки каретки (без винтов), а затем стопоры.

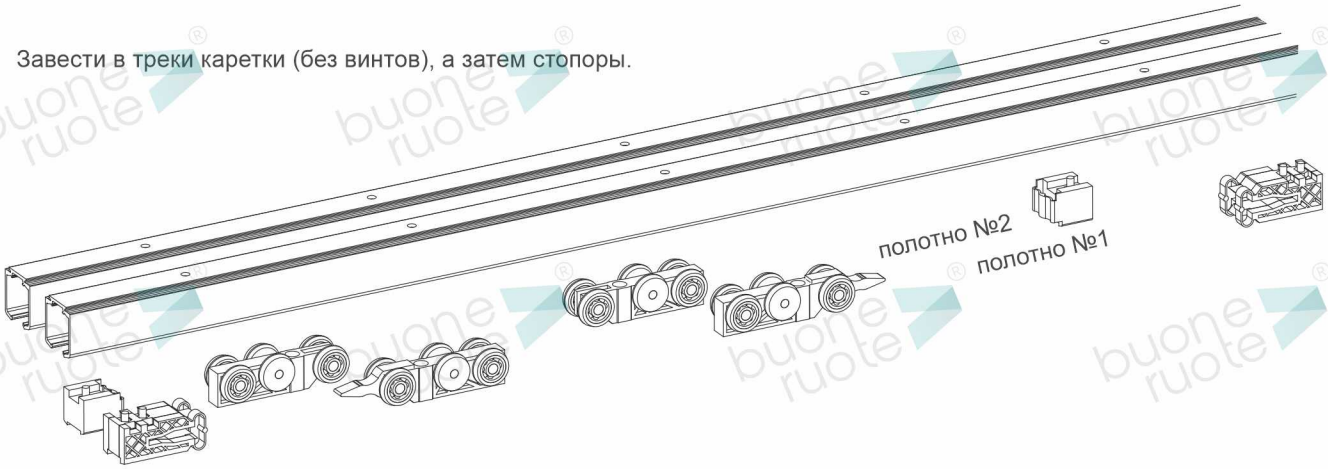


④ Закрепить треки в несущем профиле с помощью винтов 22.8325.96.


! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

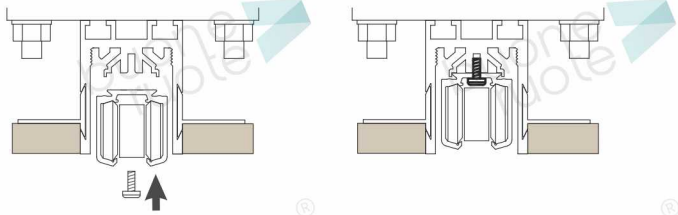


ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

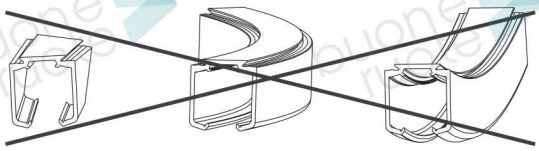

5 Установить ВСЕ декоративные накладки

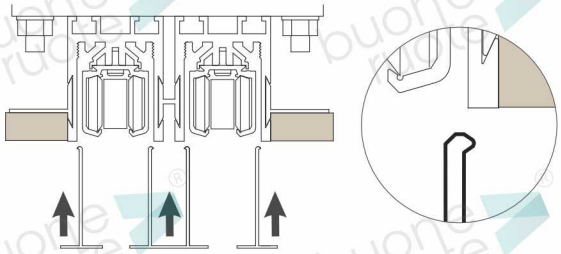


6 Прикрепить пластины держателя к кареткам.

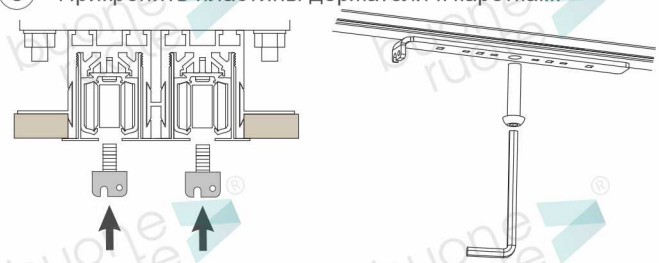

7 Установить нижний профиль в полотно №1.
Установить упоры в полотно №1. (в №2 по желанию)




8 Установить нижнюю направляющую для полотна №2 на пол, соосно треку.

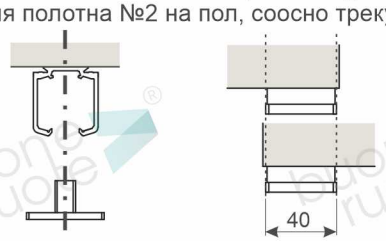


9 Установить нижнюю направляющую для полотна №1 (прикрепив её на полотно №2).




10 Зафиксировать тела держателей в полотнах.

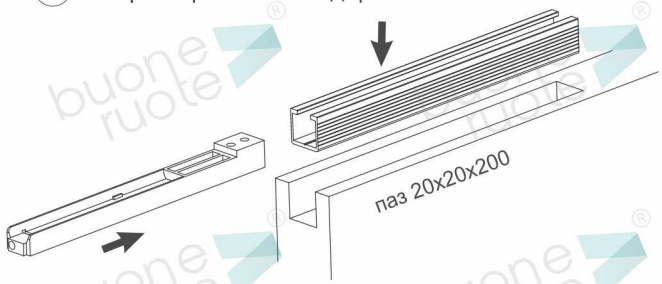


11 Навесить дверное полотно №2.

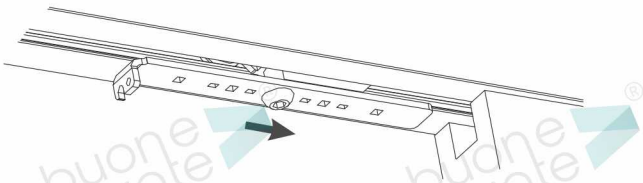


12 Отрегулировать положение двери №2.

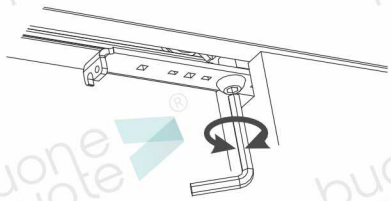

13 Зафиксировать держатели в полотне №2.

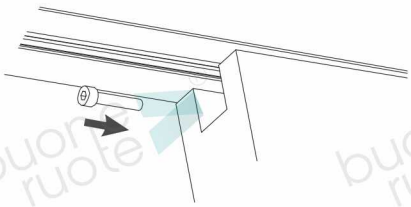

14 Установить заглушки.

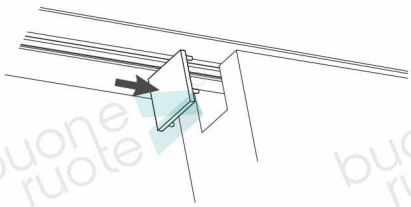

15 С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

16 Повторить пункты №11, 12, 13, 14 и 15 для полотна №1.

* Демонтаж полотна.

выкрутить винт



вкрутить винт в соседнее отверстие



выдвинуть держатель потянув за винт

