

55. Порядок монтажа деревянных полотен системы «СИНХРО» с доводчиком

① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

② Нарезать треки и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

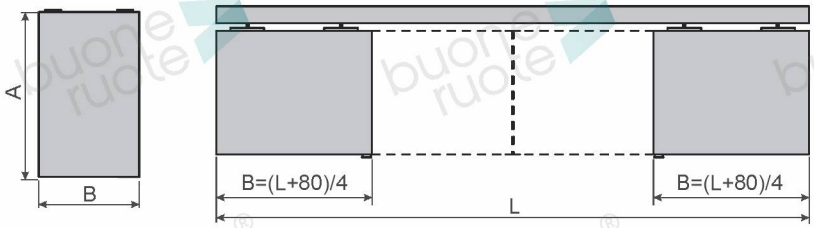

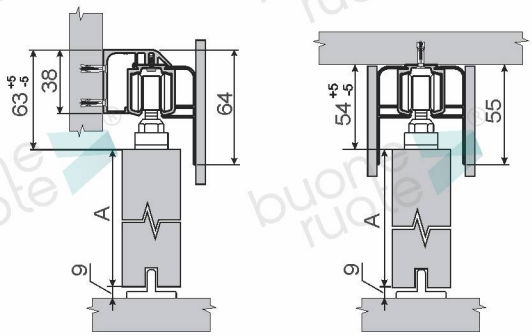


③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей. (пробурить отверстия, …).

④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в треки каретки, доводчик*, активаторы, стопоры, а затем синхронизирующие ролики.


Доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ!

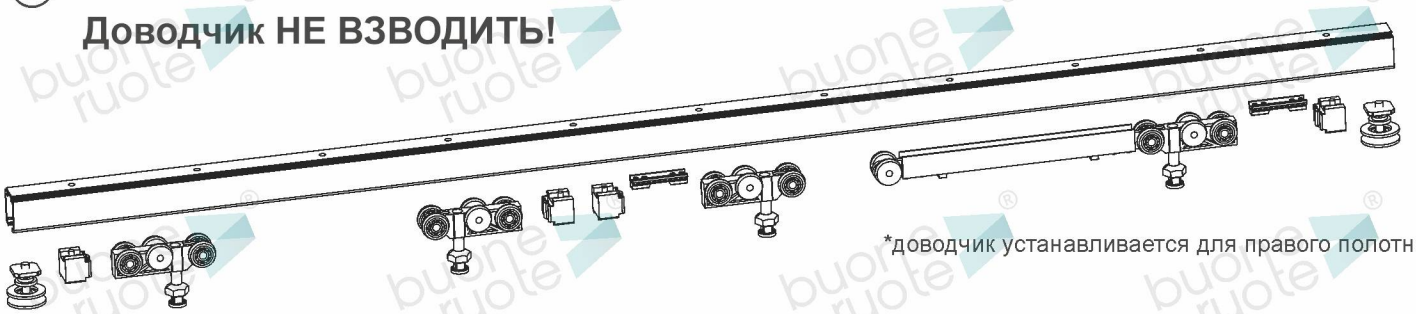

*доводчик устанавливается для правого полотна

6с ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ: Прикрепить стеновой держатель к стене.


Расстояние между точками крепления не более 300 мм !

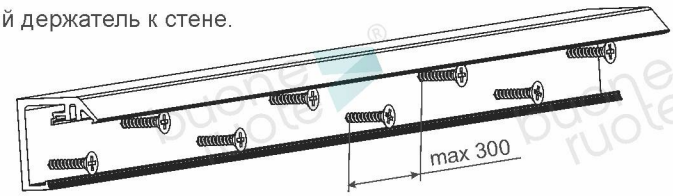


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в профиле.
Крепление осуществляется с помощью специальных винтов.




22.8325.96 Винт крепежный
на 1 м необходимо 7 шт

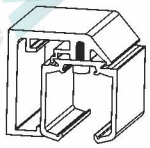

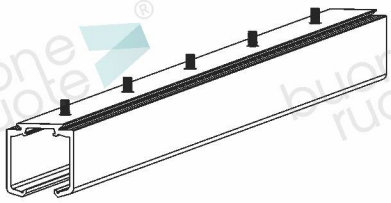


6п ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К ПОТОЛКУ: Использовать все отверстия в профиле.

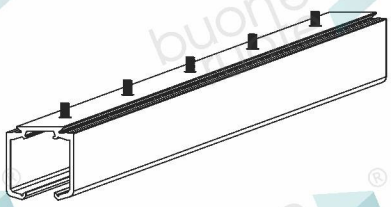


ВАЖНО:


Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

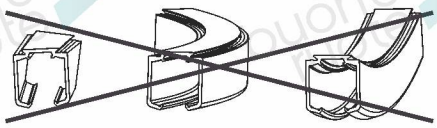


⑦ Установить нижние направляющие.

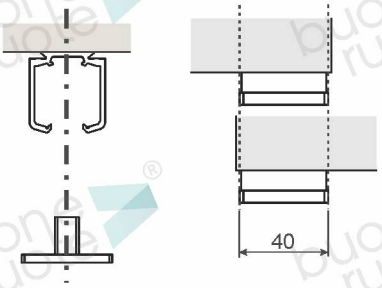

⑧ Зафиксировать ролики синхронизирующего трека.

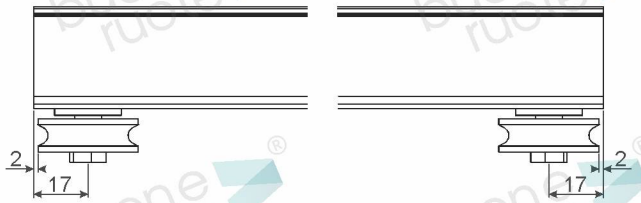

⑨ Установить держатели дверных полотен в рекомендуемое положение,если иное не указано изготовителем полотен.

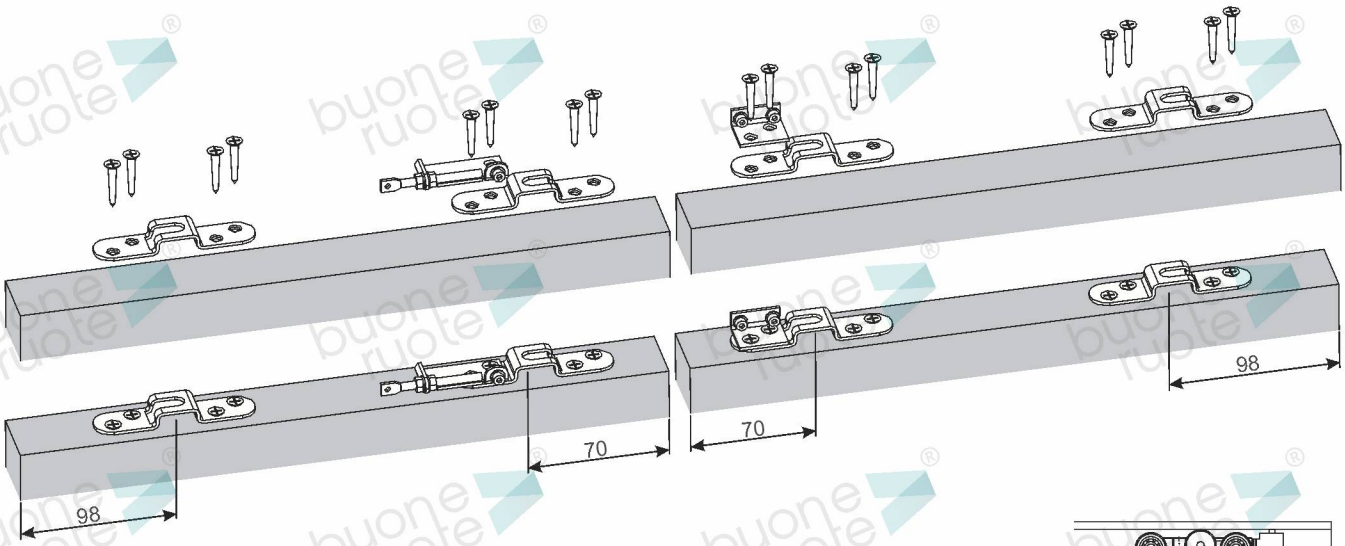

⑩ Активаторы установить рядом со стопорами.




ВАЖНО: на всех этапах монтажа все фиксирующие винты активатора должны быть утоплены!




⑪ Навесить дверные полотна.

⑫ Отрегулировать положение дверных полотен относительно друг друга, трека и стен.

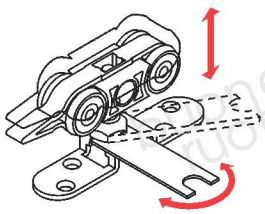


⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения обоих полотен.

⑭ Сделать на одном конце троса петлю. Закрепить трос в стартовом крепеже держателя.

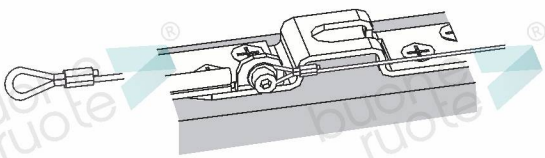


⑮ Обернуть трос вокруг одного ролика. Провести трос через фиксирующий крепеж на второй двери (!! не фиксировать!!). Обернуть трос вокруг второго ролика.


НЕ фиксировать!!!

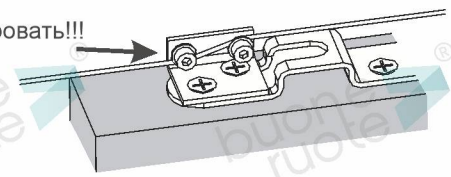

⑯ Максимально выкрутить регулировочный винт. Отмерить необходимую длину троса. Сделать петлю на втором конце, продев трос через ухо регулировочного винта. Отрегулировать натяжение троса.
Натяжение производить без помощи инструмента.

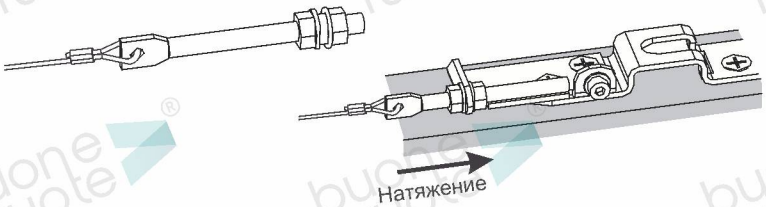


⑰ Установить правое дверное полотно в положение 3/4 от общей длины трека.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

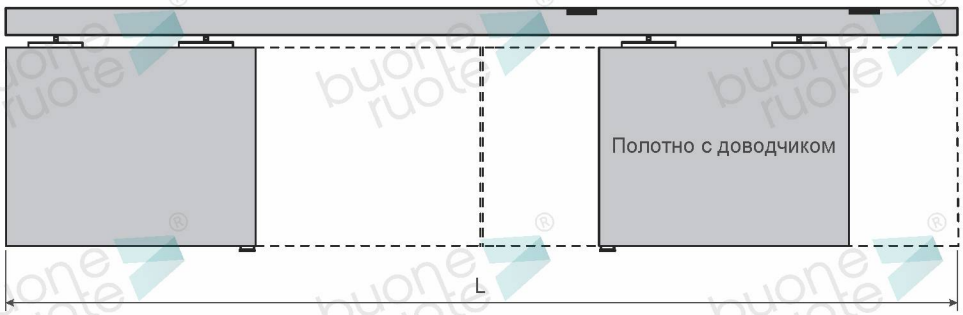

⑱ Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводиться на первом или втором цикле движений

⑲ Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

⑳ Свести полотна по центру, зафиксировать трос
на втором полотне.

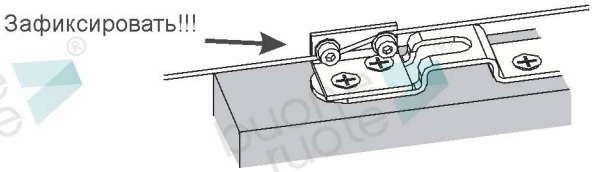

㉑ Проверить фиксацию крепежных болтов.

㉒ Установить декоративную крышку.