
58. Невидимая система тип С для деревянного полотна.


Система предназначена для деревянного полотна весом до 80 кг.

Качество работы системы зависит от типа напольного покрытия.

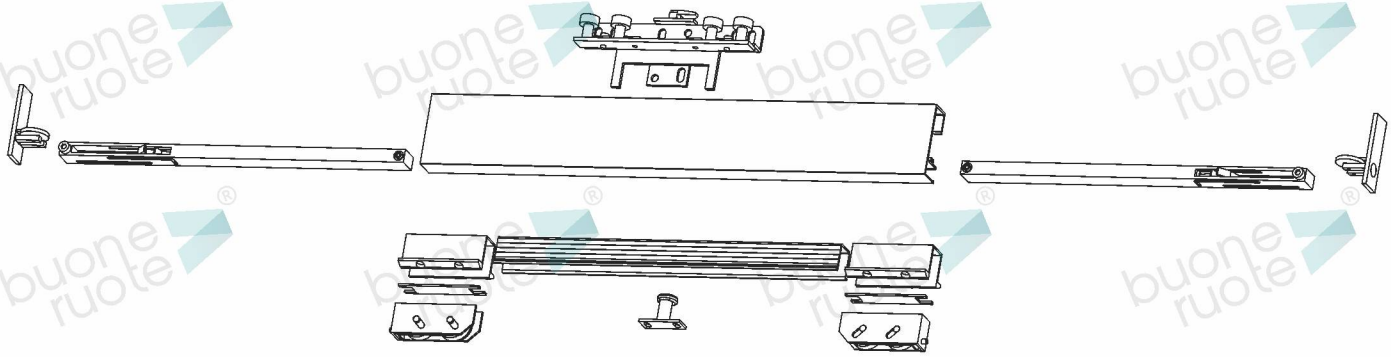


I. Врезка фурнитуры

ВАЖНО: - Все **ПРОФИЛИ** должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

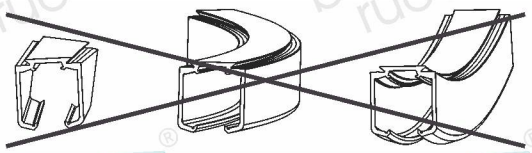


ВАЖНО: - **ПОЛОТНО** должно быть ровным, не иметь изгиба, «бочки» или не быть скручено «винтом».

① Врезка нижних кареток и профиля.

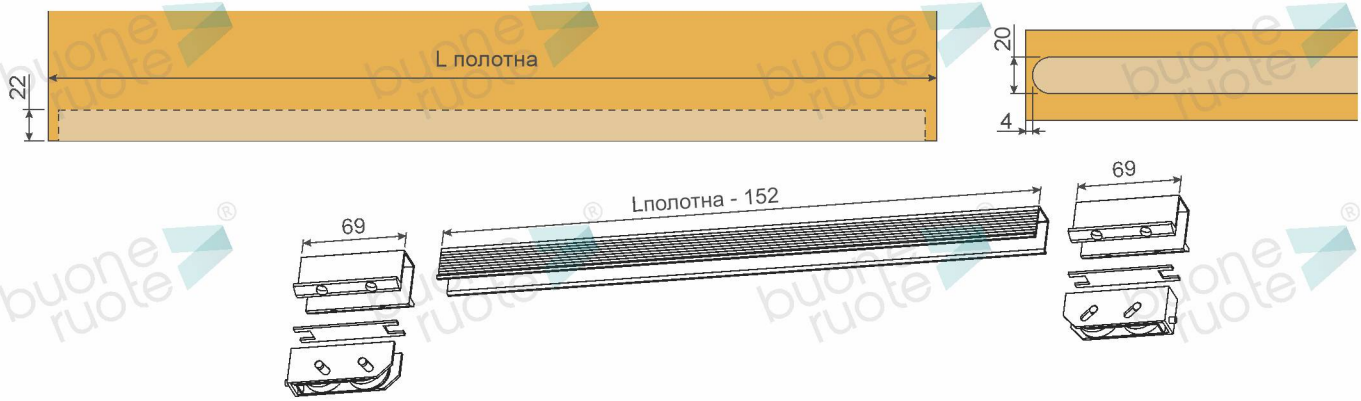


② Врезка верхнего профиля.

ВАЖНО: Зазор между полотном и стеной определяется глубиной врезки верхнего профиля.

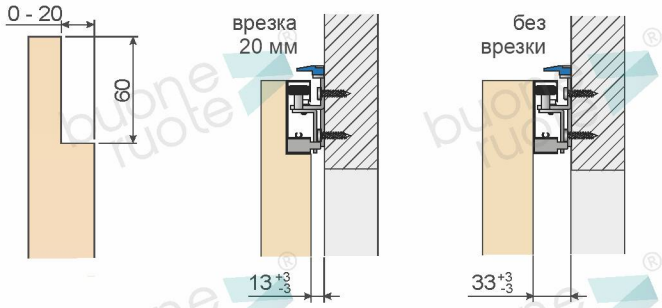


Возможна врезка верхнего профиля не насквозь

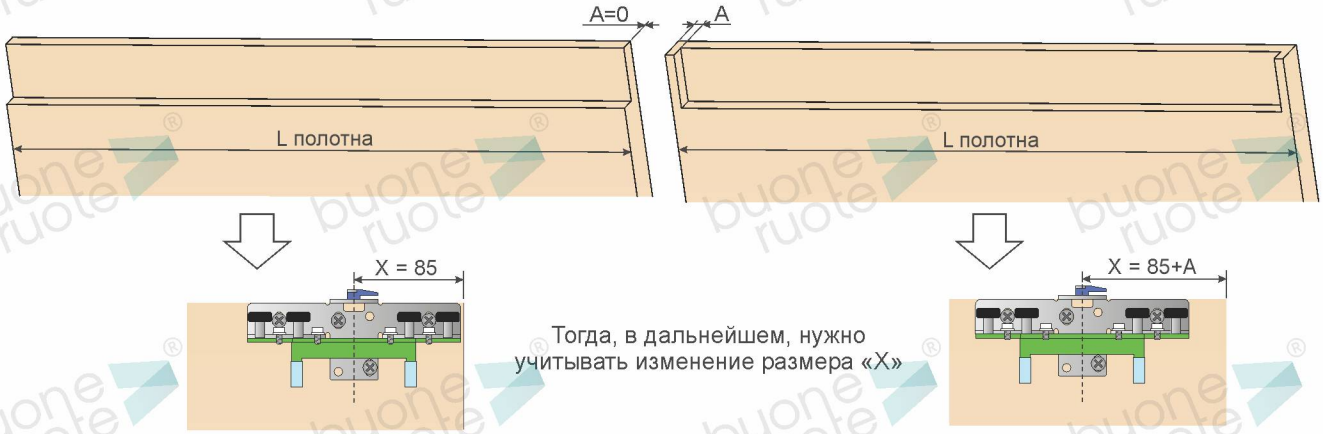

Тогда, в дальнейшем, нужно учитывать изменение размера «X»




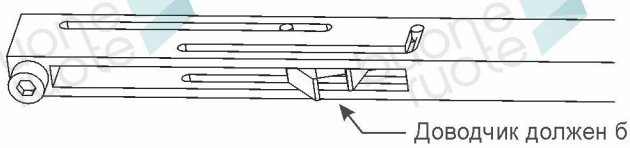

II. Проверка работоспособности системы

③ Проверка качества катания дверного полотна по напольному покрытию.
Полотно должно кататься легко, без усилия.


④ Проверка качества установки нижних кареток.
Проверьте, что бы полотно каталось ровно.

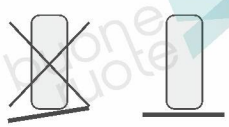


III. Установка верхней каретки


⑤ Определяем место установки верхней каретки.


«минимальная ширина полотна»

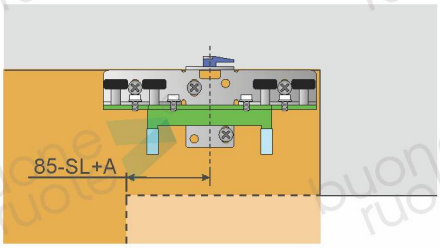


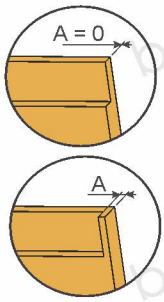



«проем открыт полностью»

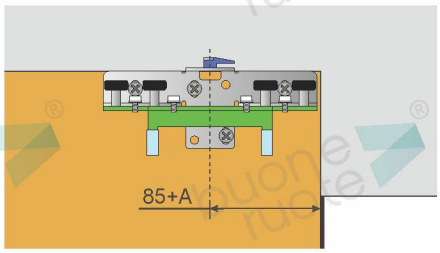

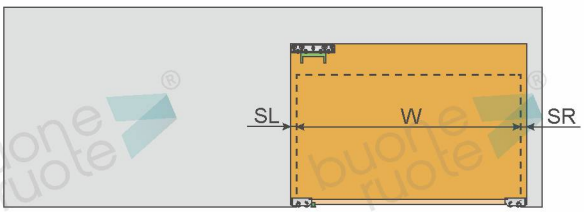


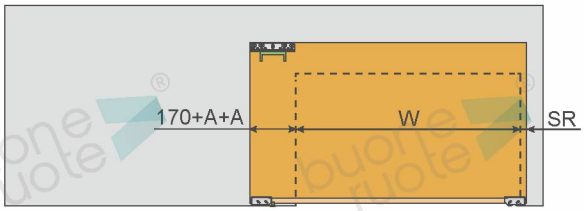

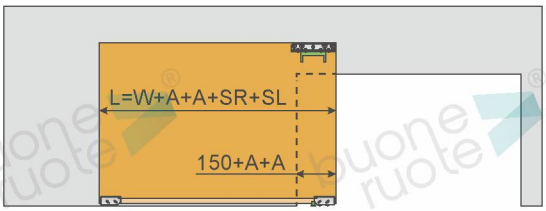


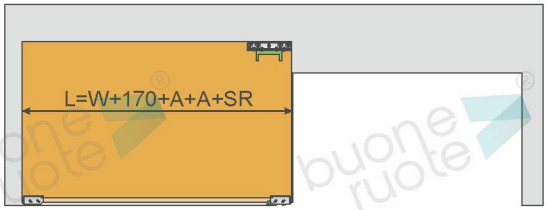


⑥ Определяем место установки верхней каретки. Регулировка.

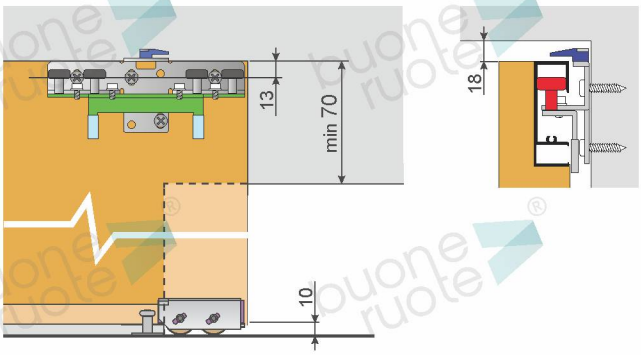


Крепим на 4 точки

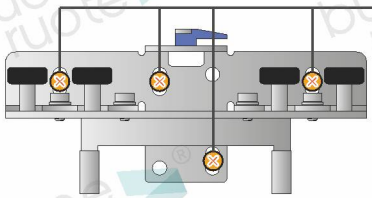



Регулировка каретки по высоте




⑦ Определяем место установки нижней направляющей. Регулировка.

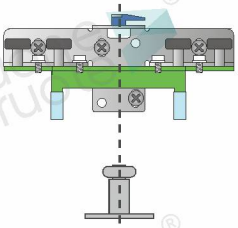

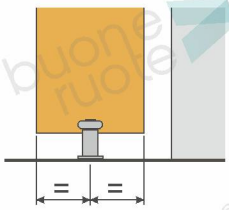

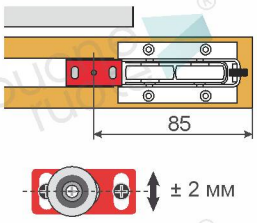


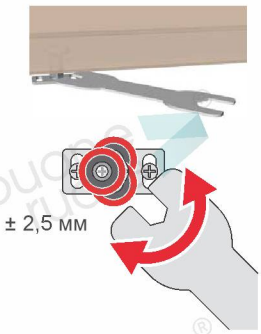

IV. Навеска полотна

⑧ Навеска полотна.


Навешиваем полотно **ПОСЕРЕДИНЕ**, иначе возможно сломать доводчик.

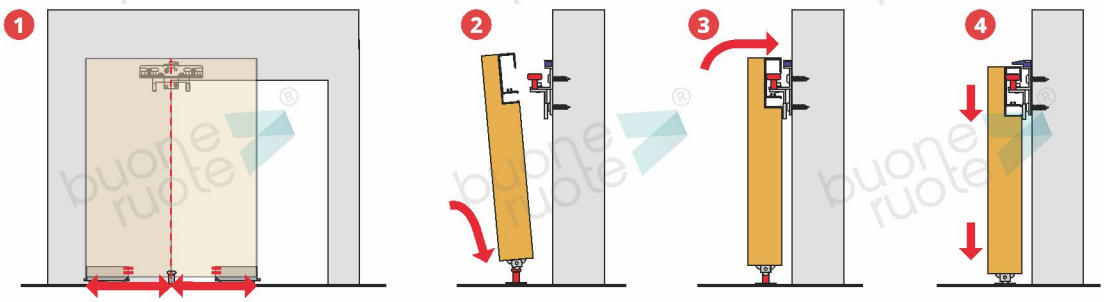

V. Регулировки

⑨ Положение колесиков нижних кареток


Колесики нижних кареток должны быть перпендикулярны полу. Иначе полотно будет кататься по дуге.
Иными словами полотно нужно выставлять **перпендикулярно** полу, а **не** параллельно стене.

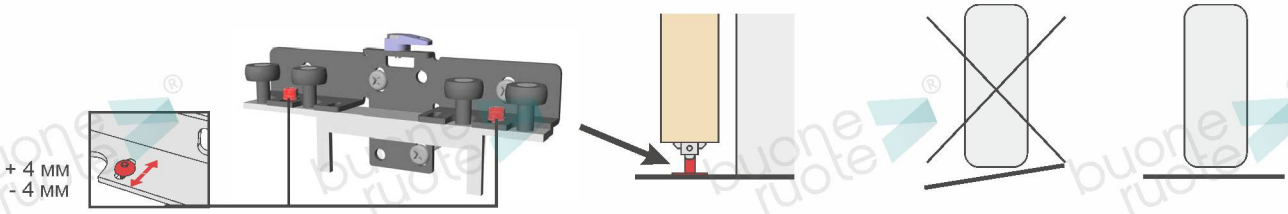


⑩ Регулировка зазора между полотном и стеной

Зазор между полотном и стеной определяется глубиной врезки верхнего профиля.

⑪ Регулировка положения и высоты полотна

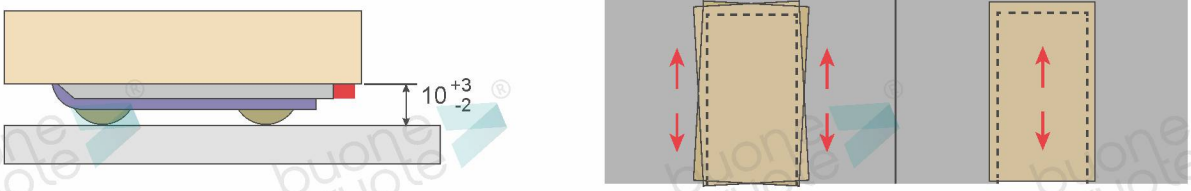

⑫ Регулировка траектории движения полотна

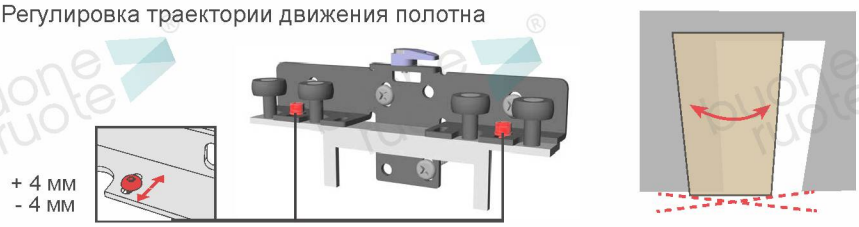

⑬ Регулировка правой и левой границ движения полотна



VI. Безопасность

⑭ Активируем систему защиты от падения полотна при неправильном использовании

