


63. Порядок монтажа деревянных полотен системы СИНХРО декорирование Via Interio:

Если в паре с системой устанавливается НЕподвижное полотно, то монтаж следует начинать с неподвижного.


① Рассчитать размеры положения трека на стене / на потолке.

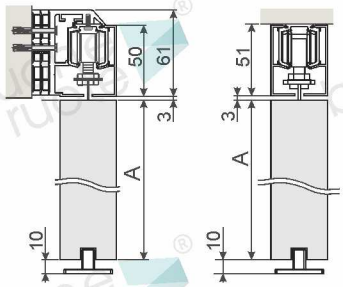


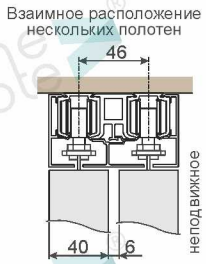

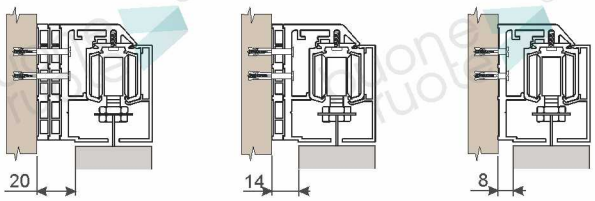

Этапы монтажа

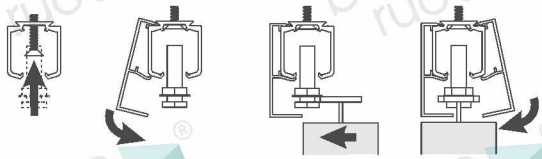

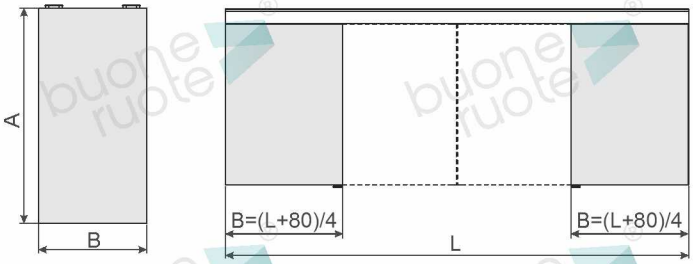


② Напилить трек и другие профили в размер (если это не было сделано на производстве).

③ Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей к потолку (пробурить отверстия, ...).


④ Прочистить все профили от пыли и песка.

⑤ Завести в трек каретки, стопора, а затем ролики «СИНХРО».

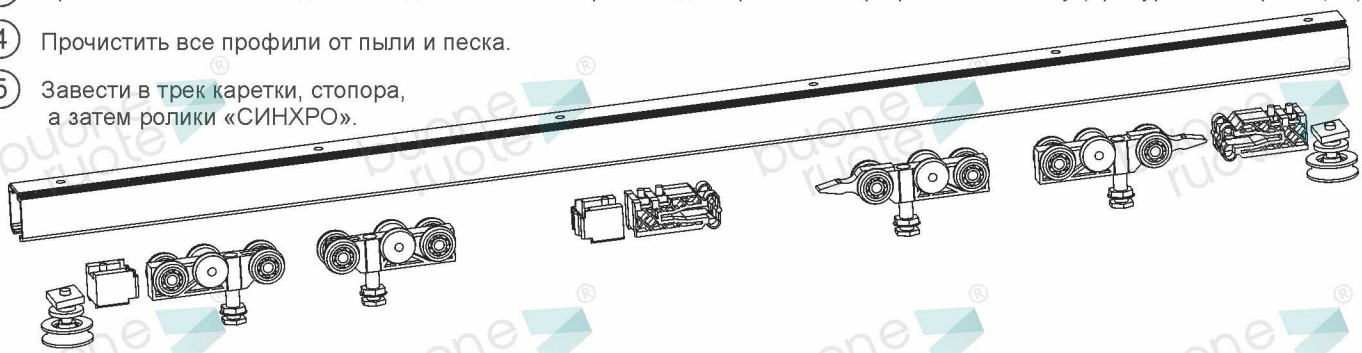


⑥с КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ. Прикрепить стеновой держатель к стене, а затем трек к стеновому держателю.

Расстояние между точками крепления не более 300 мм.

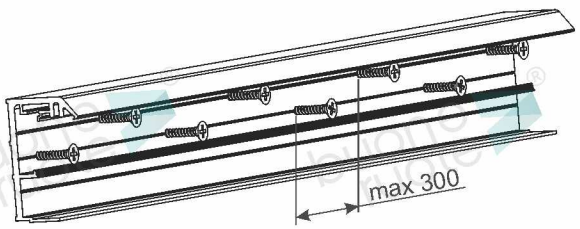

Для крепления должны быть использованы все отверстия в треке

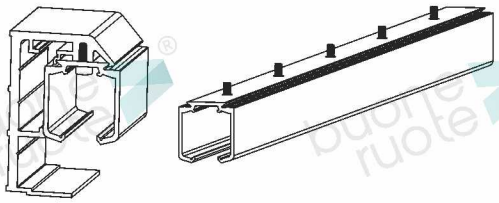

⑥п КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ. Прикрепить трек к потолку и, затем, установить заднюю декоративную крышку.


Для крепления трека должны быть использованы все отверстия в треке.




Установить ЗАДНЮЮ декоративную крышку.




ВАЖНО: - Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

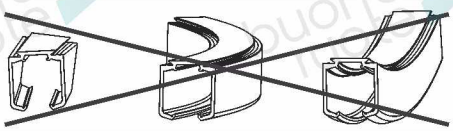


⑦ Подготовить декоративные крышки

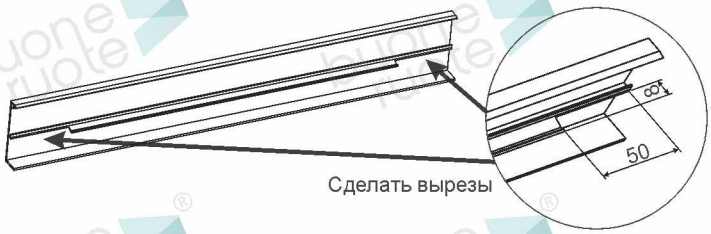


⑧ Фрезеровка под держатели полотна

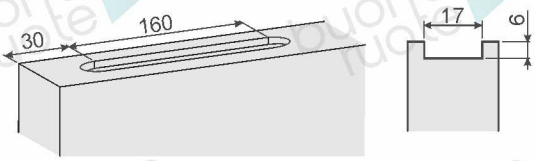


⑨ Установить нижние направляющие соосно треку.

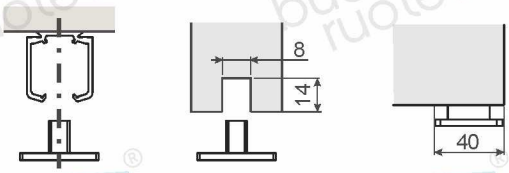


⑩ Установить в трек и зафиксировать ролики.

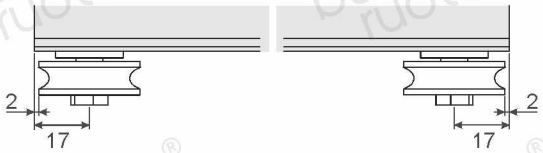



⑪ Установить держатели дверного полотна в рекомендуемое положение, если иное не указано изготовителем полотен

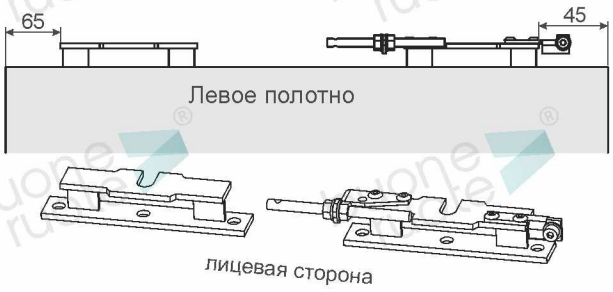

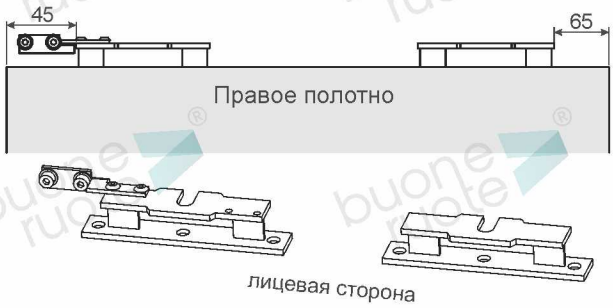

⑫ Навесить дверное полотно. Отрегулировать положение полотна.

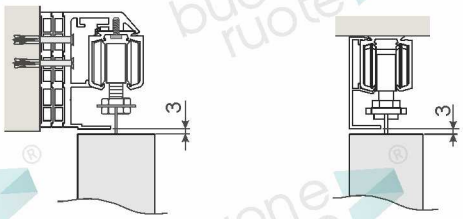

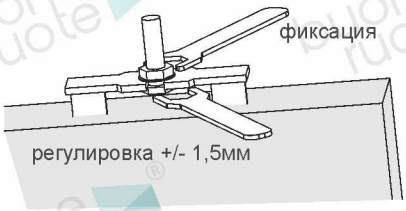



⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения обоих дверей.

ВАЖНО:

Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑭ Установить трос и отрегулировать его натяжение.
Натягивать без инструмента.

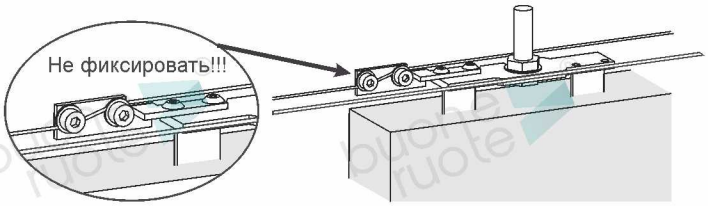

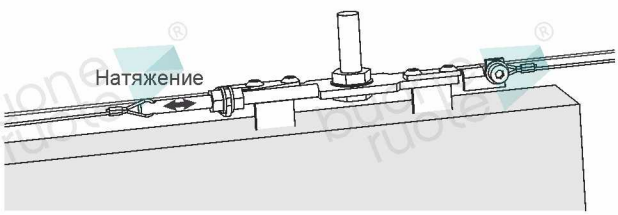

⑮ Отрегулировать взаимное положение дверей.
Зафиксировать трос



⑯ Установите ПЕРЕДНЮЮ декоративную крышку

