


70. Порядок монтажа деревянного полотна со скрытым держателем без доводчика

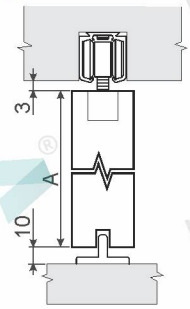

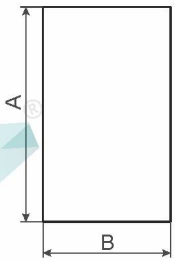

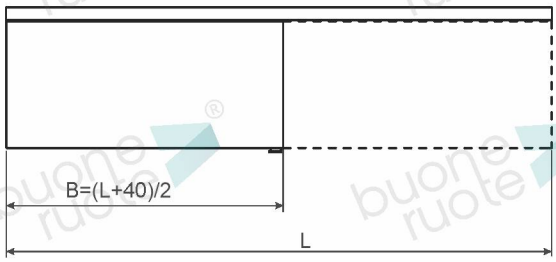


① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).

② Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей. (пробурить отверстия, ...).


③ Прочистить все профили от пыли и опилок.


④ Завести в трек каретки, а затем стопоры.

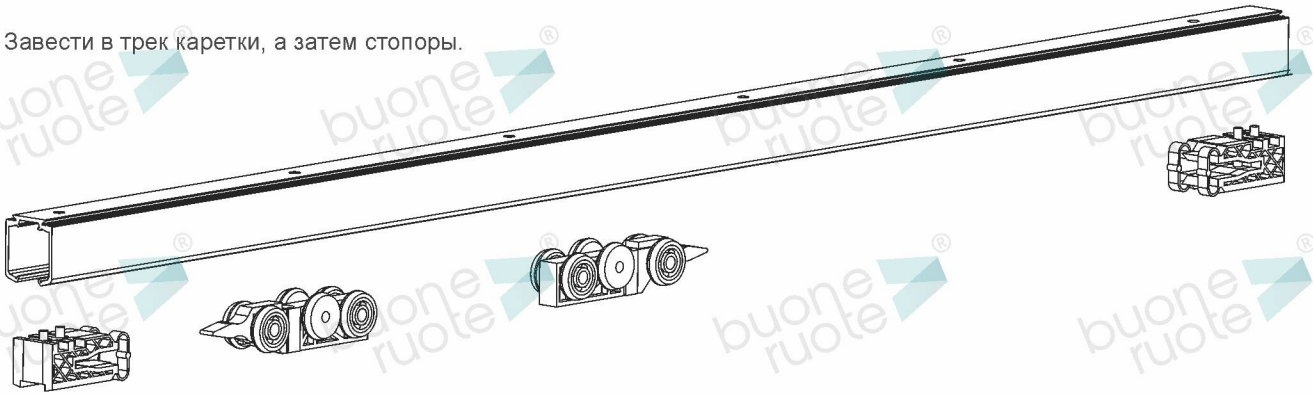


⑤ Закрепить трек в потолке.

! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

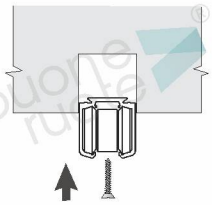


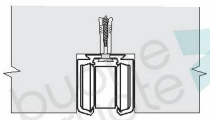



ВАЖНО: Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

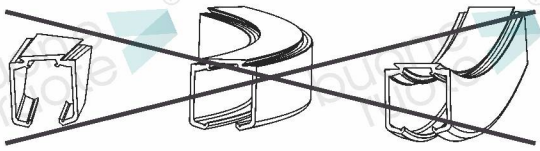


⑥ Установить ответные части держателей в дверное полотно, закрепить тела держателей.

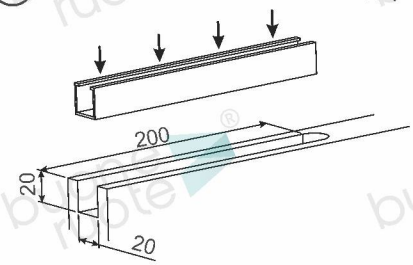

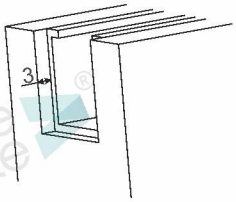

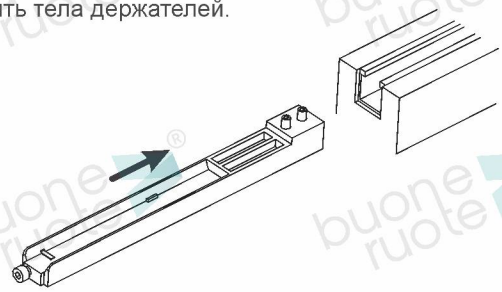

⑦ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

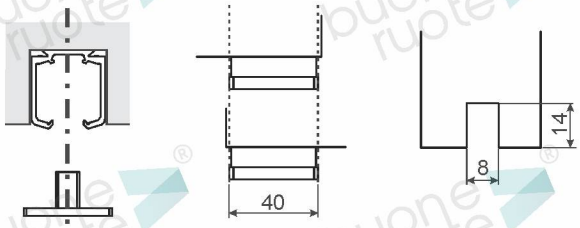


⑧ Прикрепить пластины держателей к кареткам.



⑨ Зафиксировать тела держателей в полотне.




⑩ Выкрутить винты.

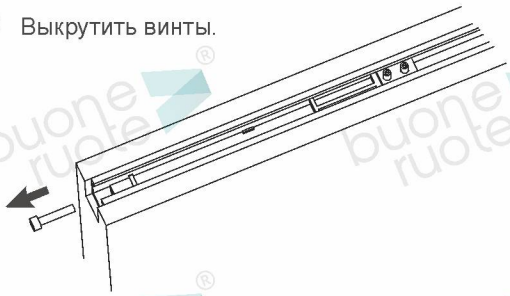

⑪ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.



⑫ Зафиксировать держатели в полотне.

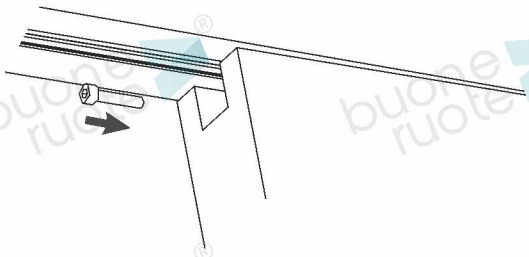


⑬ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:


Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери.
Траектория движения ограничивается только стопорами.
Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

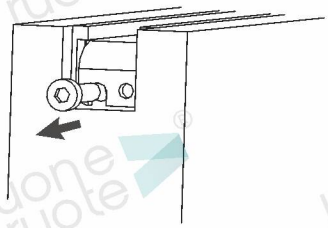

вкрутить винт
в соседнее отверстие

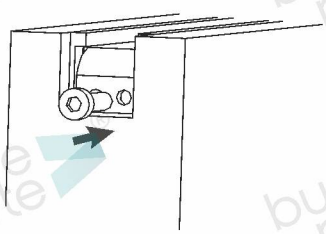

выдвинуть держатель
потянув за винт

