


71. Порядок монтажа деревянного полотна со скрытым держателем с доводчиком

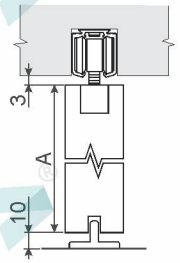

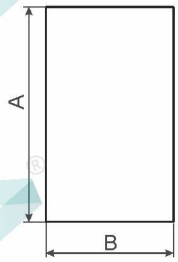

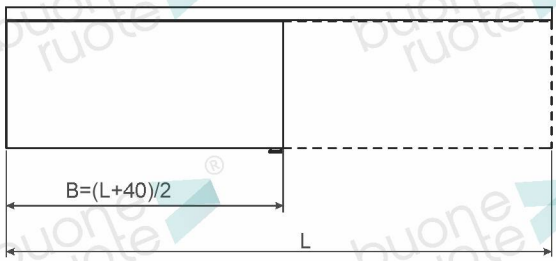


① Напилить трек и декоративные профили в размер (если это не было сделано на производстве).

② Произвести все необходимые подготовительные работы для крепления профилей. (пробурить отверстия, ...).

③ Прочистить все профили от пыли и опилок.


④ Завести в трек доводчик с кареткой, каретку, а затем активаторы и стопоры.

ВАЖНО: доводчик НЕ ВЗВОДИТЬ

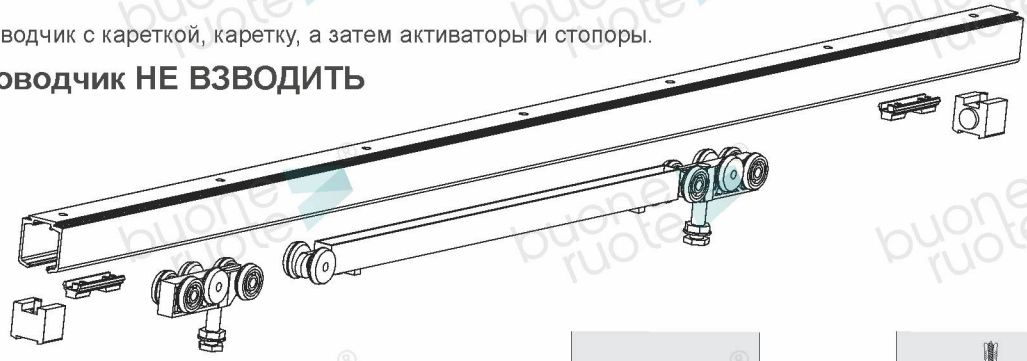


⑤ Закрепить трек в потолке.

! Для крепления должны быть использованы **ВСЕ** отверстия, имеющиеся в треке !

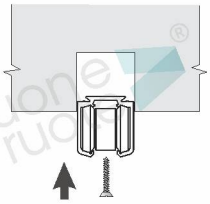






ВАЖНО: Все профили должны быть установлены горизонтально, должны быть ровными и не иметь изгиба или не быть скручены «винтом».

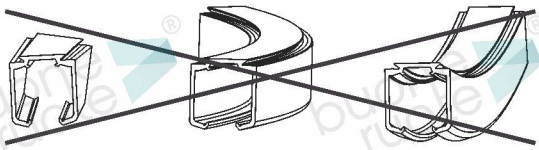


⑥ Установить ответные части держателей в дверное полотно, закрепить тела держателей.

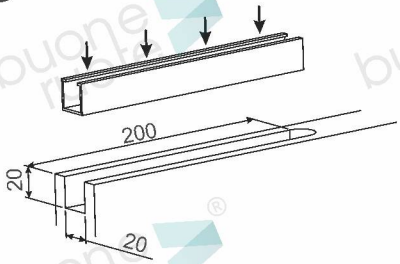

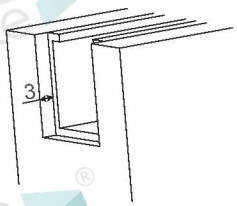


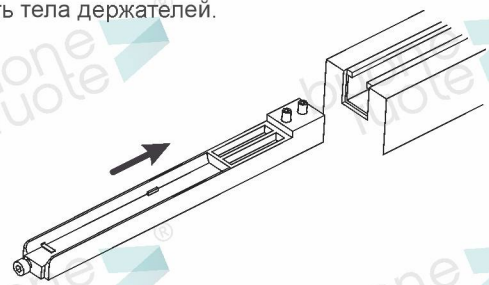

⑦ Установить нижнюю направляющую соосно треку.

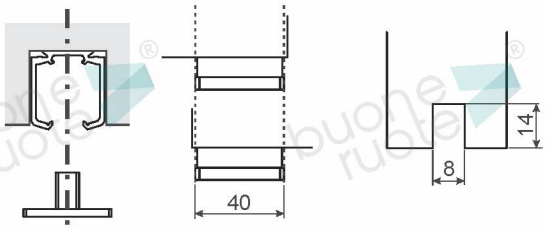

⑧ Прикрепить пластины держателей к кареткам.

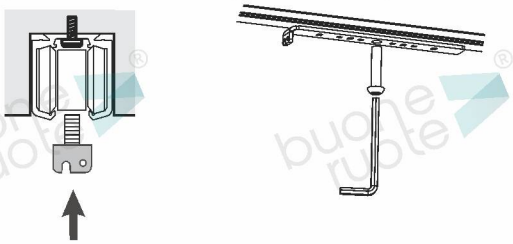

⑨ Зафиксировать тела держателей в полотне.




⑩ Выкрутить винты.




⑪ Навесить дверное полотно.
Отрегулировать положение двери.




⑫ Зафиксировать держатели в полотне.

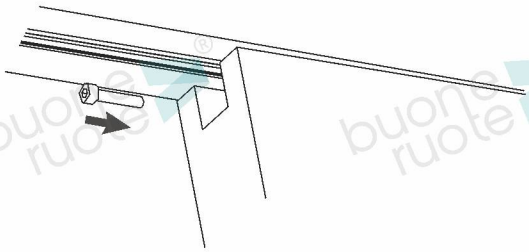

⑬ Активаторы установить рядом со стопорами.

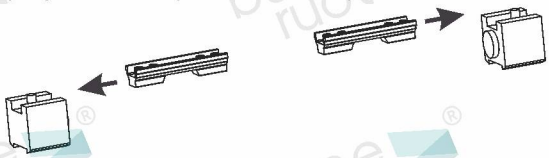


ВАЖНО: Всегда все фиксирующие винты должны быть утоплены!



⑭ С помощью стопоров выставить правильные левую и правую границы движения двери.

ВАЖНО:	Нижняя направляющая не является ограничителем движения двери. Траектория движения ограничивается только стопорами. Дверное полотно не должно ударяться о нижнюю направляющую.

⑮ Установить дверное полотно в среднее положение.
Активаторы отодвинуть от стопоров и зафиксировать рядом с торцами полотна.

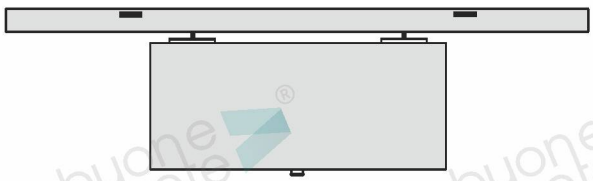


⑯ Для активации доводчика медленно, без особого усилия, двигать дверное полотно вправо-влево.
Доводчик взводится на первом или втором цикле движения.


⑰ Регулируя положения активаторов добиться правильного момента срабатывания доводчика.

✱ Демонтаж полотна.

выкрутить винт

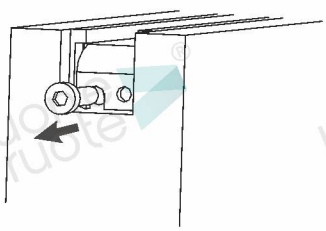

вкрутить винт
в соседнее отверстие

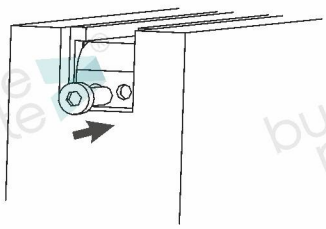

выдвинуть держатель
потянув за винт

