
81. Порядок сборки распашного полотна перегородки «Atmo Sfera»:




1. Держатель полотна
2. Стяжка
3. Горизонтальный профиль
4. Вертикальный профиль замочной стороны
5. Вертикальный профиль петлевой стороны
6. Уплотнитель*
7. Верхняя петля полотна
8. Нижняя петля полотна
9. Замок

Горизонтальный профиль

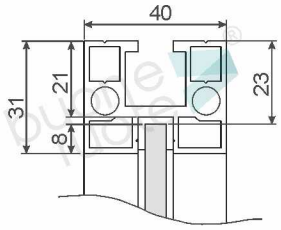


Вертикальный профиль

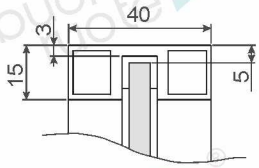


① Рассчитать размеры профилей и стекла для полотна.

Размеры проема

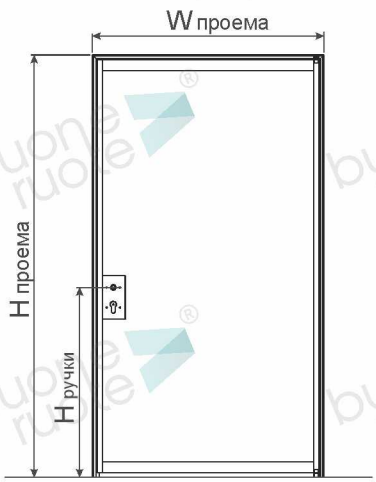


Размеры полотна

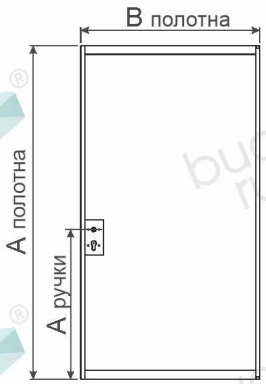


A полотна = H проема - 28 мм
B полотна = W проема - 29 мм
A ручки = H ручки - 13 мм

Зазоры

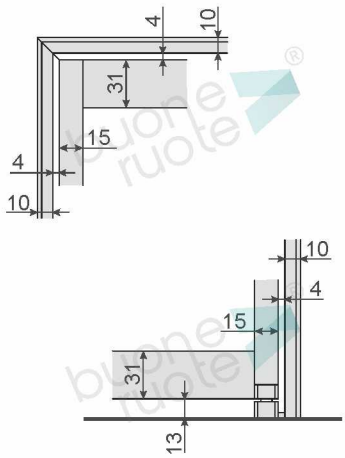


Размеры стекла

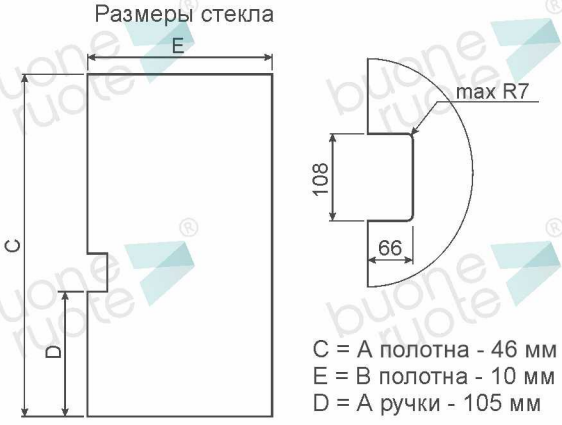


C = A полотна - 46 мм
E = B полотна - 10 мм
D = A ручки - 105 мм

Размеры профилей

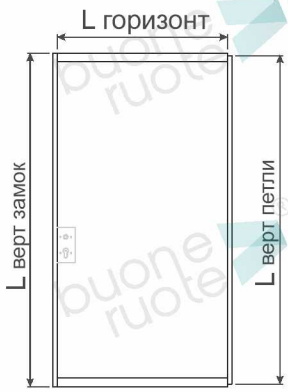


L верт замок = A полотна
L верт петли = A полотна - 18 мм
L горизонт = B полотна - 30 мм

② Просверлить отверстия для замка в «вертикальном профиле ЗАМОЧНАЯ сторона».

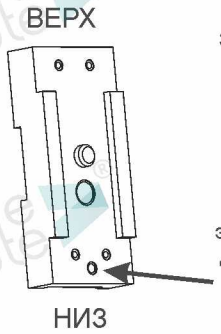


ВАЖНО!!
Этот кондуктор имеет ВЕРХ и НИЗ

это отверстие должно быть ВНИЗУ

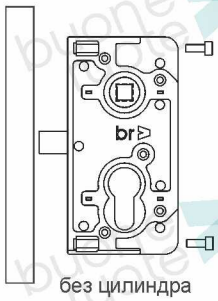


без цилиндра

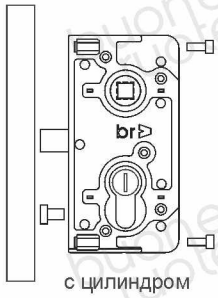


с цилиндром

2.1 Сверление отверстия для язычка замка

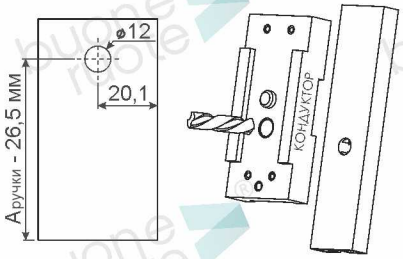



ИЛИ (когда замок с цилиндром)

Сверление отверстия для язычка и винта цилиндра:

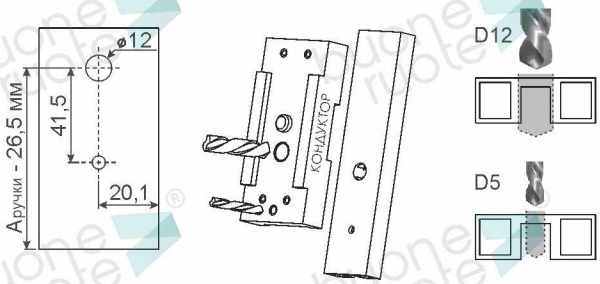



2.2 Сверление отверстий для крепления тела замка

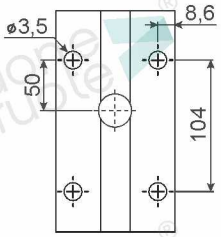

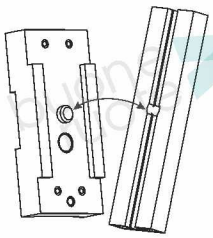


кондуктор перевернуть

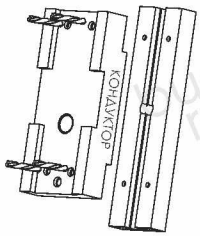


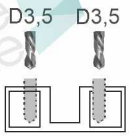


③ Просверлить отверстия для сборки полотна в вертикальных и горизонтальных профилях.

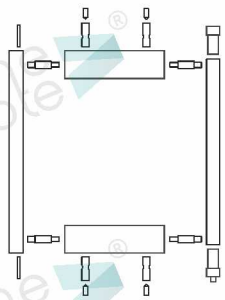


Сверление отверстий в горизонтальных профилях

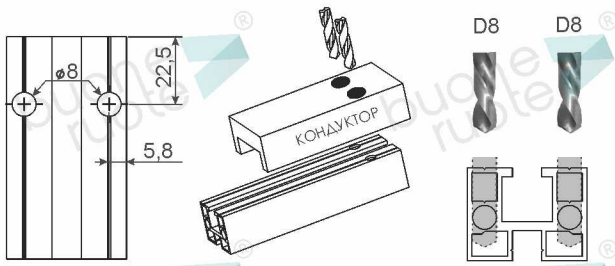


Сверление в вертикальном профиле ЗАМОЧНАЯ сторона:

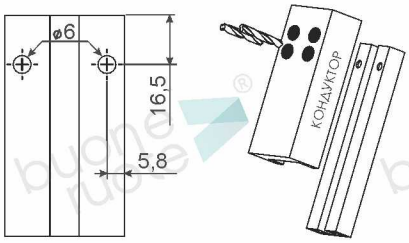


Сверление в вертикальном профиле ПЕТЛЕВАЯ сторона:

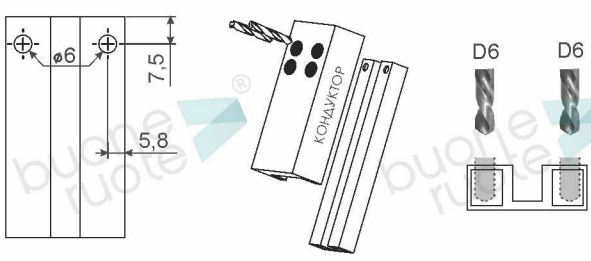

④ Снять верхнюю часть замка.

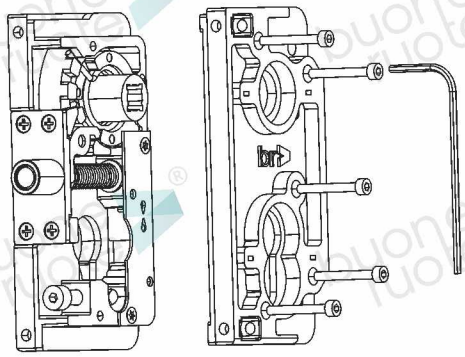


⑤ Прикрепить замок к вертикальному профилю.

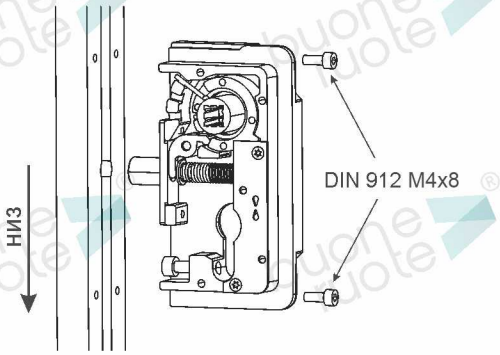


⑥ Вкрутить штоки в вертикальные профиля.


Профиль замочной стороны

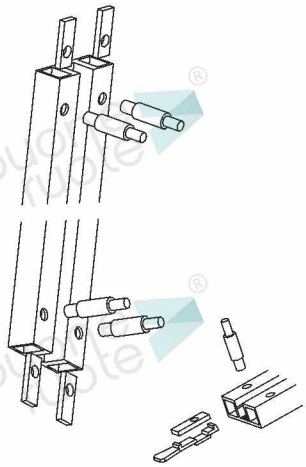


Профиль петлевой стороны

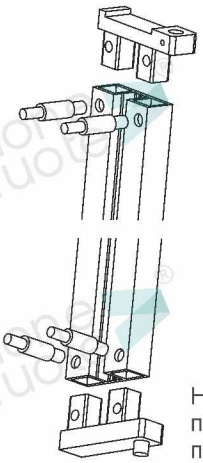


⑦ Вставить бочонки в горизонтальные профиля.

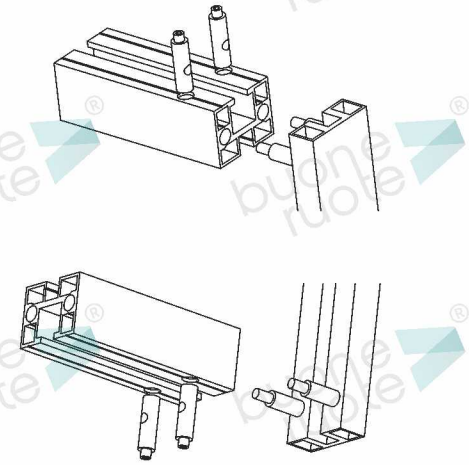


⑧ Надеть на стекло уплотнитель.

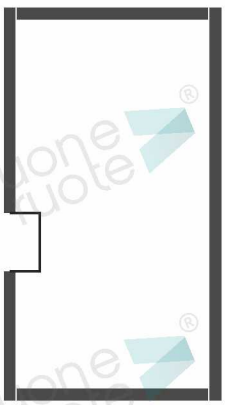


⑨ Собрать полотно. Надев сначала горизонтальные, потом вертикальные профиля на стекло.

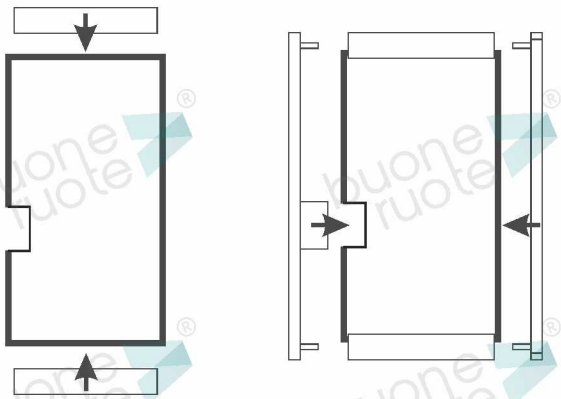


⑩ Стянуть профили между собой с помощью струбцин. Зафиксировать стяжки винтами в бочонках.

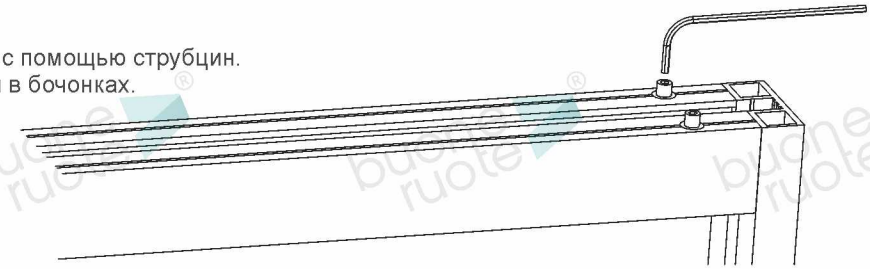


11 Отрегулировать пружину возврата ручки.

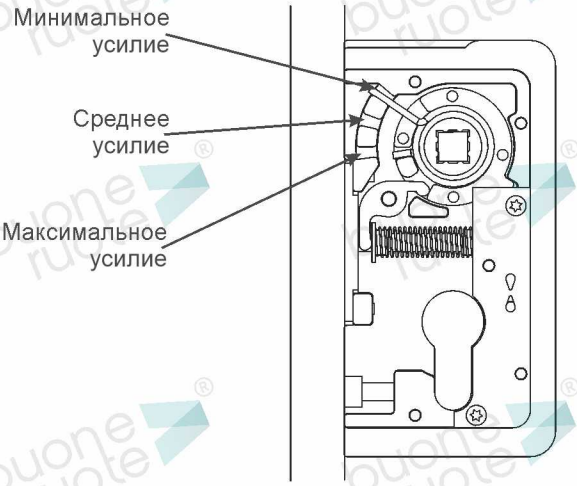


12 Установить верхнюю часть замка.

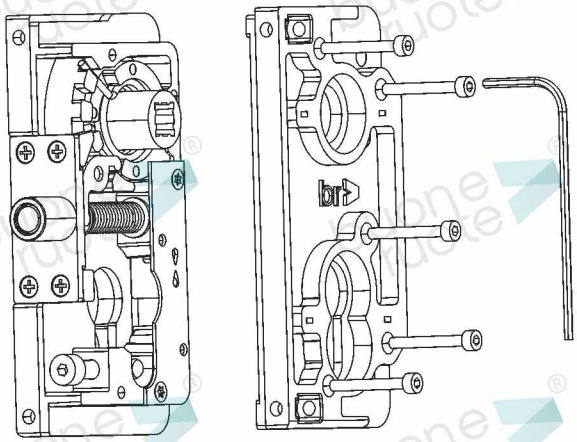


13 Прикрепить верхнюю часть замка к вертикальному профилю.

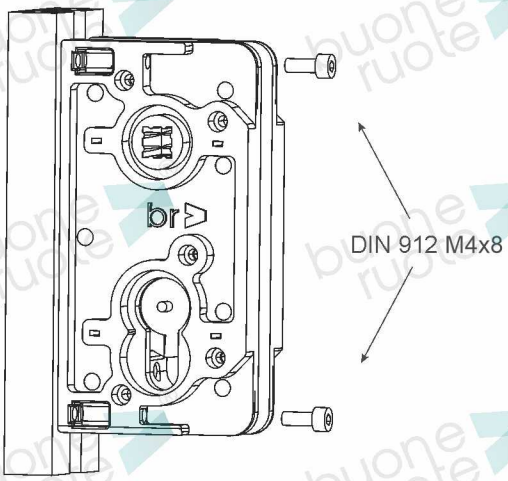


14 Просверлить в крышках замка отверстия под саморезы для розетки ручки и цилиндра.

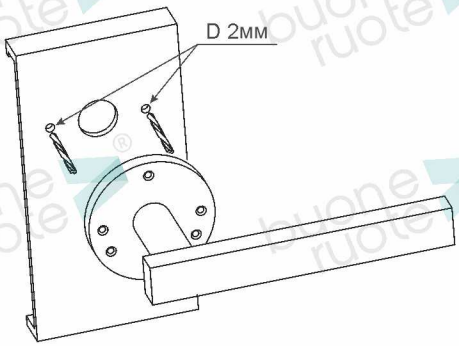

15 Установить крышки замка. Затянуть нижний фиксирующий винт.

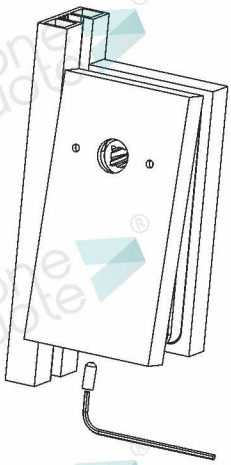

16 Прикрепить розетки ручек и цилиндра.

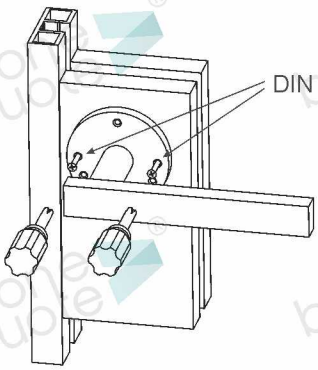



Крепление только на саморезы.
Сквозные стяжки использовать нельзя

Порядок сборки коробки для распашного полотна перегородки «Atmo Sfera»:

17 Рассчитать размеры профилей для коробки. Напилить профили.


Размеры проема

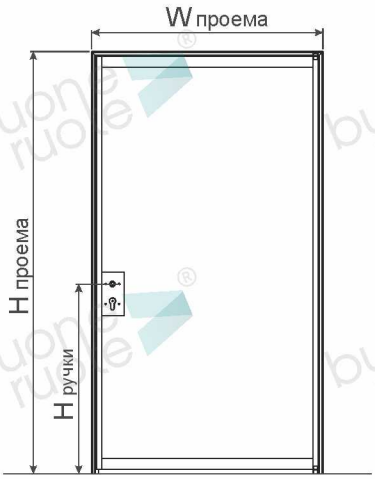

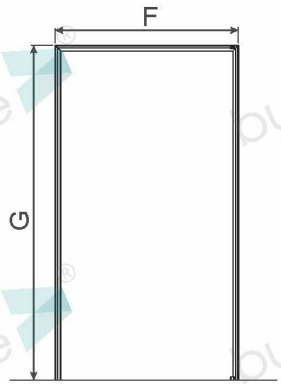


G = H проема
F = W проема

Запил стыка

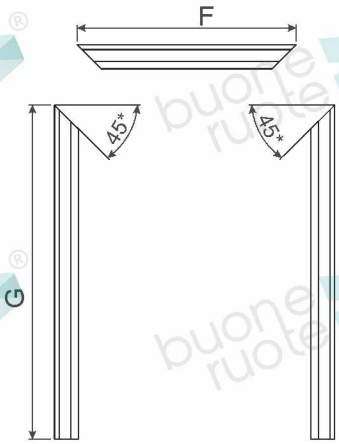


18 Рассчитать размеры декоративной крышки для коробки. Напилить профили. Просверлить отверстие для ответной части замка.

Декоративная крышка коробки

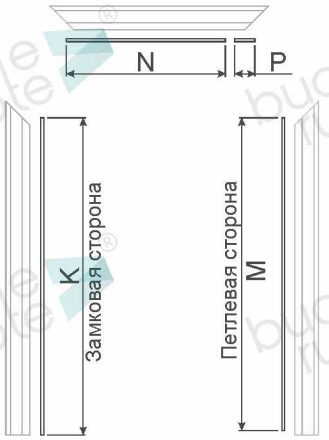



K = H проема - 10 мм
M = H проема - 14 мм
N = W проема - 35 мм
P = 8 мм
S = H ручки - 26,5 мм


Отверстие под ответную часть замка

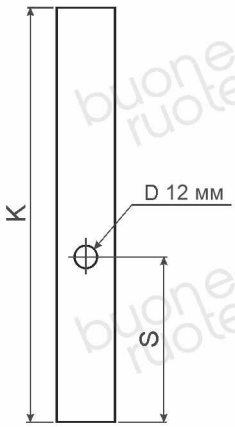


19 Просверлить отверстия для сборки коробки. Сделать зенковку отверстий.

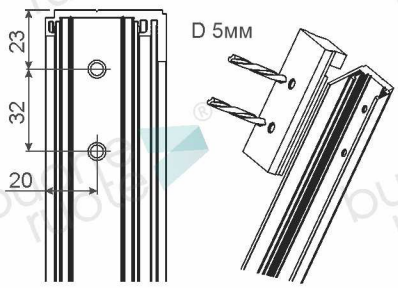

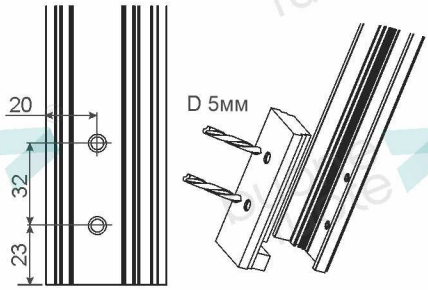


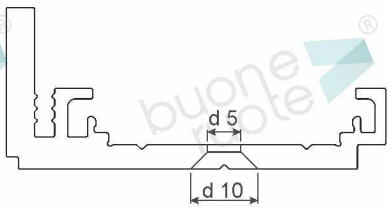

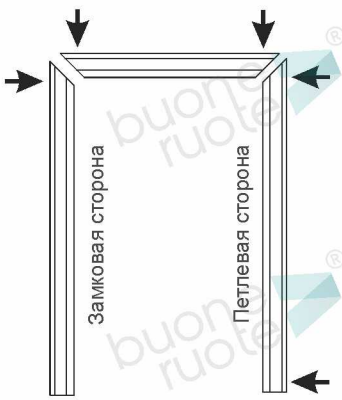

20 Просверлить отверстия для крепления коробки к проему в коробке.


В зависимости о према (перегородка «Atmo Sfera», бетонные стены, скрытая коробка, деревянная коробка, ...) необходимо использовать соответствующий крепеж.

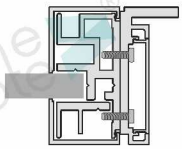


к перегородке Atmo Sfera



Напрямую к проему

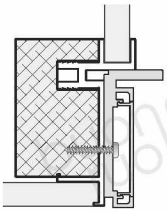



К скрытой коробке

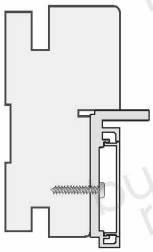


К деревянной коробке

Для крепления к стационарной перегородке «Atmo Sfera» нужно использовать саморезы DIN 7981 M3,9x9,5

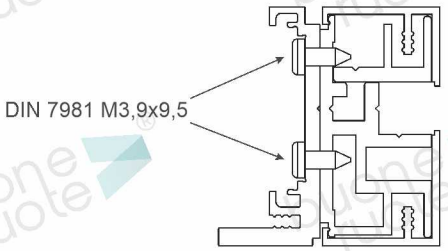

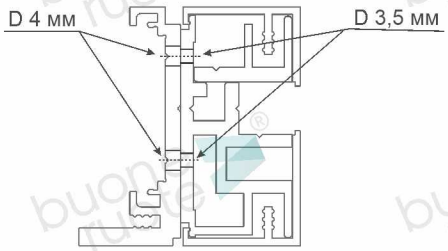


21 Собрать коробку.

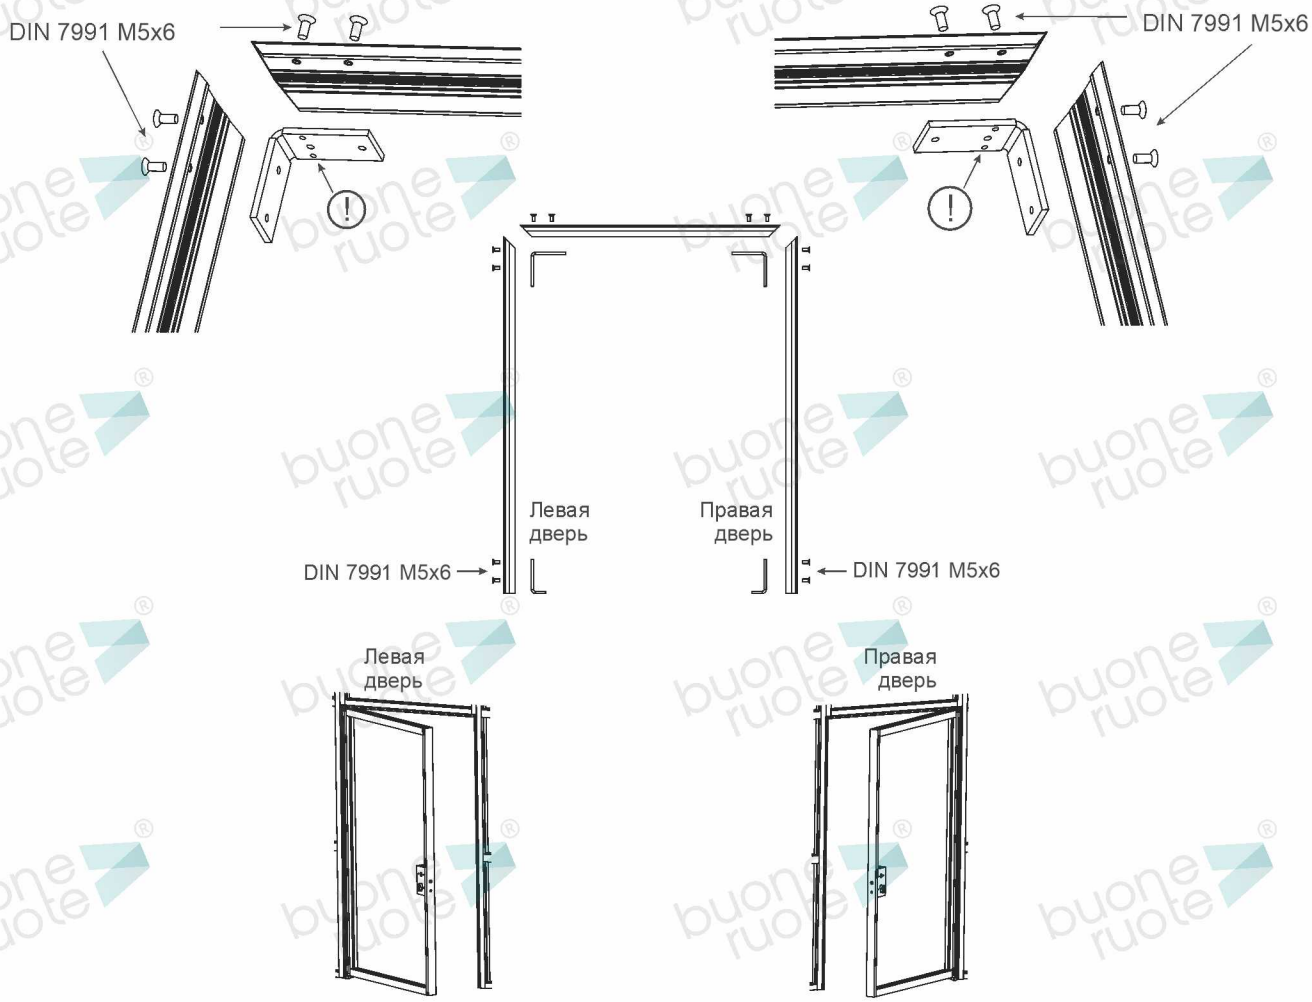

Порядок монтажа распашного полотна перегородки «Atmo Sfera»:

22 Прикрепить коробку к проему.


В зависимости о према (перегородка «Atmo Sfera», бетонные стены, скрытая коробка, деревянная коробка, ...) необходимо использовать соответствующий крепеж.

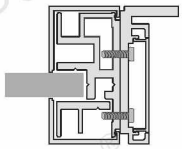


к перегородке Atmo Sfera



Напрямую к проему

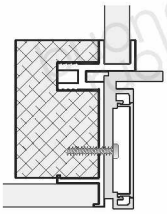



К скрытой коробке

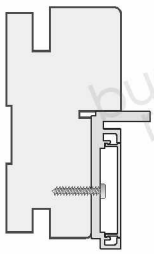


К деревянной коробке


Для крепления к стационарной перегородке «Atmo Sfera» нужно использовать саморезы DIN 7981 M3,9x9,5

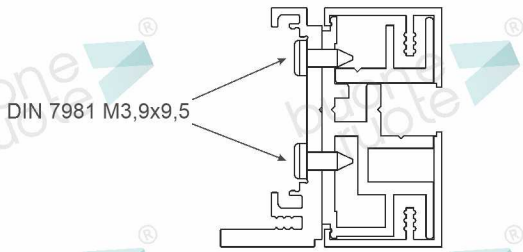

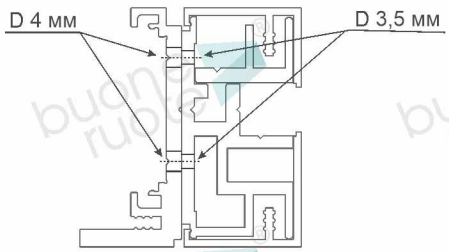

23 Установить декоративные крышки коробки с петлевой стороны.

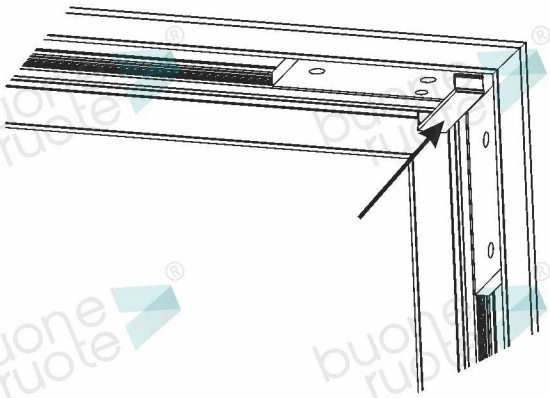

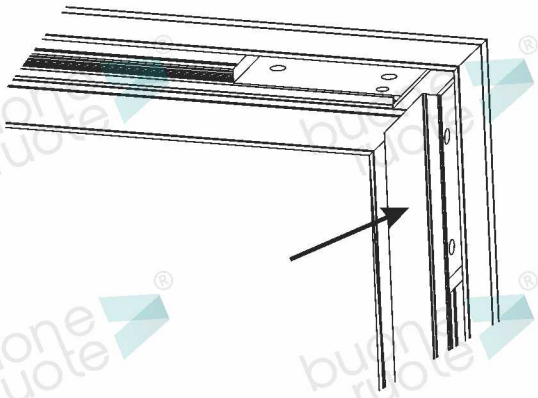


24 Установить петли в коробку.


Верхняя петля




Нижняя петля

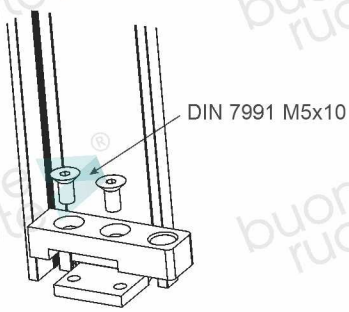

25 Установить верхнюю декоративную крышку коробки.

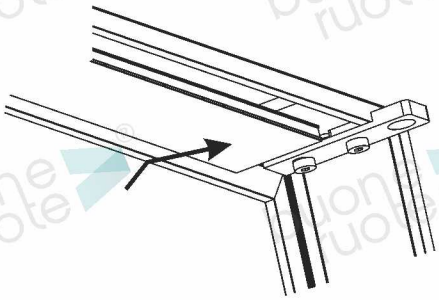


26 Установить ответную часть замка в декоративную крышку коробки.

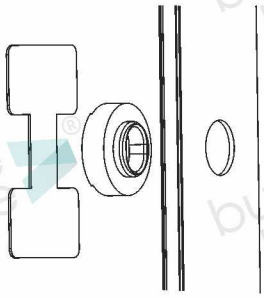


27 Установить декоративную крышку коробки замковой стороны.


28 Вставить втулку в верхнюю петлю коробки.

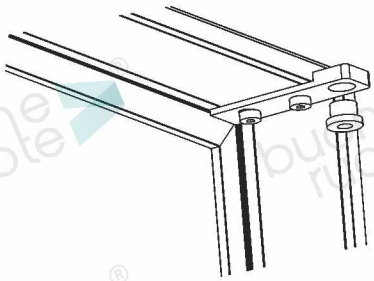


29 Положить шарик в нижнюю петлю коробки.

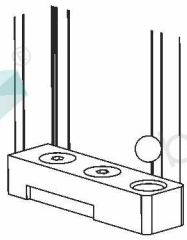


30 Совместить нижние петли держа полотно под небольшим углом.

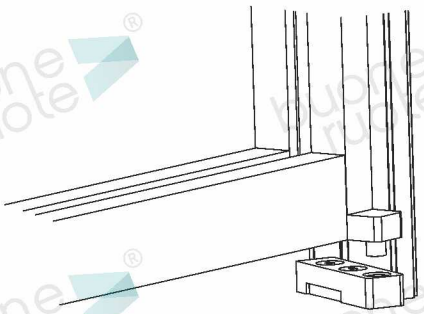

31 Совместить верхние петли. Вставить ось и зафиксировать ее.

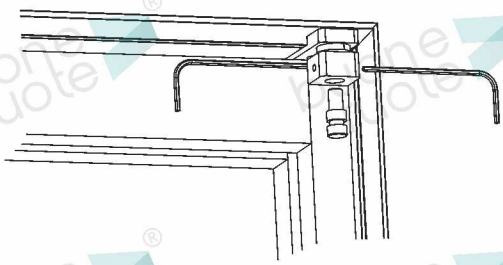

32 Отрегулировать зазоры.

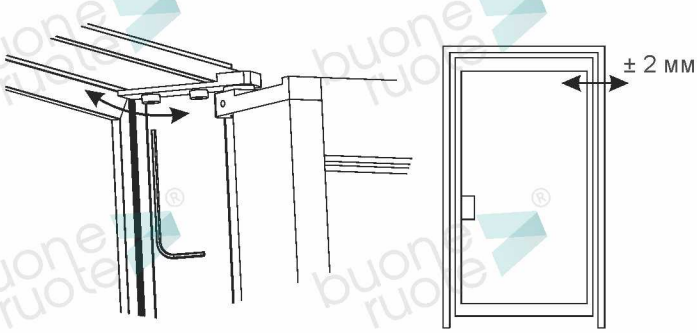

33 Отрегулировать притвор полотна поворотом ответной части замка (снять декоративную крышку коробки, повернуть ответную часть замка, поставить декоративную крышку коробки).

