88. Порядок монтажа системы ПИВОТ без фиксатора для деревянного полотна:

Состав комплекта:



Верхняя петля PVT


Ответная часть верхней петли PVT


Пластина для крепления к гипсокартону


Нижняя петля PVT



Ответная часть нижней петли PVT



Профиль для деревянного полотна для петли PVT



Торцевые заглушки


Ключ



Подкатные ролики

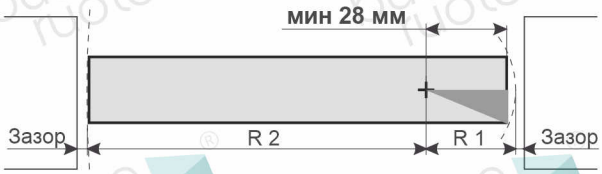


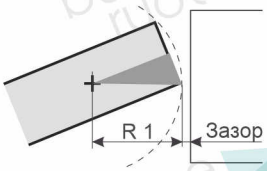


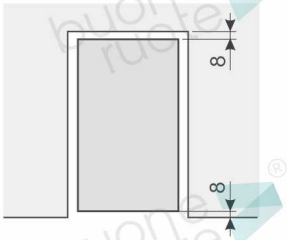


① Выполнить фрезеровку в верхнем и нижнем торцах полотна. Фрезеровку в полотне можно делать не сквозную, только с той стороны, откуда будут заводиться петли.

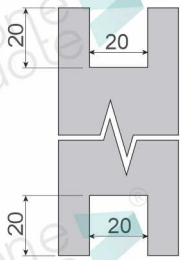


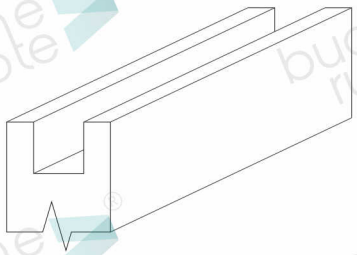

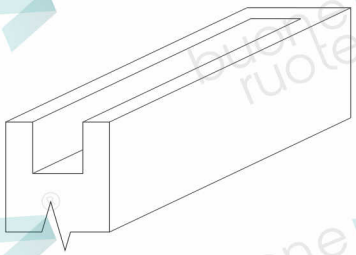

② Установить профили в полотно.

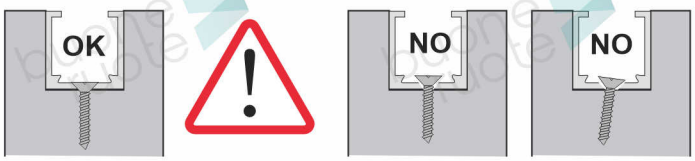


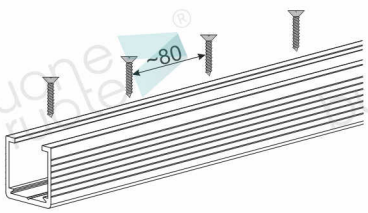




③ Установить ответную часть верхней петли в потолок.


В гипсокартон

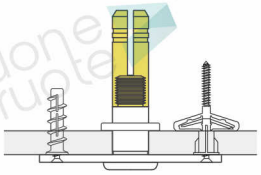


В бетон

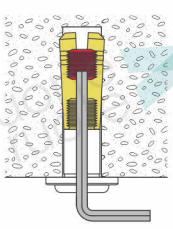


④ Установить ответную часть нижней петли на пол.

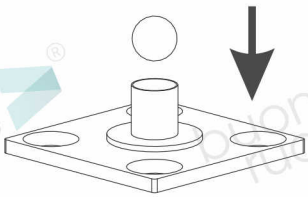


5 Установить нижнюю петлю на ось.

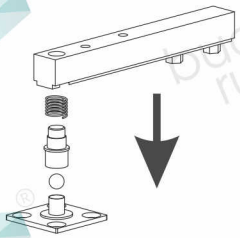

6 Установить верхнюю петлю в профиль.

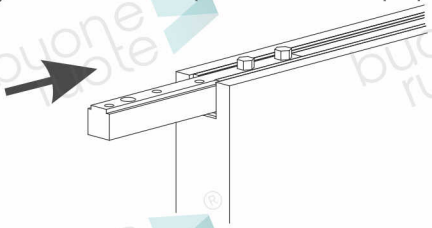

7 С помощью подкатного ролика задвинуть полотно на петли, на половину. Вкрутить верхнюю ось.

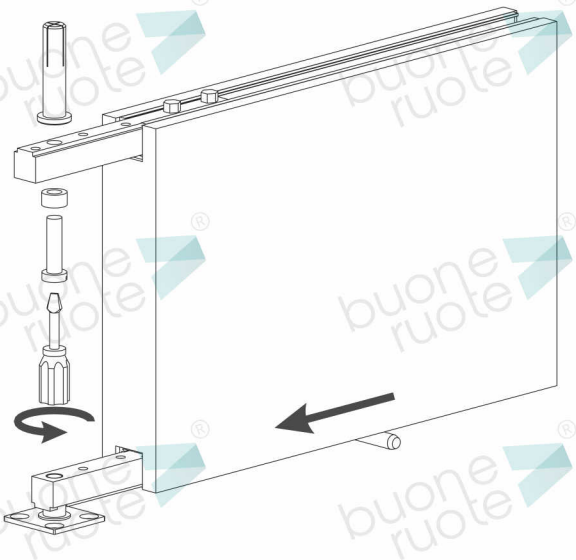

8 Задвинуть полотно на петли на нужную глубину. Установить вертикально и зафиксировать петли. Отрегулировать верхнюю ось.

