89. Порядок монтажа системы ПИВОТ с фиксатором для деревянного полотна:

Состав комплекта:



Верхняя петля PVT


Ответная часть верхней петли PVT



Пластина для крепления к гипсокартону


Нижняя петля PVT


Ответная часть нижней петли PVT


Профиль для деревянного полотна для петли PVT



Торцевые заглушки



Фиксатор системы PVT



Ключ


Подкатные ролики



Штанга регулировочная для фиксатора

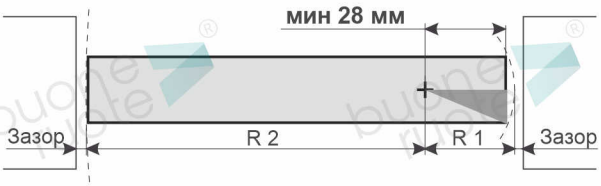


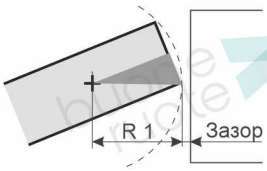


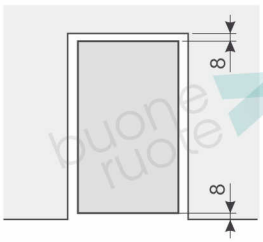


① Выполнить фрезеровку в верхнем и нижнем торцах полотна. Фрезеровку в полотне можно делать не сквозную, только с той стороны, откуда будут заводиться петли.

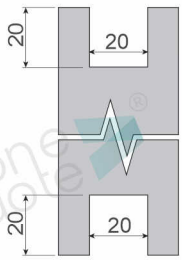


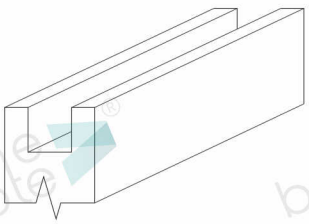

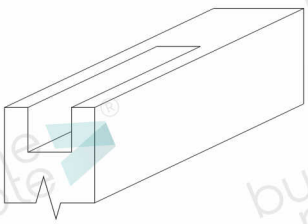

② Установить профили в полотно.

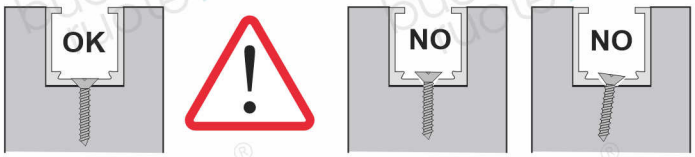


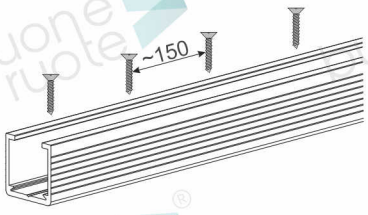




③ Установить ответную часть верхней петли в потолок.


В гипсокартон

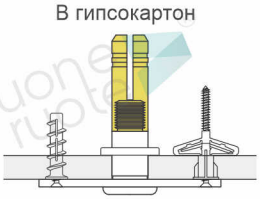


В бетон

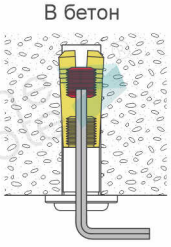


④ Установить ответную часть нижней петли на пол. Стопорное кольцо не фиксировать!

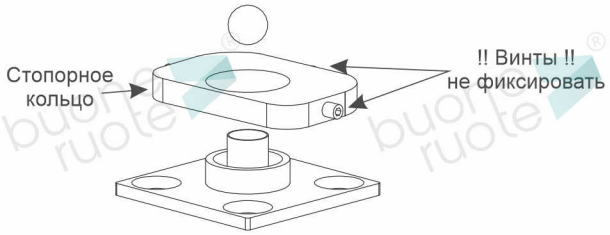


⑤ Установить нижнюю петлю на ось.

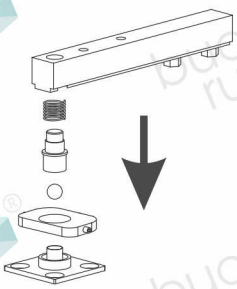


⑥ Установить верхнюю петлю в профиль.

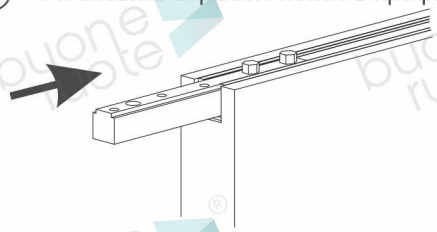


⑦ С помощью подкатного ролика задвинуть полотно на петли, на половину.
Вкрутить верхнюю ось.

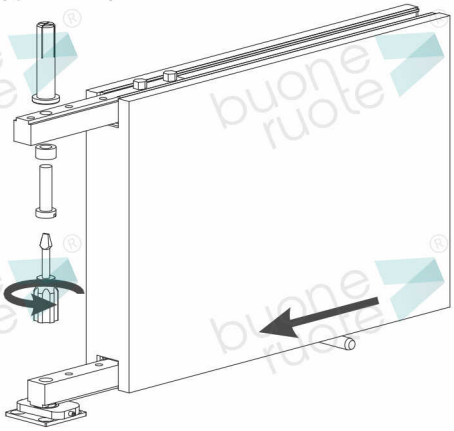


⑧ Задвинуть полотно на петли на нужную глубину.
Установить вертикально и зафиксировать петли.
Отрегулировать верхнюю ось.

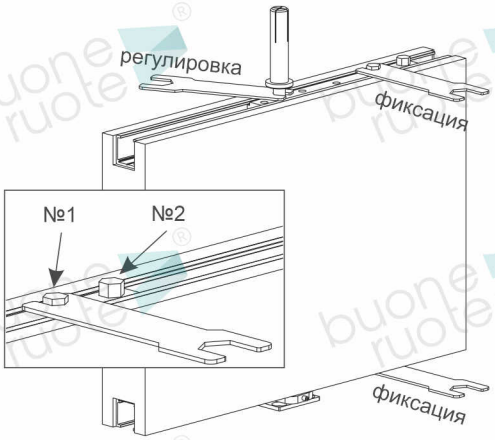


⑨ Установить фиксатор вплотную к стопорному кольцу, как это указано на рисунке и зафиксировать его.
Стопорное кольцо не фиксировать.

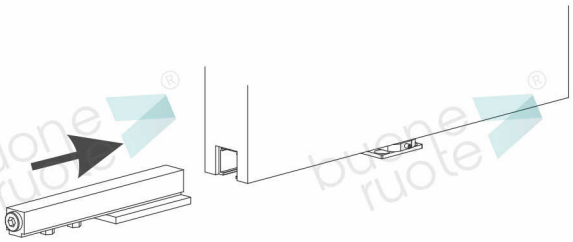


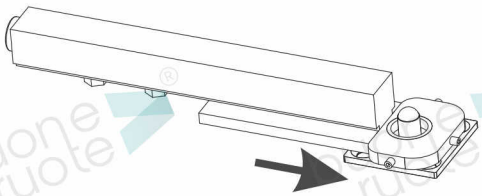

⑩ Вставить регулировочную штангу.

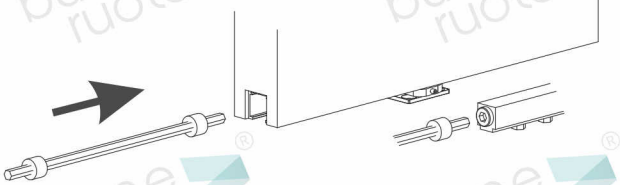

⑪ Повернуть регулировочную штангу на 5 оборотов против часовой стрелки.

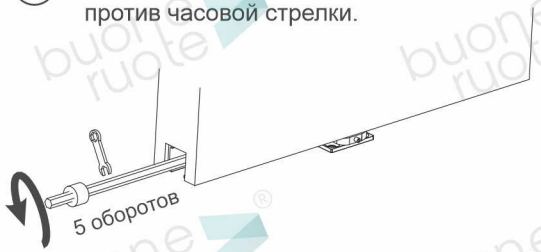

⑫ Установить дверь в «нулевое» положение и зафиксировать стопорное кольцо.



