

95. Порядок монтажа деревянной реечной перегородки

Варианты монтажа реечной перегородки:


Ⓐ Перегородка с ПОВОРОТНЫМИ рейками
с возможностью синхронизации.

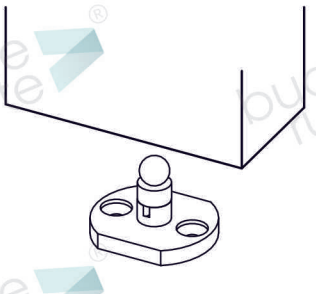


Ⓑ Перегородка с НЕПОДВИЖНЫМИ рейками.

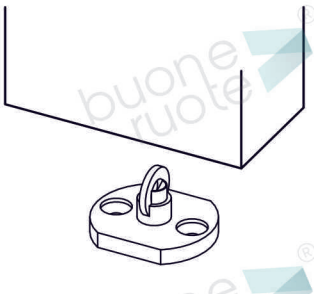


Выбор угла фиксации с шагом 45º

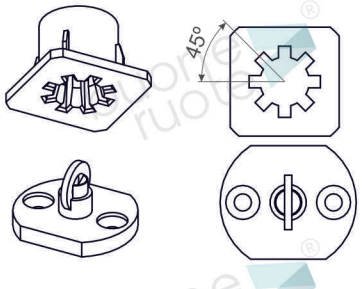


① Рассчитать длину рейки и отпилить. Просверлить отверстия в торцах рейки.

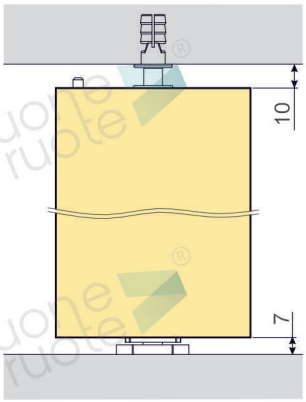


Верхний торец рейки

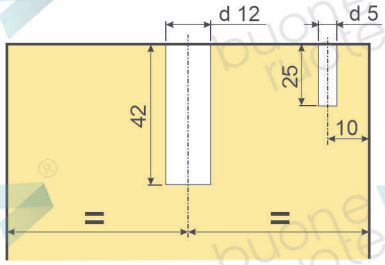


Нижний торец рейки

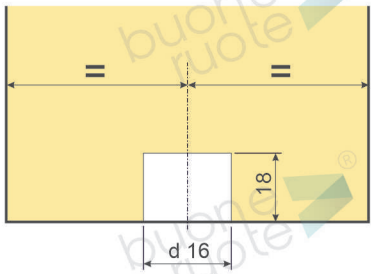



② Сделать отверстие в потолке диаметром 10 мм.
Закрепить верхнюю часть в потолке.

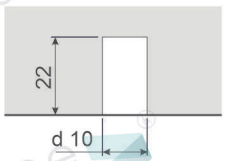

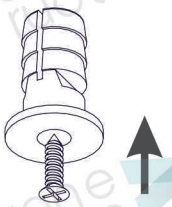


③ Прикрепить нижнюю ось к полу соосно отверстию
в потолке и параллельно плоскости рейки.

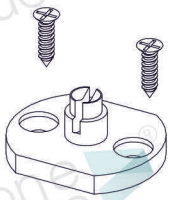


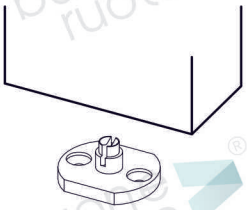


④ Установить корпус верхней оси в отверстие
верхнего торца рейки.

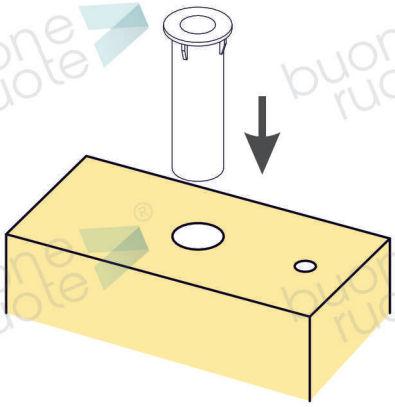

⑤ Забить пин в отверстие верхнего торца рейки.
Обязательно для обоих вариантов монтажа.

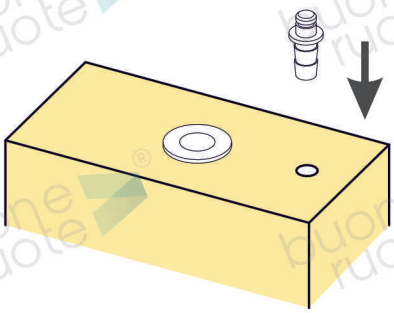


⑥ Закрепить нижнюю ответную часть в отверстии нижнего торца рейки и параллельно плоскости рейки.

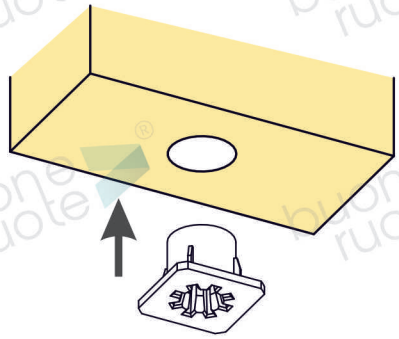


⑦ Подготовить нижнюю ось.


Для поворотных реек.

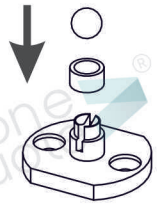


Для неподвижных реек.

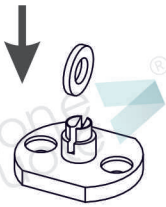

⑧ Вставить пружину и верхнюю ось.

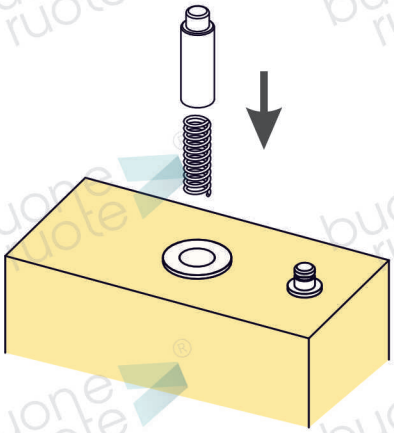


⑨ Установить рейку.

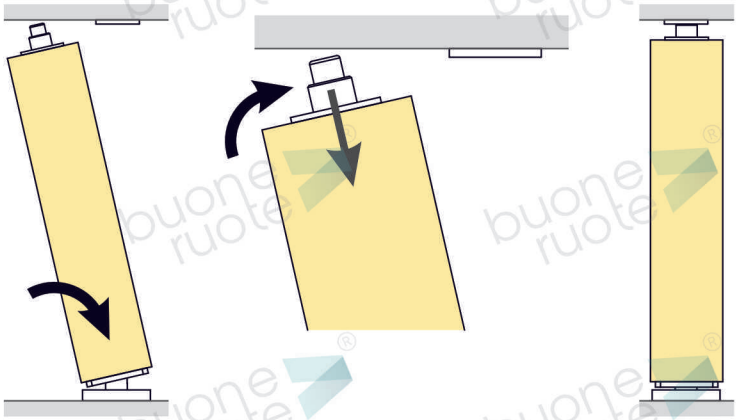

Синхронизация поворотных реек перегородки:

⑩ Просверлить в планке для синхронизации отверстия диаметром 5 мм.
Надеть планку на пин.

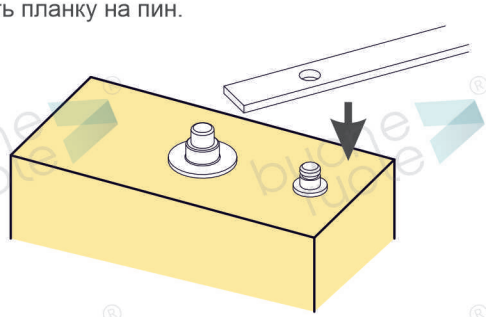

⑪ Установить стопорную шайбу на пин.

